

レグザブルーレイ

東芝ブルーレイディスクレコーダー

このガイドでは、お買い上げ後、すぐにお使いいただくために、基本の接続・設定・操作について説明しています。


詳しい説明については、取扱説明書のそれぞれの説明ページをご覧ください。

なお、本機を正しく安全にお使いいただくため、お使いになる前に必ず取扱説明書の「安全上のご注意」**4**～**8**をお読みください。

かんたんガイド


リモコンの準備

- ① カバーを下方向に押しながら下げてから、電池カバーを取りはずします。
- ② 乾電池の極性表示(+)と(-)を確かめて、間違えないように入れ、電池カバーを閉めます。
・カバーをはずしたときと逆の手順で閉め、パチンと音がするまでカバー上部を押し込みます。

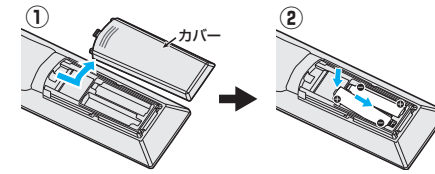

1 アンテナとつながります。


本機でテレビ放送を受信するためにつながります。



本機背面 **A**、**B** は下の手順 **2** に対応しています。

2 テレビとつながります。

本機の映像をテレビに映すためにつながります。



本機背面 **C** は下の手順 **3** に対応しています。

1 お使いのアンテナはどのタイプですか？


- ・複数の放送波が1つのアンテナ端子から出力されていくときは、取扱説明書 **18** をご覧ください。

2 本機のアンテナ端子につながります。

- ・デジタル放送対応アンテナケーブルを使ってください。

3 テレビのアンテナ端子につながります。

- ・BS・110度CS側の端子は、BS4K/110度CS4K放送対応アンテナケーブル(市販品)を使ってください。

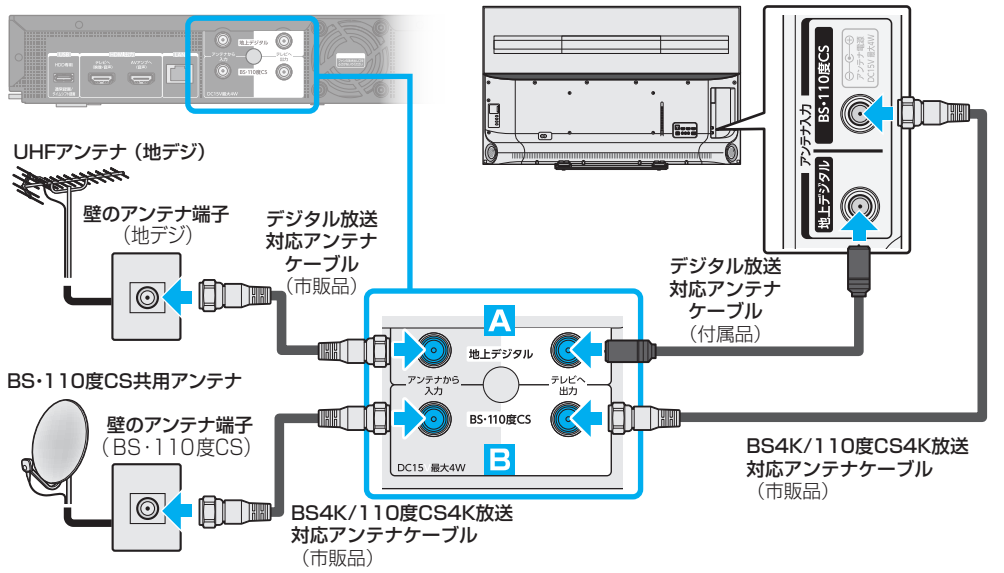


3 B-CAS カードを挿入します。

miniB-CAS カードの赤色面を上に向け、★マークのある側から本機前面のカード挿入口にまっすぐ差し込みます。



4 電源コードをつなぎます。

電源コードを本機背面に接続し、電源プラグをコンセントに差し込みます。

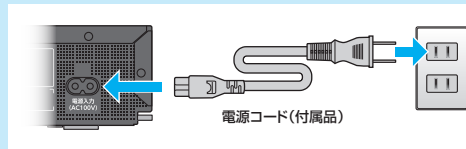

1 HDMIケーブルを用意します。

- ・HDMI®ケーブルは、プレミアムハイスピードHDMI®ケーブル(市販品)をご使用ください。接続確認済みHDMIケーブルについては、下記の「接続確認済みHDMIケーブルについて」をご確認ください。

2 お使いのテレビのHDMI入力端子につながります。

- ・くわしくは取扱説明書の「テレビやデジタル放送用アンテナ端子をつなぐ」**18** をご覧ください。

3 本機のテレビ専用(映像・音声)HDMI出力端子につながります。



接続確認済み HDMI ケーブルについて (2021年8月現在)

- ・JVCケンウッド HDMIケーブル EPシリーズ
- ※ 東芝のテレビとの接続動作を確認しておりますが、すべてのケーブルでの動作を保証するものではありません。最新情報については、次のホームページでご確認ください。 https://www.regza.com/regza/bd_dvd/

5 テレビの入力を切り換えます。

テレビ側の準備をします。

1 テレビの電源を入れます。




テレビのリモコンを使って、電源を入れてください。

2 テレビの入力を本機が繋がれている入力に切り換えます。



テレビのリモコンを使って、入力を切り換えてください。入力の名前はお使いのテレビによって異なります。

3 本機の電源を入れます。



【はじめての設定】の開始画面が表示されます。
・本機の設定は、取扱説明書の「はじめての設定」をする **23** をご覧ください。

予約

番組表からワンタッチで録画を予約します。 (一発予約)

- 1** **番組表** を押し、番組表が表示されます。
 - 番組表の見かたについては、機能操作編の「番組表を使う」**60**頁をご覧ください。
- 2** **地デジ**、**BS**、**CS** または **4K** で録画したい放送の種類を選びます。
- 3** **▲▼◀▶** で予約したい番組を選び、**録画** を押しします。
 - 録画** を使った一発予約では、録画先は機能操作編の「録画に使用する機器を設定する」**79**頁で選択されている機器になります。
 - HDDへの録画予約が確定し、選んだ番組に**録**が表示されます。(番組表に**録**を表示するスペースが無い場合は、代わりに赤い線**(|)**が表示されます。)



指定した日時の番組表を見る場合

- 1** **青** を押し
- 2** **▲▼◀▶** で日時を選び、**決定** を押し
 - 選択した時間帯の番組表が表示されます。くわしくは機能操作編の「指定した日時の番組表を表示させる」**63**頁をご覧ください。

予約の設定内容を変更する/取り消す場合

機能操作編の「予約の確認・変更・取り消しをする」**91**頁をご覧ください。

- 4** **終了** を押し、放送画面に戻ります。

日時指定予約について

- 機能操作編の「日時を指定して予約をする」**85**頁をご覧ください。

見る

タイムシフトマシン録画した番組を見る。

タイムシフトマシン録画機能とは、お好みのチャンネルの番組を自動的に録画しておき、お好きな時間に視聴したり保存したりできる機能のことです。


- 1** **過去番組表** を押し、過去番組表を表示する。
 - 【過去番組表】画面の見かたについては、取扱説明書の「タイムシフトマシン録画番組を見る」**25**頁をご覧ください。
- 2** **▲▼◀▶** で再生したい番組を選びます。
- 3** **決定** を押し、再生が始まります。



録画した番組を見る。

ここでは、HDDに録画した番組の再生方法を説明します。

- 1** **HDD/BD** を押し、HDD操作モードにします。
 - 本機のHDDランプが点灯します。
- 2** **録画リスト** を押し、【録画リスト】画面が表示されます。
 - 【録画リスト】画面の見かたについては、取扱説明書の「録画した番組を再生する」**29**頁をご覧ください。
- 3** **▲▼** で再生したい番組を選びます。
 - 最初から再生するには、**サブメニュー** を押し、**最初から**を選び、**決定** を押しください。
- 4** **決定** を押し、再生が始まります。
 - レジュームポイント(最後に停止した箇所)が記憶されている場合は、そこから再生されます。

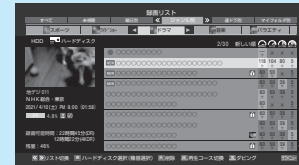

再生を一時停止する場合

一時停止 を押しください。(**一時停止** を押し、再び再生が始まります。)

再生を停止する場合

停止 を押しください。(再生が停止し、【録画リスト】画面が表示されます。)

ブルーレイディスクまたはDVDなどの再生について

- 取扱説明書の「ディスクを再生する」**92**頁をご覧ください。

商標について

- ※ Blu-ray Disc™ (ブルーレイディスク)、Blu-ray™ (ブルーレイ)はブルーレイディスクアソシエーションの商標です。
- ※ HDMIは、米国およびその他の国におけるHDMI Licensing Administrator, Inc. の商標または、登録商標です。

USB-HDD (外付け) について

- 機能操作編の「録画・予約機能について」**73**頁をご覧ください。

