

# TOSHIBA

# REGZA

スマホdeレグザ編

はじめに 2

ご使用の前に 6

操作する 13

## 東芝ブルーレイディスクレコーダー 取扱説明書

TVS REGZA 提供アプリ

「スマホ de レグザ」編

形名 **DBR-4KZ600**  
**DBR-4KZ400**  
**DBR-4KZ200**



- ・ 本書ではスマホ de レグザの「接続」、「設定」、「操作」などについて説明しています。
- ・ 本機の操作で「わからない」、「困った！」そんなときは…  
本機に同梱の取扱説明書「困ったときは」、「総合さくいん・用語解説」をご覧ください。
- ・ 必ず最初に本機に同梱の取扱説明書「安全上のご注意」をご覧ください。
- ・ このたびはブルーレイディスクレコーダーをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。お求めのレグザタイムシフトマシン／ブルーレイディスクレコーダーを正しく使っていただくために、お使いになる前に本機に同梱の「取扱説明書」をよくお読みください。

# もくじ

## はじめに

この取扱説明書内のマークの見かた.....	3
スマホde レグザについて .....	4
スマホde レグザでできること .....	4

## ご使用の前に

宅外でスマホde レグザを使う.....	6
宅外からのスマホde レグザでできること.....	6
ネットワークとつなぐ .....	7
LAN ケーブルを使って接続する .....	7
無線LAN で接続する.....	8
ネットワークにつて.....	9

## 操作する

起動する.....	12
トップ画面について.....	14
メインメニューについて .....	15
音声操作について .....	16
【録画番組を見る】を使う.....	27
再生コースについて .....	31
再生専用【リモコン】を使う.....	32
【過去番組表から見る】を使う.....	33
【ぜんまいで見る】を使う.....	36
【リモコン】を使う.....	39
【ランキング】を使う.....	42
【番組表から予約する】を使う.....	44
【録画予約一覧】を使う.....	46
【番組を持ち出す】を使う.....	49
番組を検索する.....	51
【機能設定】を使う.....	54
【スマホdeレグザについて】を使う.....	56
用語解説.....	57

- 本書の操作説明は、スマホ de レグザを用いたスマートフォンでの操作を中心に説明しています。
- 「本機」とは「スマホ de レグザに対応（接続）している当社製レコーダー」のことを表します。
- 「端末機器」とはスマートフォンやタブレットのことを表します。
- 本書で使用している本機のイラストや画面表示は、一部をのぞき DBR-4KZ600 です。
- 画面表示の細部や説明文、表現、ガイド、メッセージの表示位置などは、本書と製品で異なることがあります。
- 本機やアプリ、ブラウザなどの動作状態によっては、実行できない操作をしたときに画面にメッセージが表示される場合があります。
- 本書では、画面にメッセージが表示される操作制限についての説明は省略している場合があります。
- インターネットに繋がらないと外部サーバーに接続できないため、スマホ de レグザの一部の機能が使えない場合があります。あらかじめご了承ください。
- Blu-ray Disc™（ブルーレイディスク）、Blu-ray™（ブルーレイ）および関連ロゴはブルーレイディスク アソシエーションの商標です。

## この取扱説明書内のマークの見かた

### メディアやフォーマットについて

- 本機で利用できるメディアやフォーマットと、略号は以下の通りです。

HDD：内蔵ハードディスク

USB-HDD：外付けハードディスク

通常録画用 USB-HDD：通常録画用として登録された外付けハードディスク

タイムシフトマシン用 USB-HDD：タイムシフトマシン録画用として登録された外付けハードディスク

BD：BD-RE 方式の BD-RE / BD-R ディスク

VR フォーマット：VR 方式の DVD-RW / DVD-R または DVD-RAM ディスク

### 機能別を示すマーク

-  **アプリ+宅内**：アプリ（スマホ de レグザ）の宅内配信でできること
-  **アプリ+宅外**：アプリ（スマホ de レグザ）の宅外配信でできること
-  **ブラウザ**：スマホ de レグザ対応のブラウザでできること

# スマホ de レグザについて

- 端末機器から、録画番組の視聴や持ち出し、本機のリモコン操作、番組の録画予約やタイムシフトマシン録画番組の保存などの操作ができます。

## スマホ de レグザでできること

### **[すぐに見られる番組]で見る**

録画番組をスマホに持ち出して、すぐに再生することができます。

### **録画番組を見る**

録画リストの内容を表示します。番組の再生<sup>\*</sup>、番組名の変更、番組の削除、持ち出した番組を選択できます。

### **過去番組表から見る**

過去番組表からタイムシフトマシン録画番組の再生<sup>\*</sup>や保存ができます。

### **ざんまいで見る**

タイムシフトマシン録画した番組をカテゴリー毎に表示し、そこから再生<sup>\*</sup>や保存ができます。

### **リモコン**

本機を端末機器でリモコン操作することができます

- リモコン機能を使って本アプリの対応機器を操作する場合は、操作結果を確認できるように対応機器が見える位置から操作してください。

### **ランキングから予約する**

ランキングから録画予約が登録できます。

### **番組表から予約する**

番組表から番組の録画予約が登録できます。

### **録画予約一覧**

録画の予約、確認、変更、取り消しや、録画予約が正常におこなわれなかった場合のお知らせの確認などをおこなうことができます。

### **番組を持ち出す**

端末機器へ番組を持ち出しすることができます。

### **機能設定**

本アプリ機能に必要な各種設定をおこないます。

※ スマホ de レグザで番組を再生する時は、本体を待機状態にする必要があります。

**ご注意**


- 本機で地デジを未スキャン時、スマホ de レグザ機能が正常に動作しない場合があります。
- 本機で放送を再スキャン時はスマホ連携機能を「利用しない」に設定後、もう一度スマホ連携機能を「利用する」に設定をしてください。
- 本機をインターネットに接続していないと一部使えない機能があります。
  - ランキングから予約する
  - 番組表から予約する
  - 横断検索結果の「未来番組」など
- 検索キーワードには、@ + などの全角・半角記号は単独で使用できません。有効な文字列をご使用ください。
- スマホ de レグザ最新バージョンやバージョンアップ方法などの情報は以下のホームページをご覧ください。

[https://www.regza.com/regza/bd\\_dvd/cs/index.html](https://www.regza.com/regza/bd_dvd/cs/index.html)

## 宅外でスマホ de レグザを使う

- 端末機器から宅外スマホ de レグザ対応アプリを使用し、インターネットを介して外出先からでもスマホ de レグザ機能を利用することができます。

### 宅外からのスマホ de レグザでできること

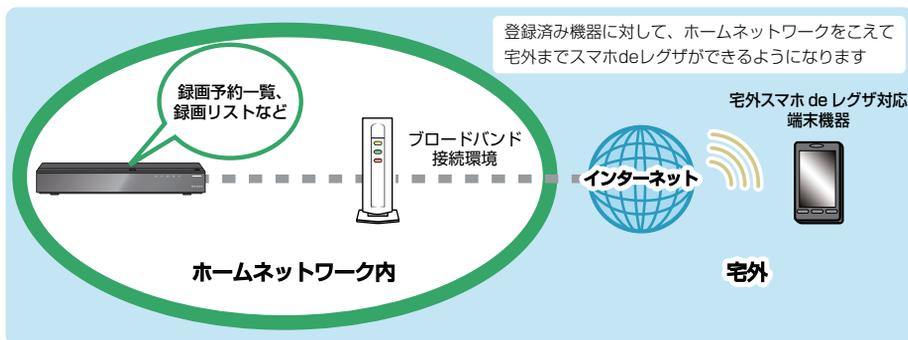

### 宅外でスマホdeレグザを使う前に



宅外スマホdeレグザ機能に対応しているアプリは2021年3月現在「スマホdeレグザAndroid版、スマホdeレグザ iOS版」(無料)です。

本機に関する最新情報は、当社ホームページをご覧ください。

[https://www.regza.com/regza/bd\\_dvd/](https://www.regza.com/regza/bd_dvd/)

#### ご注意


- 外出先などから、パソコンで遠隔操作はできません。
- 宅外のスマホ de レグザでは一部利用できない機能があります。

# ネットワークとつなぐ

- 用途やお客様のネットワーク環境によって、接続や設定方法が異なります。下図を確認しながら接続や設定をしてください。くわしくは本機に同梱の取扱説明書をご覧ください。
- パソコンからは、直接LANケーブルで本機に接続する、もしくはブロードバンド常時接続環境が必要です。
- 端末機器からは、ブロードバンド常時接続環境が必要となる場合があります。


## LAN ケーブルを使って接続する

### ブロードバンド常時接続環境でつなぐとき

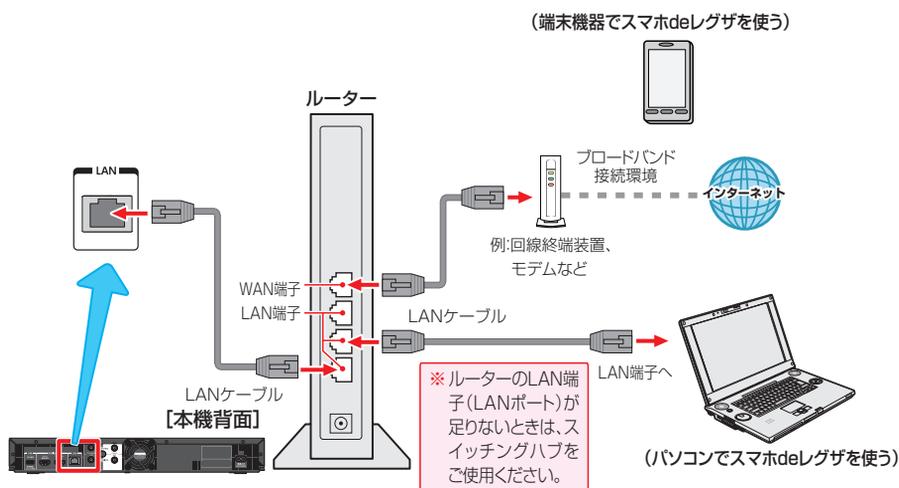

### 本機とパソコンをLAN ケーブルで直接つなぐとき


- ブロードバンド常時接続環境がない場合は、本機とパソコンをLANケーブルで直接つないでください。

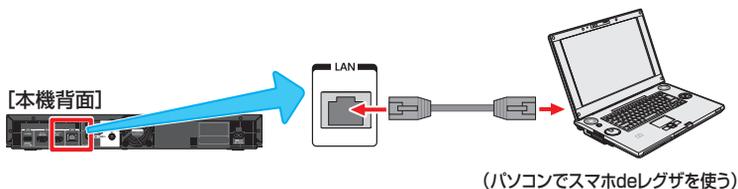

## 無線 LAN で接続する

無線LANを使うと、LANケーブルを使わずにネットワークに接続できます。

- ブロードバンド常時接続環境があれば、外出先から端末機器のアプリケーションで録画予約などができます。

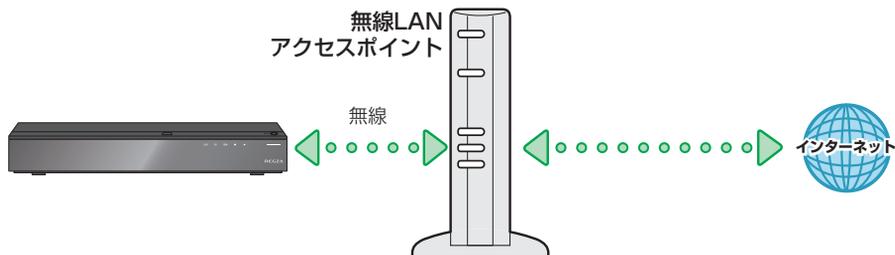

## ネットワークについて

### ネットワーク接続環境

- 動作環境は、予告なく変更される場合があります。また、すべての動作を保証するものではありません。
- 本機に関する最新情報は、当社ホームページでご確認ください。  
[https://www.regza.com/regza/bd\\_dvd/](https://www.regza.com/regza/bd_dvd/)
- 本機は、公衆無線LAN接続には対応していません。

#### スマホ de レグザ機能に必要な動作環境

##### パソコン

DOS/V 互換パソコン（LAN コネクタが必要）（市販品）

OS：Windows<sup>®</sup> 7/8/8.1/10（日本語版）  
上記のOS以外の環境での動作は保証していません。

カラーモニター：16ビットカラー以上、  
800×600ドット以上

必要なデバイス：LANポート  
（100Base-TX  
/10Base-T）

##### 端末機器

スマホ de レグザ Android 版、スマホ de レグザ iOS 版が動作する端末機器(Android / iOS) \*

##### WWW ブラウザ

Microsoft Edge  
Google Chrome

- ※ 動作環境に関しては、以下のホームページでご確認ください。  
[https://www.regza.com/regza/bd\\_dvd/cs/index.html](https://www.regza.com/regza/bd_dvd/cs/index.html)

上記以降のバージョンについては、すべての動作を保証するものではありません。

- スマホ de レグザ機能の「ランキングから予約する」、「横断検索」、「番組表から予約する」、宅外配信機能をご使用になる場合には、以下の環境が必要です。
  - ・ ブロードバンド常時接続環境
  - ・ ハブ機能を持ったブロードバンドルーター（DHCP機能搭載を推奨）
  - ・ 無線LANルーター（無線LAN接続の場合）

### 用語と商標について

- Microsoft、Windows、Microsoft Edgeは米国マイクロソフト社の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Windows<sup>®</sup> 7  
Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> 7 operating system日本語版
- Windows<sup>®</sup> 8  
Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> 8 operating system日本語版
- Windows<sup>®</sup> 8.1  
Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> 8.1 operating system日本語版
- Windows<sup>®</sup> 10  
Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> 10 operating system日本語版
- Windows の正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。
- Google Chrome、Androidは、Google Inc.の登録商標です。
- 本書に掲載の商品の名称は、それぞれ各社が商標および登録商標として使用している場合があります。
- DLNA<sup>®</sup>およびDLNA CERTIFIED™はDigital Living Network Alliance<sup>®</sup>の商標です。

## 制限事項

- 動作環境にすべて合致していても正常に動作しない場合や、何らかの不具合が発生することがあります。すべての動作を保証するものではありません。
- 本機の通信機能は、米国電気電子技術協会IEEE802.3に準拠しています。
- 本機の状態、またはスマホdeレグザ機能での本機とパソコンや端末機器間の通信状態によっては、表示が遅くなったり、最新の状態ではなかったり、表示や通信にエラーが発生することがあります。すべての動作を保証するものではありません。
- プロバイダー（インターネット接続事業者）側の設定や制限によっては、本機能の一部が使用できない場合があります。
- 通信事業者およびプロバイダーとの契約費用および通信に使用される通信費用は、お客様ご自身でご負担ください。
- プロバイダー指定の回線接続機器（ADSLモデムなど）に、100Base-TX / 10Base-TのLANポートがない場合は接続できません。
- ADSLでご利用いただくには、ADSLモデムが必要です。通信事業者やプロバイダーが採用している接続の方式や契約の約款などによっては、本製品をご利用いただけない場合や同時接続する台数に制限や条件がある場合があります。（契約が1台に制限される場合は、すでに接続されているパソコンがあると、本機を2台目として接続することが認められていないことがあります。）
- プロバイダーによっては、ルーターの使用を禁止あるいは制限している場合があります。くわしくはご契約のプロバイダーにお問い合わせください。
- ハブやルーターを利用してブロードバンド常時接続のパソコンと接続する場合は、カテゴリ5（CAT5）と表示された規格以上のLANケーブル（ストレート）をご使用ください。
- 直接本機とパソコンを接続する場合は、市販品のLANケーブル（ストレートまたはクロス）をご使用ください。
- セキュリティソフトウェア自体やその設定によっては、本機能の一部が使用できない場合があります。
- 利用権限のない無線LANネットワークには接続しないでください。接続すると不正アクセスとみなされるおそれがあります。
- 本機とハブやルーターとの接続には別途、市販品のLANケーブル（ストレート）をご用意ください。
- 宅外でスマホdeレグザ機能を利用する場合は、本機をFTTH（光ファイバー）回線などでブロードバンド常時接続環境につなぐ必要があります。ブロードバンド常時接続環境につなぐには、プロバイダーおよび回線事業者と別途ご契約（有料）する必要があります。くわしくはプロバイダーまたは回線事業者にお問い合わせください。（プロバイダーまたは回線事業者が採用している接続の方式や契約の約款などによっては、ご利用いただけない場合があります。）
- 番組一覧や番組情報、フォルダー名などで表示すると、「[ ]」などの記号が類似記号で表示される場合があります。
- スマホdeレグザで更新をすると、本機で「[ ]」などの類似記号で表示される場合があります。

## 免責事項

- 本機機能によって接続した機器に通信障害などの不具合が生じた場合の結果について、当社は故意または重大な過失がある場合を除き、責任を負いません。
- お客様の居住環境が、ブロードバンド常時接続できない場合は、当社は一切関与いたしません。
- 火災、地震、雷など自然災害、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他の異常な条件下での使用によって生じた障害に関して、当社は一切関与いたしません。
- 本機能の使用または使用不能から生ずる付随的な障害(事業利益の損失、事業の中断、記録内容の変化・消失、インターネット契約料金・通信費用の損失など)に関して、当社は故意または重大な過失がある場合を除き、責任を負いません。
- 取扱説明書および本書の記載内容を守らないことによって生じた損害に関して、当社は一切関与いたしません。
- 接続した機器、使用されるソフトウェアとの組み合わせによる誤動作や、ハングアップなどから生じた損害に関して、当社は一切関与いたしません。
- 本機能を使用中、万一何らかの不具合によって、録画・録音・編集されなかった場合の内容の補償および付随的な損害(事業利益の損失、事業の中断など)に対して、当社は故意または重大な過失がある場合を除き、責任を負いません。
- スマホdeレグザのサービスは、予告なく一時停止したり、サービス自体が終了されたり、内容が変更されたりする場合がありますので、あらかじめご了承ください。

## すでにブロードバンド常時接続環境をお持ちの場合は

- 次のことをご確認ください。
  - － 回線事業者やプロバイダーとの契約内容と事項
  - － 必要な機器の準備
  - － ADSLモデムやブロードバンドルーターなどの接続と設定
- 回線の種類や回線事業者、プロバイダーにより、必要な機器と接続方法が異なります。  
ADSLモデムやブロードバンドルーター、ハブ、スプリッター、ケーブルは、回線事業者やプロバイダーが指定する製品をお使いください。
- お使いのモデムやブロードバンドルーター、ハブに付属の取扱説明書もあわせてお読みください。
- 本機では、ブロードバンドルーターやブロードバンドルーター機能付きADSLモデムなどの設定はできません。  
パソコンなどででの設定が必要な場合があります。
- ADSL回線をご利用の場合は
  - －ブリッジ型ADSLモデムをお使いの場合は、ブロードバンドルーター（市販品）が必要です。
  - －USB接続のADSLモデムなどをお使いの場合は、ADSL事業者にご相談ください。
  - －プロバイダーや回線事業者、モデム、ブロードバンドルーターなどの組み合わせによっては、本機と接続できない場合や追加契約などが必要になる場合があります。
  - －ADSLモデムについてご不明な点は、ご利用のADSL事業者やプロバイダーにお問い合わせください。

- － ADSLの接続については専門知識が必要なため、ADSL事業者にお問い合わせください。
- FTTH（光ファイバー）回線をご利用の場合は
  - － 接続方法などご不明な点については、プロバイダーや回線事業者へお問い合わせください。ブロードバンド常時接続環境をお持ちでない場合はプロバイダーおよび回線事業者と別途ご契約(有料)する必要があります。くわしくはプロバイダーまたは回線事業者にお問い合わせください。

### ブロードバンド常時接続環境 をお持ちでない場合は

- プロバイダーおよび回線事業者と別途ご契約(有料)する必要があります。くわしくはプロバイダーまたは回線事業者にお問い合わせください。

---

#### ご注意

- LANケーブルは、カテゴリ 5規格以上のストレートケーブルをご使用ください。

---

#### お知らせ

- LAN接続後にテレビの映りが悪くなったときは、LANケーブルとアンテナケーブルを離してみてください。
  - ブロードバンドルーターなどの設定で本機のMACアドレスが必要な場合は、本機の **ネットワーク** ⇒「設定」⇒「本体設定」⇒「ネットワーク・サービス設定」⇒「ネットワーク接続設定」⇒「ネットワーク情報」画面で確認できます。
-

# 起動する

※ スマホ de レグザの設定中にブラウザの「戻る」ボタンを押さないでください。「戻る」ボタンを使うと、設定や表示が正しくおこなわれない場合があります。

1. 端末機器やパソコンなどで、アプリ(スマホdeレグザ)またはスマホdeレグザ対応のブラウザを起動する

## アプリ(スマホdeレグザ)の場合

アプリ+宅内

アプリ+宅外

- 1 アプリを起動してトップ画面で【機器の選択】をタップし、本機をタップする
  - 本機で設定したデバイス名の末尾に「スマホdeレグザ」がついているものを選んでください。「スマホdeレグザ」がないデバイス名を選択した場合は、操作が行えません。
- 2 【機器を操作する】をタップする
  - スマホdeレグザが起動し、トップ画面が表示されます。

## ログイン画面が表示された場合

「レグザリンク連携機能」で設定したユーザー名とパスワードを入力してください。

- 設定方法は本機の取扱説明書「レグザリンク連携設定」をご参照ください。

ログインが必要です。

ユーザー名

パスワード

ユーザー名を入力する

パスワードを入力する

## スマホdeレグザ対応のブラウザ

### ブラウザ

- 1 ブラウザアドレスに「http://（機種名）」を入力して、「Enter」キーを押す
  - アドレスには、お使いの機種名を入力してください(DBR-4KZ600の場合は「http://DBR-4KZ600」)。

機種名は、本機の **スタートメニュー** ⇒「設定」⇒「本体設定」⇒「ネットワーク・サービス設定」⇒「外部連携設定」⇒「本機の名称」画面で確認できます。
- 上記の機種名を入力してもスマホdeレグザが起動しない場合は、本機の **スタートメニュー** ⇒「設定」⇒「本体設定」⇒「ネットワーク・サービス設定」⇒「ネットワーク接続設定」⇒「ネットワーク情報」画面で表示されている本機のIPアドレスを上記機種名の代わりに入力してください。

ネットワーク情報	
アドレス情報 (IPv4)	
IPアドレス	自動取得
アドレス	XXX.XXX.XX.XXX
サブネットマスク	XXX.XXX.XX.XXX
デフォルトゲートウェイ	
DNSアドレス	自動取得

この数値をブラウザのアドレスバー(http://)に続けて入力してください。

### ログイン画面が表示された場合

- 「レグザリンク連携機能」でユーザー名とパスワードを設定している場合は、ユーザー名とパスワードを入力してください。

スマホdeレグザが起動し、トップ画面が表示されます。

#### ご注意

- 本機の電源ランプが点灯(白)のとき、番組情報取得中、録画中などで点灯(橙)のときにスマホdeレグザが操作可能です。電源オフの消灯時はスマホdeレグザで操作できません。

## トップ画面について

アプリ+宅内    アプリ+宅外

- すぐに見られる番組から持ち出し番組を見たり、機器を操作(メインメニューを表示)したりできます(ブラウザでは表示されません)。



「番組を持ち出す」から番組を持ち出すと表示される。番組をタップすると番組を再生することができる

メインメニューを表示する

スマホdeレグザ機能を利用する機器を選択したり登録することができる

登録した機器の一覧を確認することができる

スマホdeレグザ機能に必要な各種設定をおこなうことができる

## メインメニューについて

アプリ+宅内   アプリ+宅外   ブラウザ

- メニューから項目を選びさまざまな機能を使うことができます。

横断検索

- キーワード/人物リスト/急上昇ワードから、未来番組/録画番組を検索する
- 【録画リスト】画面の内容を表示する。また、本機や端末機器での再生、番組名の編集や削除、持ち出したい番組を選択できる
- 【過去番組表】画面でタイムシフトマシン録画番組の再生や保存ができる。
- タイムシフトマシン録画番組をざんまいスマートアクセスのカテゴリ別にリスト表示できる。また、タイムシフトマシン録画番組の再生や保存ができる。
- 本機を端末機器でリモコン操作する
- ランキングから録画予約が登録できる。また、予約した番組は【録画予約一覧】から確認できる
- 【番組表】画面で番組の録画予約が登録できる。また、予約した番組は【録画予約一覧】から確認できる
- 録画の予約、確認、変更、取り消しをおこなうことができる
- 端末機器へ番組を持ち出しすることができる
- スマホ de レグザ機能に必要な各種設定をおこなうことができる
- スマホ de レグザ機能の簡易説明やサポート関係の表示をする
- トップ画面に戻る

### ご注意

- 本機が使用されているとき、スマホdeレグザ機能が利用できない場合があります。
- 本機に対応している機能が、スマホdeレグザでは非対応場合があります。
- 宅外から接続している場合は、一部の機能は利用できません。
- リモコン機能を使って本アプリの対応機器を電源オン・オフする場合は、操作結果を確認できるように対応機器が見える位置から操作してください。

### メインメニュー画面に戻るには

- 操作している画面左上の をタップすると、メインメニューを表示することができます。

# 音声操作について

アプリ+宅内    アプリ+宅外

- 画面右上の  アイコンをタップすると、アイコンが  に切り換わり、音声操作モード画面になります。



- 音声操作モード画面で水色で表示されている文字または吹き出し表示されている文字が音声認識対応ワードです。  
 (例:  / ) この音声認識対応ワードを音声で操作することが可能です。
- 音声操作モード画面で、画面をタップすると通常モードに戻ります。
- 音声操作モード画面でグレー表示されている項目は音声操作できません。

## 画面を音声でスクロールするときは

画面の右端に  が表示されているときに【前】または【次】を発話することで、ページを切り換えることができます。

※ 表示が1 ページに収まらずスクロール可能な場合にのみ、 が表示されます。

- 画面サイズにより画面に音声認識対応ワードが表示されていない部分でも、音声操作は可能です。

### ご注意

- 本音声操作はAndroid / iOSの初期音声入力の設定が有効になっていないと使用できません。くわしくはAndroid / iOSの画面に従って操作してください。

### お知らせ

- 音声操作モード画面を表示した後、タップ操作や無音状態が続き約1分経過すると、ノーマルモード画面に戻ります。
- 音声操作モード画面で「トップ」を発話すると、音声操作モードを解除しトップ画面が表示されます。
- 音声操作モード画面で音声認識対応ワードを発話完了後、2秒経過すると発話したワードの解析を開始します。また、解析が開始されるまでの間、別のワードを発話するとワードが統合された状態で解析が開始されます。  
(例:「録画」を発話後、2秒以内に「番組」と発話すると「録画番組」と認識されます。)

## 音声操作モードのワード一覧

音声操作モード画面で対応している音声認識対応ワードは、画面によって異なります。くわしくは以下をご覧ください。

-  のアイコンは、音声認識対応ワードの吹き出し表示を示しています。

### 【メインメニュー】画面

機能・項目	音声認識対応ワード
スライドメニューの場合「←」	とじる 
横断検索	検索
録画番組を見る	録画番組
過去番組表から見る	過去番組表
ざんまいで見る	ざんまい
リモコン	リモコン
ランキングから予約する	ランキング
番組表から予約する	番組表
録画予約一覧	予約一覧
番組を持ち出す	持ち出す
画面をスクロール	前/次 
トップ画面	トップ

## 【録画リスト】画面

機能・項目	音声認識対応ワード
メニューアイコン	メニュー
絞り込みアイコン	絞り込み (絞り込み窓が表示されます)
テレビで再生	テレビ
スマホで再生	スマホ
並べ替え	並べ替え (ポップアップが表示されます) 1: 新しい順 2: 古い順 3: 番組名順
番組選択	1 ~ N (該当番組ポップアップ画面が表示されます)
リモコンアイコン	再生操作
トップ画面	トップ

## 絞り込み窓表示時

機能・項目	音声認識対応ワード
絞り込みを閉じる「×」	とじる
お話してください	フリーワードを発話することで絞り込むことができます。
フリーワードをクリアする	クリア

- 【フリーワード】画面表示後、1分以内にフリーワードを発話してしばらくするとワードが確定します。その後、ワードに該当する項目が絞り込まれ、音声操作モード画面に戻ります。
- フリーワードとして【とじる】は認識しません。

## 該当番組ポップアップ画面表示時(テレビで再生)

機能・項目	音声認識対応ワード
ポップアップ画面を閉じる「×」	とじる
該当番組の通常再生	【番号】
該当番組のらく見再生	【番号】
該当番組のらく早見 (× 1.3) 再生	【番号】
該当番組のらく早見 (× 1.5) 再生	【番号】
該当番組の飛ばし見再生	【番号】
通常番組に変換する	【番号】 (確認のポップアップが表示されます)
持ち出し変換 (高画質)	【番号】 (確認のポップアップが表示されます)
持ち出し変換 (長時間画質)	【番号】 (確認のポップアップが表示されます)
番組を持ち出す	【番号】
削除	【番号】 (確認のポップアップが表示されます)
トップ画面	トップ

## 該当番組ポップアップ画面表示時(スマホで再生)

機能・項目	音声認識対応ワード	
ポップアップ画面を閉じる「×」	とじる	●
該当番組の通常再生	【番号】	●
該当番組の早見再生	【番号】	●
通常番組に変換する	【番号】 (確認のポップアップが表示されます)	●
持ち出し変換 (高画質)	【番号】 (確認のポップアップが表示されます)	●
持ち出し変換 (長時間画質)	【番号】 (確認のポップアップが表示されます)	●
番組を持ち出す	【番号】	●
削除	【番号】 (確認のポップアップが表示されます)	●
トップ画面	トップ	

## 再生専用(リモコン)画面

機能・項目	音声認識対応ワード	
戻る「←」	戻る	
始めにジャンプ	始めにジャンプ	●
10秒戻し	10秒戻し	●
一時停止	一時停止	●
30秒送り	30秒送り	●
再生/早見早聞	再生/早見早聞	●
前スキップ	前スキップ	●
停止	停止	●
スキップ	スキップ	●
消音	消音	
音量+	音量アップ	●
音量-	音量ダウン	●
字幕	字幕 (TVにメニューを表示します)	
音声切換	音声切換 (TVにメニューを表示します)	
番組説明	番組説明 (ポップアップが表示されます)	
コース切換	コース切換 (TVにメニューを表示します)	
トップ画面	トップ	

## 【過去番組表】画面

機能・項目	音声認識対応ワード
メニューアイコン	メニュー
横断検索	検索 (横断検索画面に切り換わります)
再生操作	リモコン (再生操作専用【リモコン】画面に切り換わります)
トップ画面	トップ

## 【ざんまいで見る】画面

機能・項目	音声認識対応ワード
メニューアイコン	メニュー
絞り込みアイコン	絞り込み (絞り込み窓が表示されます)
テレビで再生	テレビ
スマホで再生	スマホ
カテゴリー切り換え	切換 (ポップアップが表示されます。数字の発話で、該当するカテゴリーに切り換わります。)
並べ替え	並べ替え (ポップアップが表示されます) 1 : 新しい順 2 : 古い順
番組選択	1 ~ N (該当番組ポップアップ画面が表示されます)
リモコンアイコン	再生操作
トップ画面	トップ

## 絞り込み窓表示時

機能・項目	音声認識対応ワード
絞り込みを閉じる「×」	とじる
お話しください	フリーワードを発話することで絞り込むことができます。
フリーワードをクリアする	クリア

- 【フリーワード】画面表示後、1分以内にフリーワードを発話してしばらくするとワードが確定します。その後、ワードに該当する項目が絞り込まれ、音声操作モード画面に戻ります。
- フリーワードとして【とじる】は認識しません。

## 該当番組ポップアップ画面表示時(テレビで再生)

機能・項目	音声認識対応ワード
ポップアップ画面を閉じる「×」	とじる
該当番組の通常再生	【番号】
該当番組のらく見再生	【番号】
該当番組のらく早見(× 1.3)再生	【番号】
該当番組のらく早見(× 1.5)再生	【番号】
該当番組の飛ばし見再生	【番号】
保存する / 保存を取り消す	【番号】 (確認のポップアップが表示されます)
トップ画面	トップ

## 該当番組ポップアップ画面表示時(スマホで再生)

機能・項目	音声認識対応ワード
ポップアップ画面を閉じる「×」	とじる
該当番組の通常再生	【番号】
該当番組の早見再生	【番号】
保存する / 保存を取り消す	【番号】 (確認のポップアップが表示されます)
トップ画面	トップ

## 【リモコン】画面

### 【リモコン切り換えタブ / 電源】画面

機能・項目	音声認識対応ワード
メニューアイコン	メニュー
【機能】画面切換	機能
【操作】画面切換	操作
【再生】画面切換	再生
【選局】画面切換	選局
電源オン / オフ	電源
トップ画面	トップ

### 【機能】画面

機能・項目	音声認識対応ワード
メニューアイコン	メニュー
音量 +	音量アップ
音量 -	音量ダウン

## 【操作】画面

機能・項目	音声認識対応ワード
メニューアイコン	メニュー
音量+	音量アップ 
音量-	音量ダウン 

## 【再生】画面

機能・項目	音声認識対応ワード
メニューアイコン	メニュー
10秒戻し	10秒戻し
始めにジャンプ	始めにジャンプ
30秒送り	30秒送り
一時停止	一時停止
再生	再生
前スキップ	前スキップ 
停止	停止
スキップ	スキップ 
消音	消音
音量+	音量アップ 
音量-	音量ダウン 

## 【選局】画面

機能・項目	音声認識対応ワード
メニューアイコン	メニュー
地デジ	地デジ
BS	BS
CS	CS
4K	4K
1～12	1～12
チャンネル▽	チャンネルダウン 
チャンネル△	チャンネルアップ 
消音	消音
音量+	音量アップ 
音量-	音量ダウン 

## 【ランキング】画面

機能・項目	音声認識対応ワード
メニューアイコン	メニュー
検索	検索（横断検索画面に切り換わります）
放送切換	放送切換（ポップアップが表示されます） 1：地デジ 2：BS 3：CS
ジャンル切り換え	切換（ポップアップが表示されます。数字の発話で、該当するジャンルに切り換わります。）
番組選択	1～N （録画予約ポップアップ画面が表示されます）
トップ画面	トップ

## 【番組表】画面

機能・項目	音声認識対応ワード
メニューアイコン	メニュー
横断検索	検索（横断検索画面に切り換わります）
トップ画面	トップ

## 【横断検索】画面

機能・項目	音声認識対応ワード
メニューアイコン	メニュー
キーワード入力	入力（フリーワード部分がクローズアップ表示されます）
人物検索	人物検索
急上昇キーワード	急上昇
トップ画面	トップ

## フリーワード部分がクローズアップ表示時

機能・項目	音声認識対応ワード
元の画面に戻る	キャンセル
お話しください	フリーワードを発話することで絞り込むことができます。
フリーワードをクリアする	クリア

- 【フリーワード】画面表示後、1分以内にフリーワードを発話してしばらくするとワードが確定します。その後、ワードに該当する項目が絞り込まれ、音声操作モード画面に戻ります。

## 【人物検索】画面

機能・項目	音声認識対応ワード
閉じる「×」	とじる 
絞り込みアイコン	絞り込み（「人物リスト」絞り込み窓が表示されます） 
人物を選ぶ	1～N （該当人物の検索結果画面に切り換わります） 
トップ画面	トップ

## 【人物リスト】絞り込み窓表示時

機能・項目	音声認識対応ワード
絞り込みを閉じる「×」	とじる
お話しください	フリーワードを発話することで絞り込むことができます。
フリーワードをクリアする	クリア

- 【フリーワード】画面表示後、1分以内にフリーワードを発話してしばらくするとワードが確定します。その後、ワードに該当する項目が絞り込まれ、音声操作モード画面に戻ります。
- フリーワードとして【とじる】は認識しません。

## 【急上昇ワード】画面

機能・項目	音声認識対応ワード
閉じる「×」	とじる 
急上昇ワードを選ぶ	1～N（該当急上昇ワードの検索結果画面に切り換わります） 
トップ画面	トップ

## 【録画予約一覧】画面

機能・項目	音声認識対応ワード
メニューアイコン	メニュー
絞り込みアイコン	絞り込み（絞り込み窓が表示されます） 
お知らせ	お知らせ（お知らせ一覧画面が表示されます。数字の発話で、該当するお知らせを表示します。）
並べ替え	並べ替え（ポップアップが表示されます） 1：録画順 2：チャンネル順 3：予約名順 
番組選択	1～N（該当番組の録画予約ポップアップ画面が表示されます） 
トップ画面	トップ

## 絞り込み窓表示時

機能・項目	音声認識対応ワード
絞り込みを閉じる「×」	とじる
お話しください	フリーワードを発話することで絞り込むことができます。
フリーワードをクリアする	クリア

- 【フリーワード】画面表示後、1分以内にフリーワードを発話してしばらくするとワードが確定します。その後、ワードに該当する項目が絞り込まれ、音声操作モード画面に戻ります。
- フリーワードとして【とじる】は認識しません。

## 【番組を持ち出す】画面

機能・項目	音声認識対応ワード
メニューアイコン	メニュー
絞り込みアイコン	絞り込み（絞り込み窓が表示されます）
表示切換	表示切換（ポップアップが表示されます） 1：すべての番組表示 2：選択済みの番組表示
並べ替え	並べ替え（ポップアップが表示されます） 1：新しい順 2：古い順 3：番組名順
番組選択	1～N （該当番組を選択 / 選択解除を切り換えます）
番組を持ち出す	開始（持ち出し確認のポップアップ画面が表示されます）
トップ画面	トップ

## 絞り込み窓表示時

機能・項目	音声認識対応ワード
絞り込みを閉じる「×」	とじる
お話しください	フリーワードを発話することで絞り込むことができます。
フリーワードをクリアする	クリア

- 【フリーワード】画面表示後、1分以内にフリーワードを発話してしばらくするとワードが確定します。その後、ワードに該当する項目が絞り込まれ、音声操作モード画面に戻ります。
- フリーワードとして【とじる】は認識しません。

# 【録画番組を見る】を使う

アプリ+宅内

アプリ+宅外


ブラウザ

- 録画番組の一覧を見たり、番組情報内容の確認・変更や番組を再生・削除したりすることができます。また、持ち出したい番組を選択することもできます。

## 1. メインメニューで、【録画番組を見る】をタップする

- メディアに記録されている番組が一覧表示されます。

## 録画リストの見かた

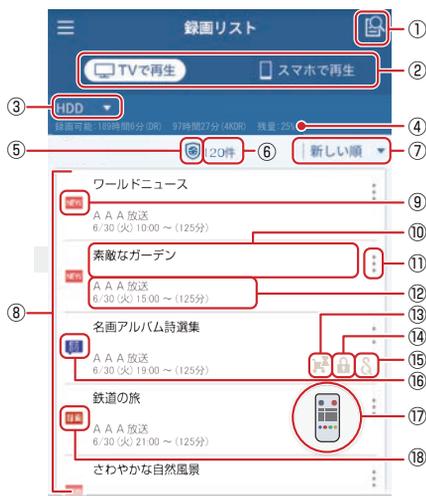

① 絞り込み検索

② 視聴切り換え **アプリ+宅内**

③ メディア切り換え

④ 現在設定している録画モードの残量時間

⑤ 視聴年齢制限アイコン

⑥ 録画番組数

⑦ 並び替え表示

⑧ 録画番組

⑨ 未再生または未配信の番組

⑩ 録画番組名

⑪ オプションメニュー

⑫ 放送局名、放送種別、録画日時

⑬ スマホ持ち出し変換アイコン

⑭ 保護アイコン

⑮ SQVアイコン

⑯ おまかせ自動録画された番組

⑰ リモコンアイコン **アプリ+宅内** **ブラウザ**

⑱ 録画中の番組

- 再生する視聴先を切り換える場合は、番組を再生する前に②「視聴切り換え」で【TVで再生】または【スマホで再生】をタップしてください。(宅外配信の場合は【スマホで再生】のみ有効となります。)
- 再生するメディアを切り換える場合は、③「メディア切り換え」をタップしてお好みのメディアをタップしてください。  
※ 切り換えられるメディアは内蔵ハードディスクと接続したUSBハードディスクで、ディスクなどのメディアは選択できません。
- 本機で視聴年齢制限を設定し、視聴年齢制限をこえる番組があると⑤「視聴年齢制限アイコン」が表示され、【録画リスト】画面にその番組は表示されません。【視聴年齢制限一時解除】**[55]**をすると、番組が表示されるようになります。
- ⑦「並び替え表示」をタップすると【新しい順】【古い順】【番組名順】が表示されるので、お好みの並び順をタップしてください。⑧「録画番組」が設定した並び順に沿って再表示されます。

## 操作する

- 以下の場合は、【録画リスト】画面上に⑰「リモコンアイコン」が表示されます。⑰「リモコンアイコン」をタップすると、再生専用【リモコン】に切り換わります。
  -  テレビで再生中に【TVで再生】をタップ
  -  テレビで再生中

## 番組を再生する

1. 本機側で再生する場合は【TVで再生】を、スマホ側で再生する場合は【スマホで再生】をタップする
  - アプリで宅外配信の場合は【スマホで再生】のみ、ブラウザの場合は、【TVで再生】のみの動作となります。
  - スマホで再生する場合は、本機が待機状態でないと再生ができません。
2. 再生したい番組名をタップする
  - 【再生コース選択】画面が表示されます。再生コースについては「再生コース」について「[31](#)」をご覧ください。
3. お好みの再生コースをタップする
  - 手順1で選択した視聴先で番組が再生されます。  
本機側で再生した場合は、端末機器が再生専用【リモコン】に切り換わります。再生専用【リモコン】については「再生専用【リモコン】を使う」[32](#)をご覧ください。

### お知らせ

- 【スマホで再生】し、停止した位置はレジュームポイントとして本機に反映されません。
- 【TVで再生】した場合は、選択した再生コースは本機に反映されます。
- 4K番組とSQV番組は端末機器で再生できません。
- 本機の状態によっては、端末機器で再生できない場合があります。

## 番組情報を見る

1. 番組情報を見たい番組名のオプションメニューをタップする
  - 番組の情報が表示されます。

## 通常番組に変更する

アプリ+宅内   アプリ+宅外   ブラウザ

1. 変換したいおまかせ録画番組のオプションメニューをタップする
2. 【通常番組に変更する】をタップする
  - 確認画面が表示されます。
3. 【了解】をタップする

## 持ち出し変換する

アプリ+宅内   アプリ+宅外   ブラウザ

- 録画番組をスマホ持ち出し用に変換できます。変換した番組は「番組を持ち出す」画面で端末機器に持ち出すことができます。
1. 持ち出し変換したい番組名のオプションメニューをタップする
  2. 【持ち出し変換する】をタップする
  3. 【スマホ高画質】または【スマホ長時間画質】から選んでタップする
  4. 【了解】をタップする
    - 番組が変換予定となり、【録画リスト】画面に戻ります。変換予定の番組には  アイコンが表示されます。
      - ※ 以下の番組は変換できません。
        - ・ SeeQVault対応ハードディスクにある番組
        - ・ おまかせ自動録画された番組
        - ・ 保護された番組
        - ・ ダビング対象またはダビング中の番組
        - ・ 録画中の番組
        - ・ 保存中の番組
        - ・ 録画モード変換中の番組

### お知らせ

- スマホ持ち出し変換は、本機の電源待機の状態で行われます。変換中に電源が「入」になったり、予約録画が始まった場合は変換は中止され、電源待機になると再び開始します。
- スマホ持ち出し変換の実行中は、本機前面の「変換」ランプが点灯します。
- 複数音声の番組を変換すると、音声は1番目の音声になります。
- 字幕付きの番組を変換すると、字幕なしになります。

## 番組を持ち出す

アプリ+宅内   アプリ+宅外   ブラウザ

1. 持ち出したい番組名のオプションメニューをタップする
2. 【番組を持ち出す】をタップする
  - 【番組を持ち出す】画面が表示されます。

## 番組を削除する

アプリ+宅内   アプリ+宅外   ブラウザ

1. 削除したい番組名のオプションメニューをタップする
2. 【削除する】をタップする
  - 確認画面が表示されます。
3. 【了解】をタップする

## 番組名を編集する

アプリ+宅内   アプリ+宅外   ブラウザ

1. 編集したい番組名のオプションメニューをタップする
2. 【編集する】をタップする
  - 録画した番組に好きな名前をつけることができます。
3. 編集が終わったら、【設定完了】をタップする
  - 設定した内容に変更されます。
  - 【設定完了】をタップせずに画面右上の【×】をタップすると、設定内容は変更されません。

# 再生コースについて

アプリ+宅内

アプリ+宅外

ブラウザ

- 【TVで再生】、【スマホで再生】で録画番組を選んで再生する場合、再生コースの選択画面が表示されます。

再生コースを選んでタップすると、選んだ再生コースで番組が再生されます。

## 【TVで再生】を選んでいるとき

アプリ+宅内

ブラウザ

- 通常再生：  
録画したそのままの時間で番組を再生します。
- らく見：  
通常再生に比べて再生時間が短くなります。
- らく早見(x1.3)、らく早見(x1.5)：  
早見早聞(約1.3倍速または1.5倍速)で【らく見】再生します。
- 飛ばし見  
【らく見】再生をしながら1/20スキップを繰り返しおこないます。

## 【スマホで再生】を選んでいるとき

アプリ+宅内

アプリ+宅外

- 通常再生：  
録画したそのままの時間で番組を再生します。
- 早見：  
早見早聞(約1.33倍速)で再生します。  
※ 本機では「早見早聞」と表示される再生コースをアプリでは「早見」と表示します。

### お知らせ

- 本機の状態によっては、端末機器で再生できない場合があります。

# 再生専用【リモコン】を使う

アプリ内

ブラウザ

1. 【録画リスト】、【過去番組表から見る】、【ざんまいで見る】、【検索結果(録画番組)】画面で、右下のをタップする
  - 再生専用【リモコン】が表示されます。
  - 【録画リスト】、【過去番組表から見る】、【ざんまいで見る】、【検索結果(録画番組)】画面で、【TVで再生】で再生した場合にも再生専用【リモコン】が表示されます。

## 再生専用【リモコン】の見かた



- ① 番組名
- ② 番組の録画日時
- ③ タイムバー(シークバー)  
(再生したい位置をタップまたは、現在の再生位置からスワイプするとその時点から再生が開始されます。)
- ④ 再生中の番組の冒頭(録画開始部分)にスキップ
- ⑤ 再生時間/総時間  
(時短モード再生中は時短アイコンが表示されます。)
- ⑥ ワンタッチリプレイを実行する(10秒戻し)
- ⑦ 再生を一時停止する
- ⑧ ワンタッチスキップを実行する(30秒送り)
- ⑨ 押すたびに再生速度を切り換える(一時停止中はコマ送りに切り換わります。)
- ⑩ 押すたびに通常再生/早見早聞を切り換える
- ⑪ 押すたびに前、または次のチャプターにスキップ
- ⑫ 再生を停止する
- ⑬ テレビを消音にする
- ⑭ テレビの音量を調節する
- ⑮ 字幕を切り換える
- ⑯ 音声を切り換える
- ⑰ 番組情報を表示する
- ⑱ 操作画面などで使用する(再生中に緑ボタンを押すと、本機側で再生コース選択画面が表示されます。)

# 【過去番組表から見る】を使う


アプリ+宅内    アプリ+宅外    ブラウザ

- 本機にタイムシフトマシン録画した番組を再生したり、タイムシフトマシン録画番組の保存、保存の取り消しができます。

## 1. メインメニューで、【過去番組表から見る】をタップする

- 過去番組表が表示されます。

## 過去番組表の見かた

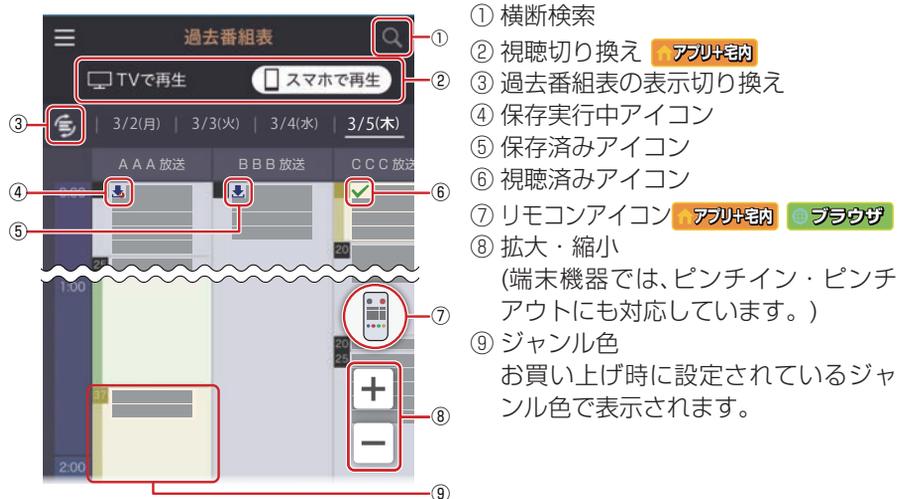

- 再生する視聴先を切り換える場合は、番組を再生する前に②「視聴切り換え」で【TVで再生】または【スマホで再生】をタップしてください。(宅外配信の場合は【スマホで再生】のみ有効となります。)
- ③「過去番組表の表示切り換え」をタップすると「日付ごとの過去番組表」と「チャンネルごとの過去番組表」を切り換えられます。  
また、「チャンネルごとの過去番組表」でのみ、画面端が表示されているときに前の日または次の日が存在する場合は「<<または>>」が表示され、タップすると前の日または次の日に移動します。
- 以下の場合は、【過去番組表】画面上に⑦「リモコンアイコン」が表示されます。⑦「リモコンアイコン」をタップすると、再生専用【リモコン】に切り換わります。  
- **アプリ+宅内** テレビで再生中に【TVで再生】をタップ - **ブラウザ** テレビで再生中
- ⑨「ジャンル色」は、お買い上げ時に設定されている色で表示されます。本機の設定でジャンル色を変更しても、スマホdeレグザには反映されません。
- タイムシフトマシン連携機器側のチャンネルは表示されません。

## 操作する

- 録画先がタイムシフトマシン録画用USB-HDDの場合は、USB-HDDが非接続や認識できない状態(故障など)になると、アラートを表示してメインメニュー画面が表示されます。
- コピーワンスのタイムシフトマシン録画番組を保存した場合は、番組名が「保存済コピー制限番組」と表示され、番組詳細は確認できません。
- 本機の過去番組表と、スマホdeレグザの過去番組表の内容が状況によって一致しない場合があります。
- スマホdeレグザは、本機と機能が異なるため過去番組表操作が一部できません。
- 番組全体が中断となった場合や、タイムシフトマシン録画が未実行となり本機側で再生や保存などができない番組はグレー表示され、再生や保存ができません。
- PPVなどで非契約の番組はグレー表示され、再生や保存ができません。

## 【過去番組表】画面から再生する

アプリ+宅内

アプリ+宅外

ブラウザ

1. 本機側で再生する場合は【TVで再生】を、スマホ側で再生する場合は【スマホで再生】をタップする
  - アプリで宅外配信の場合は【スマホで再生】のみ、ブラウザの場合は、TVで再生のみの動作となります。
  - スマホで再生する場合は、本機が待機状態でないと再生ができません。
2. 再生したい番組名をタップする
  - 番組の情報が表示されます。
3. お好みの再生コースをタップする
  - 再生コースについては「再生コースについて」[31](#)をご覧ください。
  - 手順1で選択した視聴先で再生されます。本機側で再生した場合は、端末機器が再生専用【リモコン】に切り換わります。再生専用【リモコン】についてくわしくは「再生専用【リモコン】を使う」[32](#)をご覧ください。

### ご注意

- 端末機器で再生するとき、本機側からレジャーーム位置情報を取得し、その位置から再生されます。また、端末機器で再生した場合は、停止時にレジャーーム位置を本機側に反映されます。

### お知らせ

- 本機の状態によっては、端末機器で再生できない場合があります。

## 番組を保存する

アプリ+宅内   アプリ+宅外   ブラウザ

1. 保存したい番組名をタップする
2. 【保存する】をタップする
  - 保存ダイアログが表示されます
3. 保存先を選び、【保存する】をタップする
  - 【保存】画面右上の  をタップすると、番組保存時の操作情報が表示されます。

## 番組情報を見る

アプリ+宅内   アプリ+宅外   ブラウザ

1. 番組情報を見たい番組名をタップする
  - 番組の情報が表示されます。

## 出演者で検索する

アプリ+宅内   アプリ+宅外   ブラウザ

1. 出演者を表示したい番組名をタップする
2. お好みの出演者をタップする
  - 出演者をキーワードに検索が始まり、【検索結果】画面が表示されます。くわしくは  をご覧ください。

# 【ざんまいで見る】を使う

アプリ+宅内

アプリ+宅外

ブラウザ

- 【ざんまいで見る】画面で、タイムシフトマシン番組をカテゴリー別に表示したり、タイムシフトマシン番組の再生や保存、保存の取り消しをすることができます。

## 1. メインメニューで、【ざんまいで見る】をタップする

- 【ざんまいで見る】画面が表示されます。

## 【ざんまいで見る】画面の見かた



- ① 絞り込み検索
- ② 視聴切り換え **アプリ+宅内**
- ③ カテゴリー切り換え
- ④ 視聴年齢制限
- ⑤ 録画番組数
- ⑥ 並び替え表示
- ⑦ 録画番組
- ⑧ タイムシフトマシン録画番組保存中  
または保存完了のアイコン  
↓: 保存中  
↓: 保存済み
- ⑨ 録画番組名
- ⑩ オプションメニュー
- ⑪ 放送局名、放送種別、録画日時
- ⑫ 未再生または未配信の番組
- ⑬ リモコンアイコン **アプリ+宅内** **ブラウザ**

- 再生する視聴先を切り換える場合は、番組を再生する前に②「視聴切り換え」で【TVで再生】または【スマホで再生】をタップしてください。（宅外配信の場合は【スマホで再生】のみ有効となります。）
- ③「カテゴリー切り換え」には、本体のざんまいスマートアクセスの「お好み設定」で選択したカテゴリーがタブとして表示されます。
- 本機で視聴年齢制限を設定し、視聴年齢制限をこえる番組があると④「視聴年齢制限アイコン」が表示され、【ざんまいで見る】画面にその番組は表示されません。【視聴年齢制限一時解除】**55**を押すと、番組が表示されるようになります。
- ⑥「並び替え表示」をタップすると【新しい順】【古い順】が表示されるので、お好みの並び順をタップしてください。⑦「録画番組」が設定した並び順に沿って再表示されます。
- 以下の場合には、【ざんまいで見る】画面の上に⑬「リモコンアイコン」が表示されます。⑬「リモコンアイコン」をタップすると、再生専用【リモコン】に切り換わります。

— **アプリ+宅内** テレビで再生中に【TVで再生】をタップ — **ブラウザ** テレビで再生中

## 【ごんまいで見る】画面から再生する

アプリ+宅内   アプリ+宅外   ブラウザ

1. 本機側で再生する場合は【TVで再生】を、スマホ側で再生する場合は【スマホで再生】をタップする
  - アプリで宅外配信の場合は【スマホで再生】のみ、ブラウザの場合は、TVで再生のみの動作となります。
  - スマホで再生する場合は、本機が待機状態でないと再生ができません。
2. 再生したい番組名をタップする
  - 番組の情報が表示されます。
3. お好みの再生コースをタップする
  - 再生コースについては「再生コースについて」[31](#)をご覧ください。
  - 手順1で選択した視聴先で再生されます。本機側で再生した場合は、端末機器が再生専用【リモコン】に切り換わります。再生専用【リモコン】についてくわしくは「再生専用【リモコン】を使う」[32](#)をご覧ください。

### ご注意

- 端末機器で再生するとき、本機側からレジューム位置情報を取得し、その位置から再生されます。また、端末機器で再生した場合は、停止時にレジューム位置を本機側に反映されます。

### お知らせ

- 本機の状態によっては、端末機器で再生できない場合があります。

## 番組を保存する

アプリ+宅内   アプリ+宅外   ブラウザ

1. 保存したい番組名をタップする
2. 【保存する】をタップする
  - 保存ダイアログが表示されます
3. 保存先を選び、【保存する】をタップする
  - 【保存】画面右上の **①** をタップすると、番組保存時の操作情報が表示されます。

## 番組情報を見る

アプリ+宅内   アプリ+宅外   ブラウザ

1. 番組情報を見たい番組名をタップする
  - 番組の情報が表示されます。

## 出演者で検索する

アプリ+宅内   アプリ+宅外   ブラウザ

1. 出演者を表示したい番組名をタップする
2. お好みの出演者をタップする
  - 出演者をキーワードに検索が始まり、【検索結果】画面が表示されます。くわしくは [52](#) をご覧ください。

# 【リモコン】を使う

アプリ内 ブラウザ

● 本機に付属しているリモコンのように本機を操作することができます。

1. メインメニューで、【リモコン】をタップする

● メイン【リモコン】画面が表示されます。

## メイン【リモコン】画面の見かた

### 【リモコン切り換えタブ／電源】画面



- ① 【機能】画面に切り換え
- ② 【操作】画面に切り換え
- ③ 【再生】画面に切り換え
- ④ 【選局】画面に切り換え
- ⑤ 電源ボタン  
電源オン時：緑  
電源オフ時：グレー

### 【機能】画面




- ① サブメニューを表示する
- ② スタートメニューを表示する
- ③ ディスクトレイを開く／閉じる
- ④ 過去番組表を表示する
- ⑤ 番組表を表示する
- ⑥ 本機の情報を表示する
- ⑦ 録画リストを表示する
- ⑧ Net.TV画面を表示する
- ⑨ 予約リストを表示する
- ⑩ データ放送に切り換える
- ⑪ みるコレ画面を表示する
- ⑫ 音声を切り換える
- ⑬ メディアを切り換える
- ⑭ おすすめ番組画面を表示する
- ⑮ シーン検索画面を表示する
- ⑯ 録画する
- ⑰ ざんまいスマートアクセスを表示する
- ⑱ 次みるナビ画面を表示する
- ⑲ 番組情報を表示する
- ⑳ 字幕を切り換える
- ㉑ 本機で「スタートメニュー」⇒「設定」  
と同様の画面を表示する

### お知らせ

● 【リモコン切り換えタブ／電源】画面と【消音／音量】画面は、メイン【リモコン】画面上に常に表示されています。

## 【操作】画面

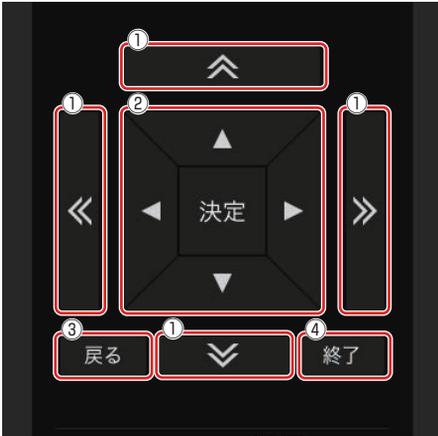

- ① ▲・▼・◀・▶：番組表などでページを切り換える  
 ▲：本機のチャンネルを順送りで選局する  
 ▼：本機のチャンネルを逆送りで選局する  
 ◀：ワンタッチリプレイを実行する（10秒戻し）  
 ▶：ワンタッチスキップを実行する（30秒送り）
- ② ▲・▼・◀・▶：選ぶ  
**決定**：決定する
- ③ 1つ前の画面に戻る
- ④ 設定を終了して、メニューや画面表示を消す

## 【再生】画面



- ① ワンタッチリプレイを実行する
- ② 再生中の番組の冒頭(録画開始部分)にスキップ
- ③ ワンタッチスキップを実行する
- ④ 再生や再生中の操作で使用する
- ⑤ 操作画面などで使用する

## 【選局】画面



- ① **地デジ**：地上デジタル放送に切り換える
- BS**：BSデジタル放送に切り換える
- CS**：110度CSデジタル放送に切り換える
- 4K**：BS・110度CSの4K放送に切り換える
- ② チャンネル番号を選ぶ  
番号や文字を入力する
- ③ チャンネルを順送りまたは逆送りで選局する

## 【消音／音量】画面



- ① テレビを消音にする
- ② テレビの音量を調節する

## お知らせ

- ①「テレビを消音にする」および②「テレビの音量を調節する」を操作する場合は、本機の **リモコン** ⇨「設定」⇨「本体設定」⇨「ネットワーク・サービス設定」⇨「外部連携設定」⇨「レグザリンク設定」の「レグザリンク連携機能」を「利用する」にしておく必要があります。また、テレビ側でレグザリンクの設定をしておく必要があります(くわしくはテレビに付属の取扱説明書をお読みください。)

# 【ランキング】を使う


アプリ+宅内    アプリ+宅外    ブラウザ

● インターネットに接続することで、サーバーから番組情報のダウンロードをおこなない、予約ランキングから録画予約ができます。

1. メインメニューで、【ランキングから予約する】をタップする

● 【ランキング】画面が表示されます。

## 【ランキング】画面の見かた

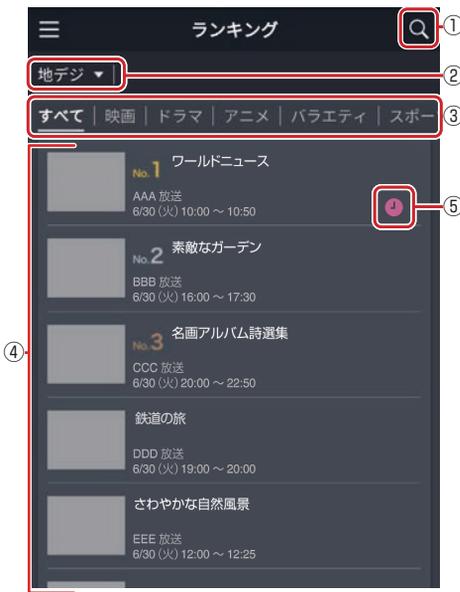

① 横断検索

② 放送種別

③ ジャンル選択

④ ランキング一覧

⑤ 録画予約中の番組

録画予約アイコンは以下の種類があります。

🕒 : 単発録画予約

🕒 : 連ドラ予約

🕒 : おまかせ自動録画

## ランキングから予約する

アプリ+宅内   アプリ+宅外   ブラウザ

1. 予約したい番組名をタップする
2. 【録画予約する】をタップする
3. 録画予約ダイアログが表示されるので、【予約する】をタップする
  - 設定する項目についてくわしくは [47](#) をご覧ください。

## 出演者で検索する

アプリ+宅内   アプリ+宅外   ブラウザ

1. 出演者を表示したい番組名をタップする
2. お好みの出演者をタップする
  - 出演者をキーワードに検索が始まり、【検索結果】画面が表示されます。くわしくは [52](#) をご覧ください。

### ご注意

- パソコンと本機を直接LAN接続した場合や、インターネットに接続していない環境の場合は、本機能は使えません。

# 【番組表から予約する】を使う

アプリ+宅内   アプリ+宅外   ブラウザ

● インターネットに接続することで、サーバーから番組情報のダウンロードをおこない、番組表から予約することができます。

1. メインメニューで、【番組表から予約する】をタップする

● 番組表が表示され、日にち・時間・放送種別・地域を選ぶと指定された番組表が表示されます。

## 番組表の見かた



- ① 横断検索
- ② 番組表の表示切り換え
- ③ 放送種別
- ④ 地域選択
- ⑤ 時間選択
- ⑥ 録画予約中の番組  
録画予約アイコンは以下の種類があります。
- : 単発録画予約
- : 連ドラ予約
- : おまかせ自動録画
- : 予約録画中
- ⑦ ジャンル色  
お買い上げ時に設定されているジャンル色で表示されます。
- ⑧ 拡大・縮小(端末機器では、ピンチイン・ピンチアウトにも対応しています。)

- ②「番組表の表示切り換え」をタップすると「日付ごとの番組表」と「チャンネルごとの番組表」を切り換えられます。
- ③「放送種別」で【地デジ】【BS】【CS】【BS4K】【CS4K】をタップすると、番組表がタップした放送種別に切り換わります。
- ④「地域選択」には本機の「はじめての設定」または **スタートメニュー** ⇒「設定」⇒「放送受信設定」⇒「データ放送設定の「地域設定」で設定した地域名が表示されます。また、④「地域選択」をタップすると他の地域に変更し、番組表に該当する番組が表示されます。(本機の「地域設定」は変更されません。)
- ⑦「ジャンル色」は、お買い上げ時に設定されている色で表示されます。本機の設定でジャンル色を変更しても、スマホdeレグザには反映されません。
- 視聴年齢制限が設定されている場合、【視聴年齢制限一時解除】**55**を押すと、録画予約を登録することができます。

## 番組表から予約する

アプリ+宅内   アプリ+宅外   ブラウザ

1. 番組表に予約したい番組を表示する
2. 予約したい番組をタップする
3. 【録画予約する】をタップする
4. 録画予約ダイアログが表示されるので、【予約する】をタップする
  - 設定する項目についてくわしくは [47](#) をご覧ください。

## 出演者で検索する

アプリ+宅内   アプリ+宅外   ブラウザ

1. 出演者を表示したい番組名をタップする
2. お好みの出演者をタップする
  - 出演者をキーワードに検索が始まり、【検索結果】画面が表示されます。くわしくは [52](#) をご覧ください。

### ご注意

- パソコンと本機を直接LAN接続した場合や、インターネットに接続していない環境の場合は、番組表は使えません。
- 番組表の表示が正しくない場合は、画面更新(リロード)を何度かおこなってください。
- スマホdeレグザでは、本機で設定した地域設定の番組表が表示されます。
- スマホdeレグザでは、番組表で以下のように表示されないチャンネルがあります。
  - ・放送大学
  - ・CATV (ケーブルテレビ)のローカルコミュニティチャンネルなど
- スマホdeレグザの番組表では、本機の【はじめての設定】で登録した地域以外のローカル局は表示できません。
 

ただし、複数の地域ローカル局を受信できる環境に本機が設置されている場合は、表示したいローカル局の地域をスマホdeレグザで選択すると、番組表に表示できます。
- 本機とスマホdeレグザの番組情報が一致しないことがあり、スマホdeレグザから録画予約しても予約されない場合があります。
- 短時間番組で枠が狭い番組を選ぶ場合は、指でしばらく押し続ける(マウスの場合は、カーソルを合わせる)と、番組枠がグレーに変わった状態になり、そのまま指を放送時間が5分以下の番組へ移動させると、ポップアップ表示します。
 

ただし、タッチパネル対応パソコンには対応していません。
- スマホdeレグザは、本機と機能が異なるため番組表操作が一部できません。

## 【録画予約一覧】を使う


アプリ+宅内    アプリ+宅外    ブラウザ

- 予約一覧から録画予約を確認したり、録画予約や変更、取り消したりすることができます。

### 1. メインメニューで、【録画予約一覧】をタップする

- 【録画予約一覧】画面が表示されます。

### 【録画予約一覧】画面の見かた

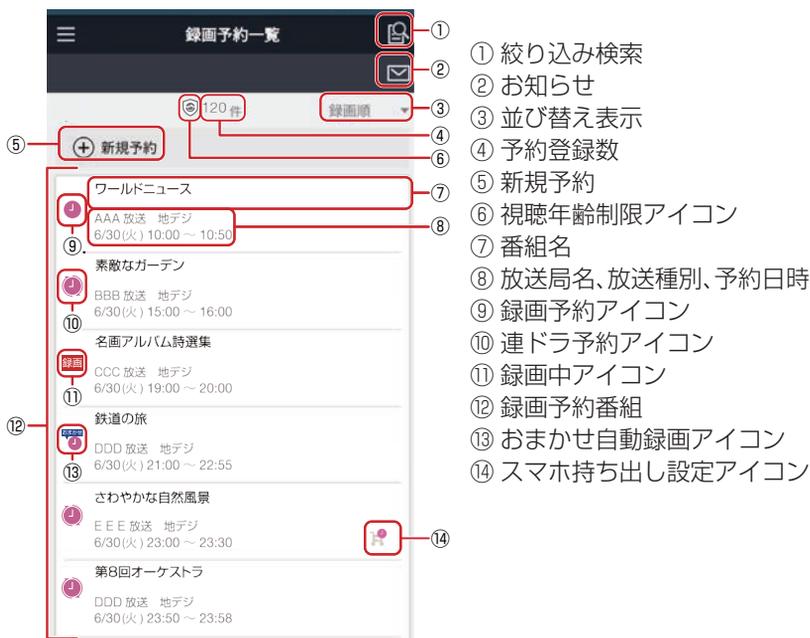

- ③「並び替え表示」をタップすると【録画順】【チャンネル順】【番組名順】が表示されるので、お好みの並び順をタップしてください。⑩「録画予約番組」が設定した並び順に沿って再表示されます。
- 持ち出し設定を「スマホ持ち出し」に設定した録画予約は、番組名の右に⑭「スマホ持ち出し設定」アイコンが表示されます。
- 視聴年齢制限が設定されている場合、【視聴年齢制限一時解除】**55才** をすると、視聴制限のある録画予約を表示することができます。

## 録画予約 / 変更 / 取り消しをする

アプリ+宅内

アプリ+宅外

ブラウザ

- 録画予約一覧で、予約をしたい場合は【⊕新規予約】の【⊕】を、変更や取り消しをしたい場合は、番組名をタップする
- 各項目をタップして、録画予約の詳細を設定する
  - 各項目については、下をご覧ください。
  - 【録画予約】画面右上の【i】をタップすると、番組予約時の操作情報が表示されます。
  - 予約を取り消したい場合は、【取り消し】をタップします(手順3の操作は不要です)。
- 新規予約の場合は【予約する】を、変更の場合は【変更する】をタップする

## 録画予約の設定項目

- 設定または変更できる項目は、録画予約の設定により異なります。  
変更できない項目はグレーで表示されます。

録画方法： 【番組指定予約】、【日時指定予約】を表示します。

番組名： 番組名を表示します。

チャンネル： 【放送種別】と【チャンネル番号】を設定します。

【マルチCh表示】のスイッチをオンにすると、【チャンネル番号】に全チャンネルのマルチチャンネルが表示されます。

録画日： 【連ドラ予約】、【日付】を設定します。

単発での予約は【連ドラ予約】のスイッチがオフの状態です【日付】をタップすると、録画日の設定ができます。毎回予約にする場合は、【連ドラ予約】のスイッチをオンにしてから、【日付】をタップし、お好みの予約周期をタップしてください。

録画時間： 録画予約の開始時刻と終了時刻を設定します。

録画先： 録画するメディアを設定します。

録画モード： 録画品質(録画モード、画質)を設定します。画質は以下から選べます。

放送画質：【DR】

HD画質：【AF (2倍)】 / 【AN (3倍)】 / 【AS (4倍)】 / 【AL (5.5倍)】  
/ 【AE (16倍)】

持ち出し設定：持ち出し設定の表示、変更ができます。

スマホ持ち出し用画質録画モード(録画モード、画質)を設定します。

選択肢は以下となります

【しない】 / 【スマホ高画質】 / 【スマホ長時間画質】

## お知らせ

- 【番組名】は、本体側で【番組指定予約】を行った番組を選択した場合にのみ表示されます。

## お知らせを確認する

 アプリ+宅内  アプリ+宅外  ブラウザ

- 予約録画に失敗した場合、【お知らせ】画面に「録画に関するお知らせ」が表示されます。
1. 【録画予約一覧】画面で、 をタップする
    - お知らせ一覧が表示されます。
  2. 確認したいお知らせをタップする
    - 録画が正常におこなわれなかった番組を確認できます。

### 注意

- 本機とスマホdeレグザの番組情報が一致しないことがあり、スマホdeレグザから録画予約しても予約されない場合があります。

# 【番組を持ち出す】を使う

アプリ+宅内   アプリ+宅外   ブラウザ

- スマホ持ち出し用に変換した録画番組の一覧を見たり、変換済み番組をスマホに持ち出すことができます。

## 1. メインメニューで、【番組を持ち出す】をタップする

- 持ち出し変換済み番組が一覧表示されます。

## 【番組を持ち出す】画面の見かた



- ① 絞り込み検索
- ② 表示切り換え
- ③ 視聴年齢制限アイコン
- ④ 録画番組数
- ⑤ 並び替え表示
- ⑥ 持ち出し可能な番組
- ⑦ 未選択アイコン
- ⑧ 選択済みアイコン
- ⑨ 番組名
- ⑩ 放送局名、放送種別、録画日時
- ⑪ 持ち出すアイコン **アプリ+宅内**

( **アプリ+宅外** の場合は、持ち出すアイコンがグレー表示され、アイコン選択できません。)

- ②「表示切り換え」をタップすると「すべての番組を表示」と「選択済みの番組を表示」を切り換えられます。
- 本機で視聴年齢制限を設定し、視聴年齢制限をこえる番組があると③「視聴年齢制限アイコン」が表示され、【番組を持ち出す】画面にその番組は表示されません。【視聴年齢制限一時解除】**55** をすると、番組が表示されるようになります。
- ⑤「並び替え表示」をタップすると【新しい順】【古い順】【番組名順】が表示されるので、お好みの並び順をタップしてください。⑥「持ち出し可能な番組」が設定した並び順に沿って再表示されます。

## 番組を持ち出す

### アプリ+宅内

1. 持ち出したい番組の【未選択アイコン】をタップする
  - 【未選択アイコン】が【選択アイコン】に変わります。
2. 【持ち出す】アイコンをタップする
  - 確認画面が表示されます。
3. 【了解】をタップする
  - 6番組以上を選択している場合は、リストの上から5番組のみ持ち出しをおこないます。

**お知らせ** ● 番組情報の画面で【持ち出す】をタップしても、番組を持ち出すことができます。

## 番組を削除する

### アプリ+宅内

### アプリ+宅外

### ブラウザ

1. 削除したい番組名をタップする
2. 【削除する】をタップする
  - 確認画面が表示されます。
3. 【了解】をタップする

## 番組情報を見る

### アプリ+宅内

### アプリ+宅外

### ブラウザ

1. 番組情報を見たい番組名をタップする
  - 番組の情報が表示されます。

## 持ち出した番組を再生する

### アプリ+宅内

### アプリ+宅外

1. アプリを起動し、トップ画面で【すぐに見られる番組】で表示されている見たい持ち出し番組をタップする
  - アプリで番組が再生されます。

**お知らせ** ● 再生したい番組は、事前に「番組を持ち出す」で番組を持ち出す必要があります。

# 番組を検索する

アプリ+宅内   アプリ+宅外   ブラウザ


- キーワードや人物一覧、急上昇ワードによる番組の検索が可能です。検索結果から番組を予約したり、録画した番組を見ることもできます。

## 1. 🔍 をタップする

- 【横断検索】画面が表示されます。
- メインメニューの【横断検索】窓をタップしても表示できます。

## 検索画面の見かた

### 【検索画面】

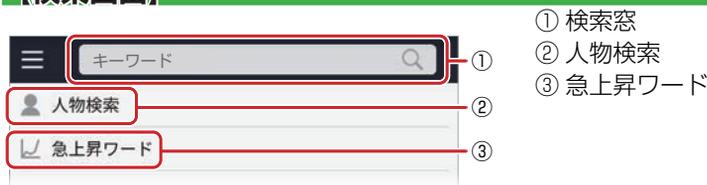

- ① 検索窓
- ② 人物検索
- ③ 急上昇ワード

### 【人物検索】画面



- ① 入力窓
- ② 人物一覧
  - ・ 上から番組の出演が多い順番に表示されます。

### 【急上昇ワード】画面



- ① 急上昇ワード一覧
  - ・ 上から急上昇したワード順に表示されます。

## 検索する

### キーワードから検索するとき

- ① 検索窓をタップして、キーワードを入力する

### 人物から検索するとき

- ①【人物検索】をタップする
- ② 人物一覧から人物名をタップするか、検索窓に人物名を入力する

### 急上昇ワードから検索するとき

- ①【急上昇ワード】をタップする
- ② 一覧から急上昇ワードををタップする

## 【検索結果】画面の見かた

### 【未来番組】を選択しているとき



- ① 未来番組/録画番組切り換え
- ② 検索結果一覧
- ③ 録画予約アイコン(くわしくは「番組表の見かた」の「⑥録画予約中の番組」**44**をご覧ください)。

### お知らせ

- 視聴年齢制限のある番組は検索できません。

### ご注意

- 検索結果は、各放送の番組データの受信状況によって異なりますので、キーワードが一致しても検索できない場合があります。
- 検索結果は最大50件まで表示できます。
- パソコンと本機を直接LAN接続した場合や、インターネットに接続していない環境の場合は、本機能は使えません。

## 【録画番組】を選択しているとき



- ① 未来番組/録画番組切り換え
  - ② 視聴年齢制限アイコン
  - ③ 視聴切り換え **アプリ+宅内**
  - ④ 未再生または未配信の番組
  - ⑤ 録画番組名
  - ⑥ オプションメニュー
  - ⑦ 保護アイコン
  - ⑧ スマホ持ち出し変換アイコン
  - ⑨ おまかせ自動録画された番組
  - ⑩ 放送局名、放送種別、録画日時
  - ⑪ タイムシフトマシン録画番組
  - ⑫ リモコンアイコン **アプリ+宅内** **ブラウザ**
  - ⑬ タイムシフトマシン録画番組保存中  
または保存完了のアイコン
- : 保存中  
 : 保存済み

● 録画番組の検索結果画面からは、「録画番組を見る」「過去番組表から見る」と同様に以下の操作ができます。

- 番組を再生する **28**
- 番組情報を見る **28**
- 通常番組に変更する **29**
- 持ち出し変換する **29**
- 番組を持ち出す **30**
- タイムシフトマシン録画番組を保存する **35**
- 出演者で検索する **35**

# 【機能設定】を使う

🏠 アプリ+宅内    📶 アプリ+宅外    🌐 ブラウザ

● 本機の情報を確認したり、スマホでレグザ機能に必要な各種設定をおこないます。

1. メインメニューで、【機能設定】をタップする

- 【機能設定】画面が表示されます。

## 【機能設定】画面の見かた



① 本機の情報

## 本機の情報

● 変更できない項目はグレーで表示されます。

**型名：** 型名を表示します。

**デバイスネーム：** デバイスネームを表示します。

**MACアドレス：** MACアドレスを表示します。

**視聴年齢制限：** 視聴年齢制限の設定を表示します。

## 視聴年齢制限を一時解除する / 元に戻す

アプリ+宅内   アプリ+宅外   ブラウザ

- 視聴年齢制限のある番組を表示したい場合は、視聴年齢制限を一時的に解除することができます。また、解除した制限を戻すことができます。

### 一時解除するとき

1. 【視聴年齢制限一時解除】をタップする
  - パスワード入力画面が表示されます。
2. 本機で設定している暗証番号を入力して、【決定】をタップする
  - 確認画面が表示されます。
3. 【了解】をタップする
  - 視聴年齢制限が一時解除され、視聴年齢制限のある番組が表示されるようになります。

番組表で、視聴制限のある番組を選択して予約ができるようになります。

#### お知らせ

- 以下の場合は、視聴年齢制限の一時解除はクリアされます。
  - ・ ブラウザを再起動した場合。
  - ・ ブラウザ起動から24時間が経過した場合。

### 一時解除した視聴年齢制限を戻すとき

1. 【視聴年齢制限に戻す】をタップする
  - 確認画面が表示されます。
2. 【了解】をタップする

#### お知らせ

- 視聴年齢制限は、本機の **設定** ⇒ 「設定」⇒「放送受信設定」⇒「視聴制限設定」⇒「放送視聴制限設定」で設定した年齢が表示されます。
- ルーターによっては、DHCPによって割り振られるIPアドレスが頻繁に変わる場合があります。
- プロキシが設定されていると、アクセスできない場合があります。
- 本機側が動作中のときは、スマホでレグザが操作できても設定できない場合があります。
- スマホでレグザでは視聴年齢制限の設定やパスワードの設定はできません。本機側で設定してください。



# 用語解説

## 数字・アルファベット順

### DHCP機能

Dynamic Host Configuration Protocolの略のことで、ネットワークに接続する際に、機器にIPアドレスなどの必要な情報を自動的に割り当てる仕組みのことです。

## さ

### スワイプ

端末機器などの画面を指ですべらせる操作です。

## た

### タップ

端末機器などの画面を軽く押して離す操作です。

## は

### ピンチイン／ピンチアウト

端末機器などの画面を2本の指で触れたまま、広げる／つまむ操作です。

### ブロードバンド

高速通信ができるインターネット接続サービスのことを言います。

### ペアリング

端末機器と本機で相互認証をおこない、宅外からの接続に必要な設定・登録をおこなって通信可能な状態にすることです。

## ま

### 持ち出し可能な番組

端末機器などのアプリケーションで持ち出しすることができます。おもに以下の設定で録画した番組を持ち出すことができます。

- ・ 録画予約時に持ち出し設定を「スマホ高画質」または「スマホ長時間画質」に設定した番組
- ・ 録画後、スマホ持ち出し変換して作成した番組

## ら

### レジュームポイント

再生中に停止したときの再生停止位置をレジュームポイントと呼びます。

# 商品のお問い合わせに関して

リモコンでも本機のボタンでも操作できなくなったときは、以下の操作をお試しください

- 1 リモコンの  を押しながら本機上面の  を押して、強制終了する。しばらくたっても強制終了しない場合は、本機の  を8秒間以上押し続けて、強制終了する
- 2 電源プラグをコンセントから抜き、数分間待つ
- 3 電源プラグをコンセントに差し込む
- 4 電源をオンにして、動作を確認する



※ この操作をしても正常に動作しない場合は、電源プラグをコンセントから抜き、修理をご依頼ください。

基本的な取扱方法や故障と思われる場合のご確認

レグザブルーレイ／レグザタイムシフトマシンのホームページからサポートページをご覧ください。

[https://www.regza.com/regza/bd\\_dvd/](https://www.regza.com/regza/bd_dvd/)



商品選びのご相談や、お買い上げ後の基本的な取扱方法、故障と思われる場合のご相談

『東芝DVD インフォメーションセンター』

一般回線からのご利用は	フリーダイヤル (通話料：無料)	0120-96-3755	携帯電話からのご利用は	ナビダイヤル (通話料：有料)	0570-00-3755
			IP電話からのご利用は	(通話料：有料)	03-6830-1855
			FAX	(通話料：有料)	03-3258-0470

※ 間違い電話が増えています。電話番号をよくお確かめのうえ、おかけいただきますようお願いいたします。

※ フリーダイヤルは携帯電話など一部の電話ではご利用になれません。

- ・「東芝 DVD インフォメーションセンター」はTVS REGZA株式会社が運営しております。
- ・お客様の個人情報は、当社の「個人情報保護程」に従い適切な保護を実施しています。
- ・お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- ・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する当社グループ会社、東芝家電製品関連各社や協力会社にお客様の個人情報を提供する場合があります。

東芝ブルーレイディスクレコーダー／DVDレコーダー訪問サポート(有償)

以下のURLから有償訪問サポートの内容をご確認いただけます。お気軽にご連絡ください。

<https://www.qac.jp/toshiba/>

訪問サポートは委託協力会社のキューアンドエー株式会社がお伺いします。



愛情点検

長年ご使用のブルーレイディスクレコーダー 熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合いによって部品が劣化し、故障の点検をぜひ！

- ・再生しても音や映像が出ない。
- ・煙が出たり、異常なおいや音がある。
- ・水や異物がはいった。
- ・ディスクが傷ついたり、取り出しができない。
- ・電源コード、プラグが異常に熱くなる。
- ・その他の異常や故障がある。

ご使用  
中止

このような場合は、故障や事故防止のため、必ずお買い上げの販売店に点検・修理をご相談ください。  
ご自分での修理は危険ですので、絶対に行わないでください。

©TVS REGZA CORPORATION 2022  
無断複製および転載を禁ず

## TVS REGZA 株式会社

〒212-0058 神奈川県川崎市幸区鹿島田1-1-2

\*所在地は変更になることがありますのでご了承ください。

★★★★★