

- 本書は、再設置の際にも使用しますので、付属の「取扱説明書」とともに保管してください。
- 製品イラストは機種によってイメージが多少異なります。

画面を強く握らないでください

スタンド取付説明書

注意

■ 二人以上で作業する

ひとりで作業をすると、身体を痛めたり、けがをしたりする原因になります。

■ 画面を強く握らない

画面を強く握ると、割れるおそれがあります。




- スタンド取付作業では、包装材を横に寝かせて簡易テーブルとして使用します。包装箱の前方にスペースを確保してください。本体よりも大きなテーブルがある場合は、テーブルの上に毛布などの柔らかい布を敷いて、作業台とすることができます。
- プラスドライバー（JIS 2番、直径6mm）をご用意ください。

※ 画面保護のため、タグが付いた保護フィルムを画面に貼りつけている場合があります。また、テレビ本体のキャビネットや、スタンドに保護フィルムが付いている場合があります。これらの場合は、本機の設置作業が終わってから保護フィルムをはがしてご使用ください。

1 包装箱を開けてすべての付属品と緩衝材を取り出す

- 機種によって、緩衝材の形が異なります。
- スタンド組立用部品がそろっているかご確認ください。
43Z670N：スタンドベース×1個、支柱×1個、高さ調整金具×1個、スタンド組立用・取付用ネジ×14本
50/55/65Z670N：スタンドベース×1個、支柱×1個、スタンド組立用・取付用ネジ×8本
75Z670N：スタンド×2個、スタンド取付用ネジ×4本
- 緩衝材は手順 3 で使用します。


■43/50/55/65Z670N ■75Z670N

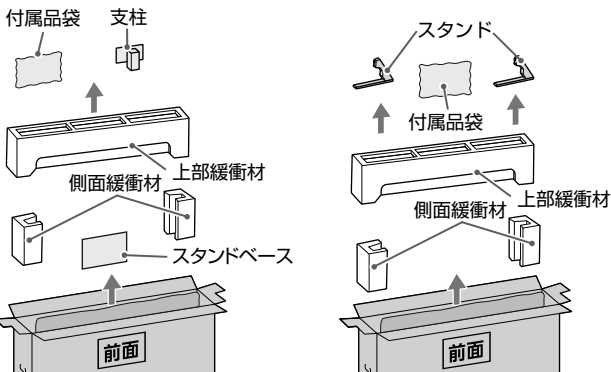

■ 43/50Z670N


2 本体を包装箱から取り出す

- 本体の下側を手で支えて取り出してください。
- 画面を強く握らないでください。

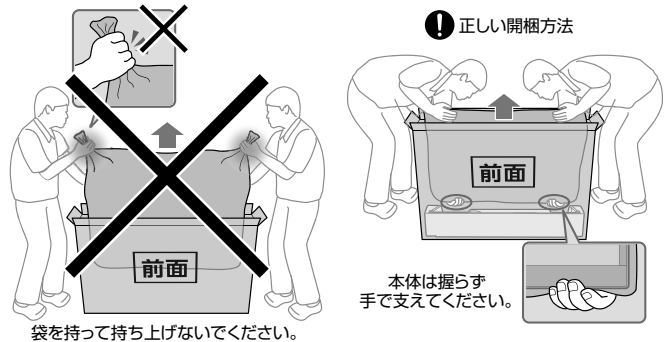


3 簡易テーブルを作成する

- ※ 一人は本体を支え、もう一人は簡易テーブルを作成してください。
- 下部緩衝材が包装箱の奥にセットされていることを確認してください。
- 緩衝材を包装箱にセットします。
- 柔らかい布を敷いてください。

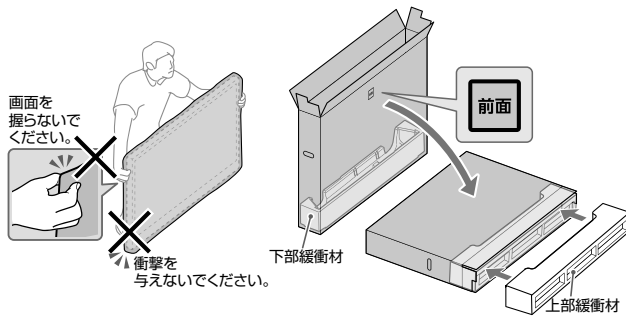

4 本体を簡易テーブルにのせる

- ① 必ず本体の背面側を上向きにして簡易テーブルの上にのせてください。
- ② 本体と包装箱の下端を合わせます。

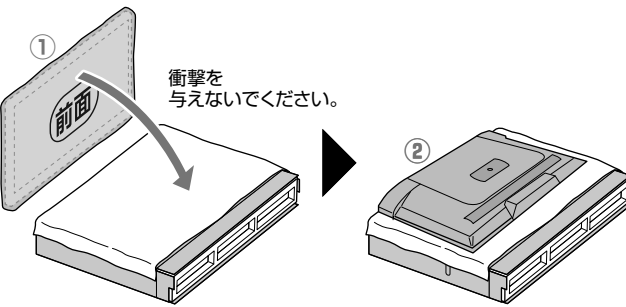


- 手順 5 に進みます。

■ 55/65/75Z670N


2 包装箱(上)を抜き取る

- ジョイント4個をはずして包装箱(上)を抜き取ります。
- ※ 包装箱(上)を抜き取るときに、本体に触れないように注意してください。

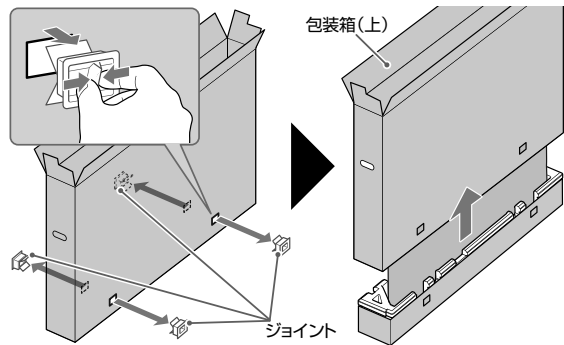


3 簡易テーブルを作成する

- 包装箱(上)に上部緩衝材と側面緩衝材をセットします。
- 柔らかい布を敷いてください。

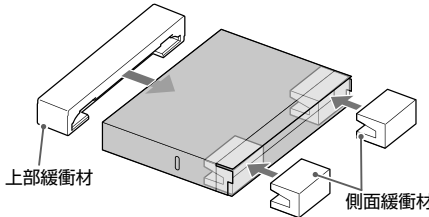

4 本体を簡易テーブルにのせる

- ① 必ず本体の背面側を上向きにして簡易テーブルの上にのせてください。
- ② 本体と包装箱の下端を合わせます。

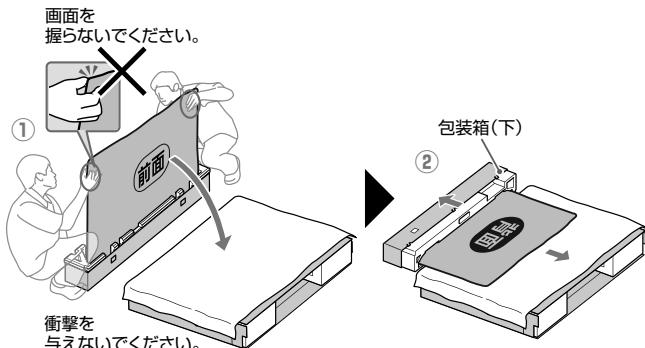

■ 55/65Z670N


- 手順 5 に進みます。

■ 75Z670N

- 手順 7 に進みます。

5 本体背面のカバーをはずし、本体に支柱を取り付けてネジで固定する


- コードクランプは支柱についているネジで取り付けます。
- ※ ネジを斜めに締めると、ネジ山が破損するおそれがあります。

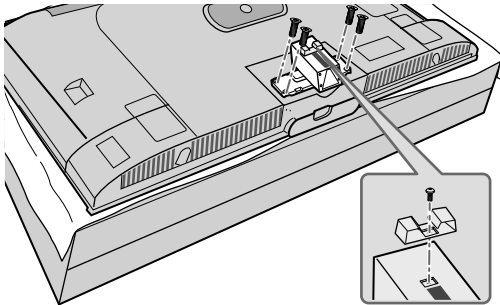

- 電動ドライバーをご使用の場合、トルクはおよそ1.0N・m(10kgf・cm)に設定してください。

■ テレビ本体の高さを変えることができます

- ※ **43Z670N**：「低」または「高」で高さ調整金具を取り付けます。
- 50/55/65Z670N**：出荷時の設定では、テレビ本体は「低」で設置されます。「高」にする場合は、ネジを外し、高さ調整金具を上下反転して取り付けることで、テレビ本体の高さを変えることができます。
- ※ ネジを斜めに締めると、ネジ山が破損するおそれがあります。

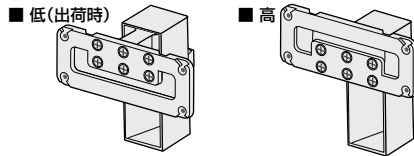


高さの目安

(本体とスタンドベースの間)


形名	低	高
43Z670N		
50Z670N	約30mm	約60mm
55Z670N		
65Z670N		

高さ調整金具の反転方法

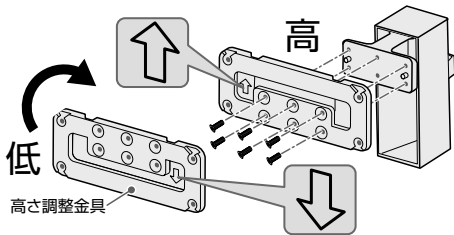

6 支柱にスタンドベースを取り付けてスタンド組立ネジで固定する


- スタンドベースは重いので、取り扱いに注意してください。
- ※ ネジを斜めに締めると、ネジ山が破損するおそれがあります。

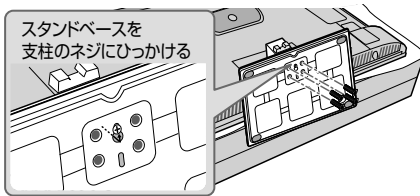

- 手順 8 に進みます。

7 本体にスタンドを取りつけてネジで固定する

- ※ ネジを斜めに締めると、ネジ山が破損するおそれがあります。
- ※ 75Z670Nの左右のスタンドは、2つの取り付け方ができ、設置環境によりお選びいただけます。スタンドが左右対称になるように取り付けてください。

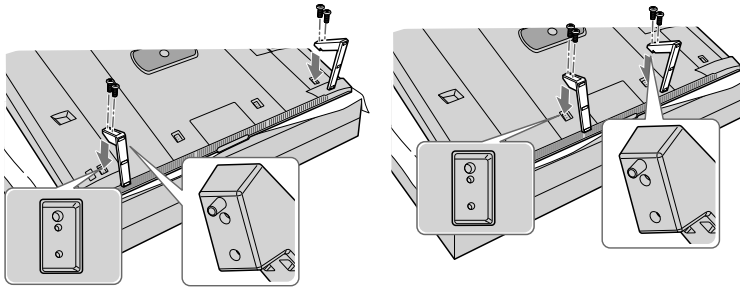

8 本体を起こして据え付け場所に移動する

- ※ 画面の保護板はテレビを設置するまではずさないでください。
- ※ 画面を指で強く押さないようにご注意ください。

