

# TOSHIBA

Leading Innovation >>>

# REGZA

ハードディスク内蔵

地上・BS・110度CS

デジタルハイビジョン液晶テレビ

H1

## かんたんガイド

### もくじ

テレビを見る準備をする .....	2
① スタンドを取り付ける .....	2
② B-CASカードを挿入する .....	2
③ アンテナを接続する .....	2
④ リモコンに乾電池を入れる .....	5
⑤ 電源を入れる .....	5
⑥ 「はじめての設定」をする .....	6
テレビ番組を楽しむ .....	9
見たい番組を番組表で選ぶ .....	10
見ている番組を録画する .....	11
番組表で録画・予約をする .....	12
録画した番組を見る・消す・保護する .....	13
困ったときは .....	14
保証とアフターサービス .....	裏表紙



- ：：本書は別冊の「準備編」と「操作編」の内容を簡略化したものです。必要に応じてそれぞれの取扱説明書をご覧ください。
- ：：ご使用前に、別冊「準備編」に記載された「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- ：：映像や音声が出なくなった、操作ができなくなったなどの場合は、別冊「操作編」の「困ったときは」をご覧ください。

このたびは東芝テレビをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

お求めのテレビを安全に正しく使っていただくため、お使いになる前に本書および別冊の取扱説明書「準備編」と「操作編」をよくお読みください。  
お読みになったあとは、いつも手元に置いてご使用ください。


# テレビを見る準備をする

## お願い —安全に正しく使用するために—

- 別冊取扱説明書「準備編」に「安全上のご注意」を記載しています。設置・接続の前に必ずお読みください。
- 別冊取扱説明書「準備編」に「ご使用上のお願いとご注意」、「たいせつなお知らせ」を記載しています。ご使用前にお読みください。
- 別冊取扱説明書「準備編」の「テレビを設置する」のページに、設置のしかたや転倒・落下防止のしかたを記載しています。設置のときにお読みください。


## ① スタンドを取り付ける

- お買い上げ時、スタンドが分離されています。付属の「スタンド取付説明書」を参照して、スタンドをテレビ本体に取り付けてください。

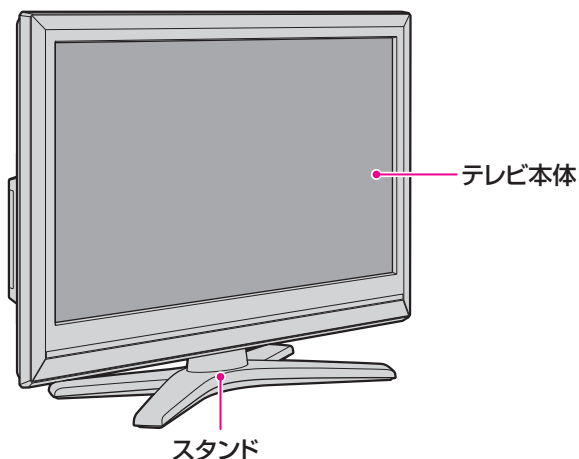

## ② B-CASカードを挿入する


- デジタル放送の受信にはB-CASカードが必要です。同梱のB-CASカードを、テレビ本体右側面のB-CASカード挿入口に差し込みます。

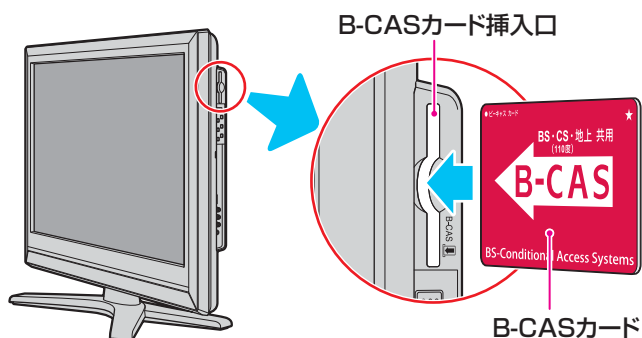

## ③ アンテナを接続する

### 本機が受信できる放送と必要なアンテナ


- 本機(このテレビ)は、従来の地上アナログ放送のほか、地上デジタル放送、衛星デジタル(BS/110度CS)放送を受信することができます。
  - ◆ 地上デジタル放送の受信にはUHFアンテナ、衛星デジタル放送の受信にはBS・110度CS共用アンテナが必要です。

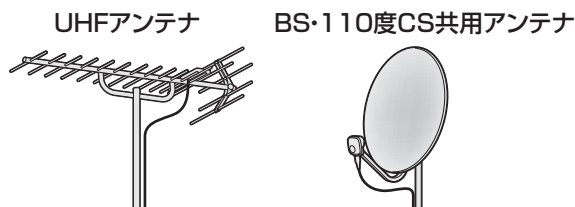

- 本機は地上デジタル放送の「CATVパススルー方式」に対応しています。ケーブルテレビ局が、放送局から送信される地上デジタル放送電波をパススルー方式で再送信していれば、本機で地上デジタル放送を視聴することができます。

### お願いとご注意

- アンテナや接続に必要なアンテナ線(同軸ケーブル)、混合器、分波器、分配器などは付属されておりません。機器の配置や端子の形状、受信する放送の種類などに合わせて適切な市販品を別途お買い求めください。
- アンテナ工事には技術と経験が必要です。アンテナの設置・調整については、お買い上げの販売店などにご相談ください。
- アンテナ線のプラグ(F型コネクター)は、ゆるまない程度に手で締めつけてください。工具などで締めつけすぎると、壁のアンテナ端子や本機内部が破損するおそれがあります。

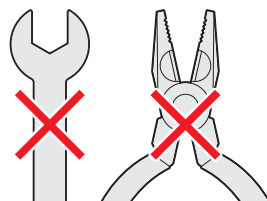


- アンテナ線のプラグの芯線(ピン)が曲がっていないか確認してください。曲がったままで接続すると、ショートしたり、折れたりすることがあります。




● テレビの外観は、機種によってイラストと多少イメージが異なります。

## アンテナをテレビだけに接続する場合

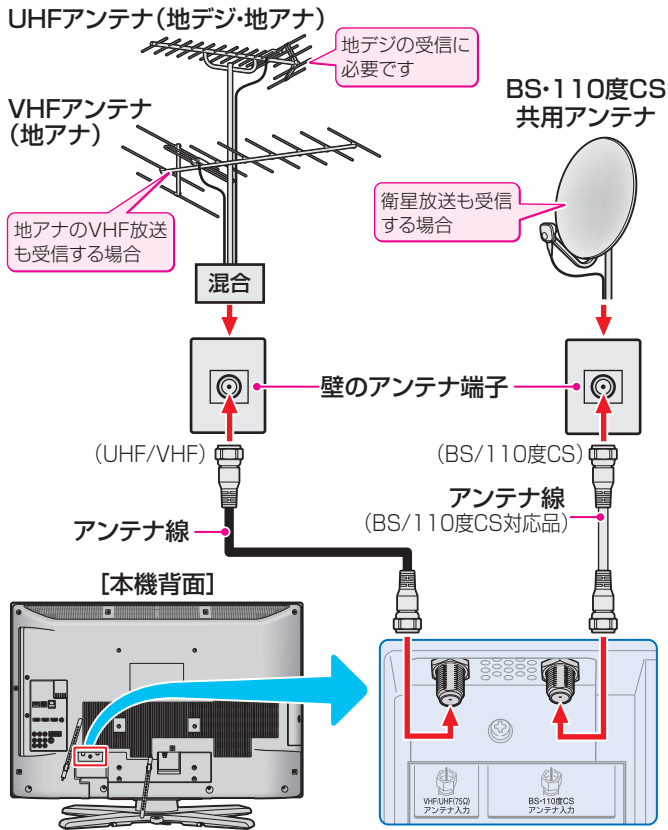


## 壁のアンテナ端子が一つの場合

- 地上放送と衛星放送のアンテナが屋外などで混合されていて、壁のアンテナ端子が一つの場合は、BS・CS/UV分波器を使用します。
- マンションや共聴システムなどで壁のアンテナ端子が一つの場合は、視聴できる放送の種類について、マンションやシステムの管理者にお問い合わせください。

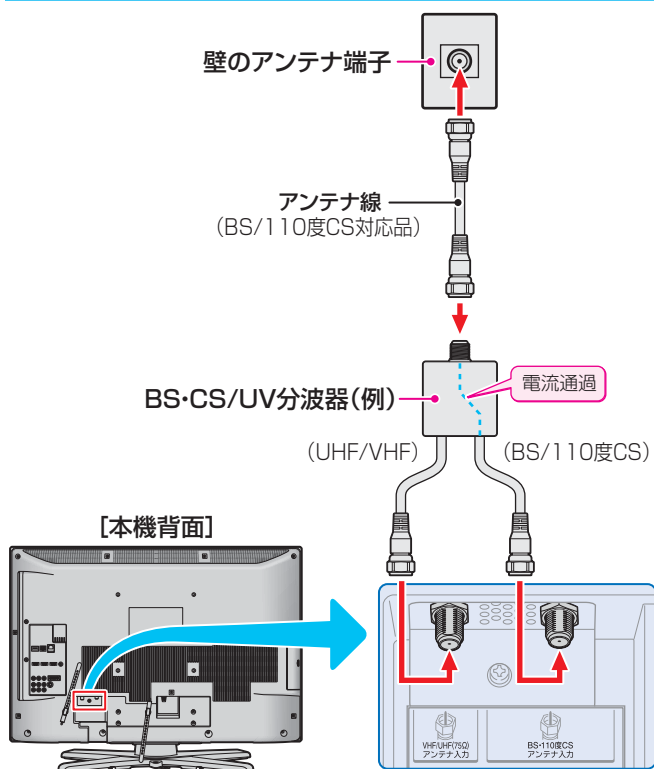

## 録画機器(BDレコーダーなど)を経由する場合

- アンテナで受信した放送をBDレコーダーなどの録画機器で録画する場合は、アンテナ線を以下のように接続します。

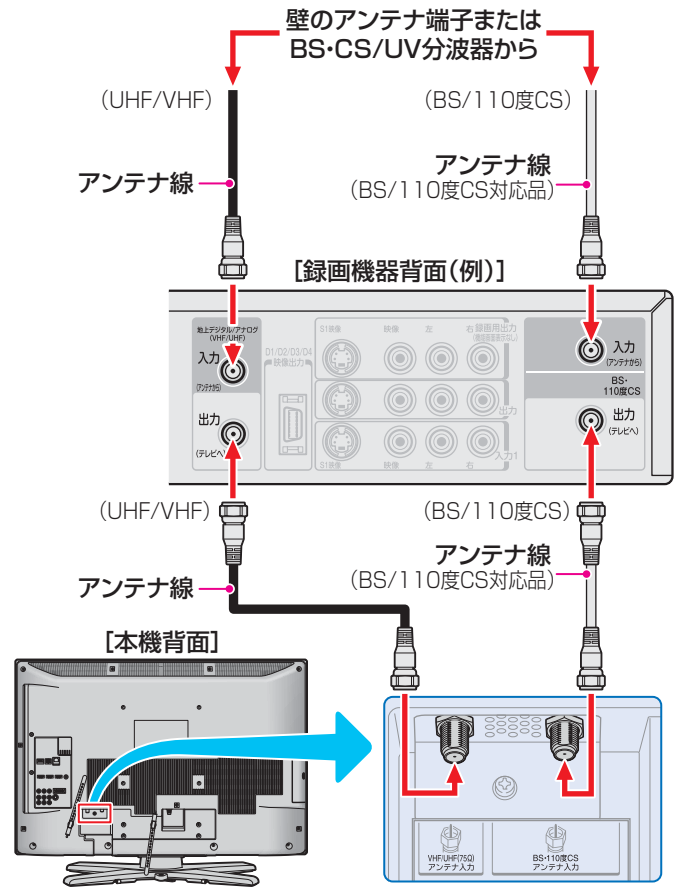

※「はじめでの設定」**6**～**8**をしてもテレビが映らない、または映りが悪いような場合は、録画機器を経由しないでアンテナ線を本機に直接接続してみてください。改善される場合、本機に問題はありません。

※直接接続しても映りが悪いなどの場合は、アンテナや接続状態に問題があるか、電波が弱いことなどが考えられます。「デジタル放送が正しく受信できないとき」**14**をご覧ください。



#### ④ リモコンに乾電池を入れる

- 単四形乾電池R03またはLR03を2個で使用ください。  
お買い上げ時は単四形乾電池R03が2個付属されています。

##### ① 乾電池カバーをはずす


カバーの▼部分を▼方向に押しながらすくい上げます。

##### ② 乾電池を入れる

極性表示⊕と⊖を確かめて、間違えないように入れます。

##### ③ 乾電池カバーを閉める

カバーの突起をリモコン本体のみぞに差し込んで、パチンと音がするまでカバーを閉めます。

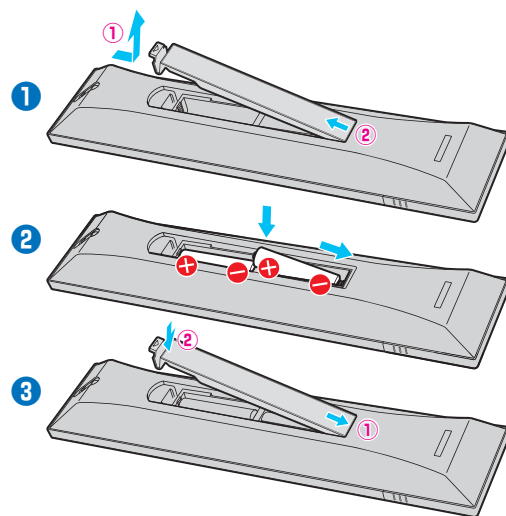

#### ⑤ 電源を入れる


- 電源は、設置・接続が終わってから入れてください。

##### ① 電源プラグをコンセントに差し込む

- 電源プラグは交流100Vコンセントに根元まで確実に差し込んでください。

##### ② 本体右側面の電源ボタンを押す

- 電源がはいり、本体前面の「電源」表示が緑色に点灯します。

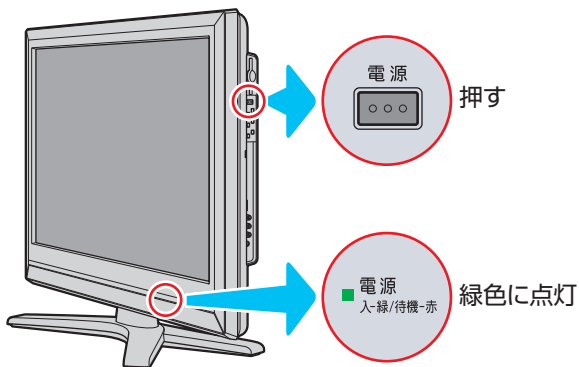

- もう一度本体の電源ボタンを押すと、電源が「切」になり、「電源」表示が消灯します。

#### はじめて電源を入れたとき


- 「はじめての設定」の画面が表示されます。  
次ページ以降の手順に従って設定してください。

#### リモコンで電源を入/待機にするには

- 電源「入」のときにリモコンの電源を押すと電源が「待機」になり、「電源」表示が赤色に点灯します。
- 「待機」のときにリモコンの電源を押すと電源が「入」になり、「電源」表示が緑色に点灯します。

#### リモコンの使用範囲について


- リモコンは、本体のリモコン受光部に向けて使用してください。
- リモコン受光部に強い光を当てないでください。強い光が当たっていると、リモコンが動作しないことがあります。
- リモコン受光部とリモコンの間に障害物を置かないでください。動作しなかったり、動作しにくくなったりします。

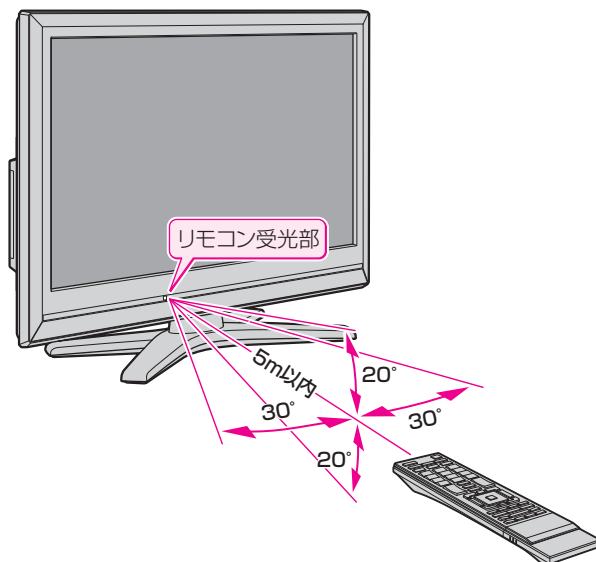

※ 本体の電源ボタンで電源を切っているときは、リモコンで電源を入れることはできません。  
電源が「切」のときは、「電源」表示が消えています。

# テレビを見る準備をする

## ⑥ 「はじめての設定」をする

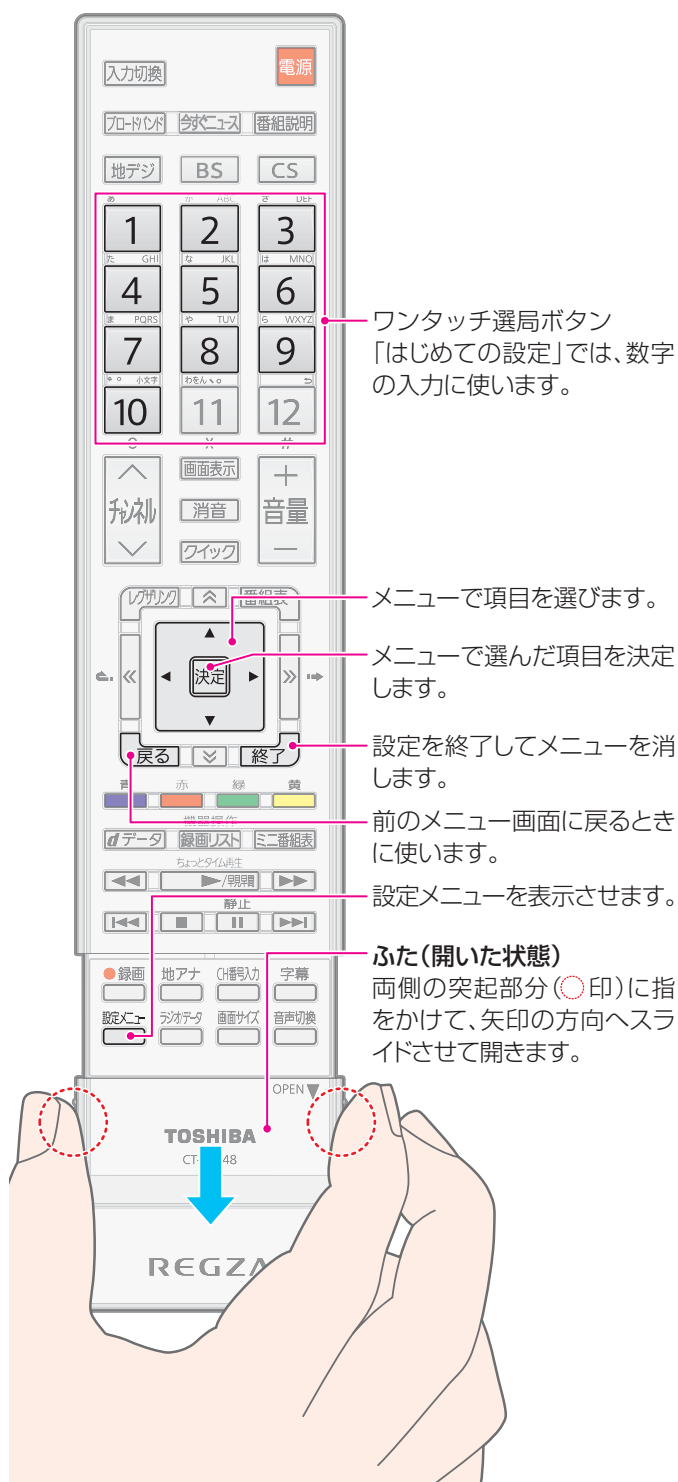

ワンタッチ選局ボタン  
「はじめての設定」では、数字の入力に使用します。

メニューで項目を選びます。

メニューで選んだ項目を決定します。

設定を終了してメニューを消します。

前のメニュー画面に戻るときに使用します。


設定メニューを表示させます。

ふた(開いた状態)  
両側の突起部分(印)に指をかけて、矢印の方向へスライドさせて開きます。

- 地上デジタル放送や地上アナログ放送を視聴するために必要な設定をします。
- ※ はじめて電源を入れたときは、手順①の操作は不要です。

### ① 以下の操作で「はじめての設定」の画面にする

- ① 設定(ふたの中)を押す
- ② ▲・▼で「初期設定」を選び、決定を押す
- ③ ▲・▼で「はじめての設定」を選び、決定を押す

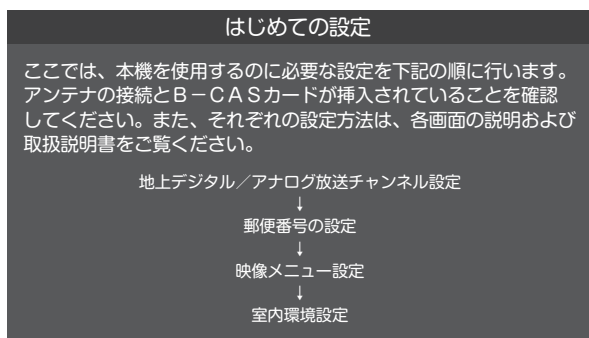

### 地上デジタル/アナログ放送チャンネル設定

- 地上デジタル放送と地上アナログ放送のチャンネルを設定します。同時にデータ放送の地域も設定されます。

### ② 画面の説明を読んだら、決定を押す

- 「地上デジタル/アナログ放送チャンネル設定」の説明画面が表示されます。

はじめての設定      地上デジタル/アナログ放送チャンネル設定

お客様の居住地域をもとに、地上デジタル放送と地上アナログ放送のチャンネルを設定します。放送ごとに地域設定が異なる場合は、メニューのチャンネル設定で設定し直してください。

### ③ 画面の説明を読んだら、決定を押す

- 地方を選ぶ画面が表示されます。

### ④ お住まいの地方を▲・▼・◀・▶で選び、決定を押す

例 はじめての設定      地上デジタル放送チャンネル設定

お住まいの地方を選んでください。

北海道	東北	関東
甲信越	中部	近畿
中国	四国	九州・沖縄


### ⑤ お住まいの都道府県を▲・▼・◀・▶で選び、決定を押す

例 はじめての設定      地上デジタル放送チャンネル設定

お住まいの都道府県を選んでください。

茨城県	栃木県	群馬県
埼玉県	千葉県	東京都
神奈川県		


## 6 お住まいの地域を▲▼◀▶で選び、**決定**を押す

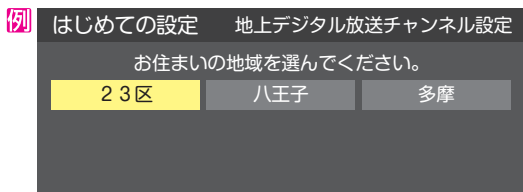

- お住まいの地域名が表示されないときは、近くの地域名を選びます。

## 7 画面の説明を読み、◀▶で「はい」を選んで**決定**を押す

※ お住まいの地域で地上デジタル放送が運用されていない場合は、「いいえ」を選んでください。(わからない場合は、「はい」を選んでください)

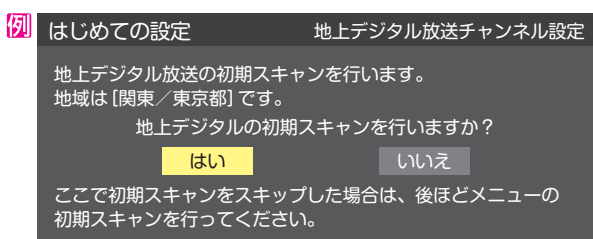

- 「はい」を選ぶと初期スキャンが自動的に始まります。終了するまでお待ちください。(初期スキャンが終了すると、手順8の画面が表示されます)
- 「いいえ」を選んだ場合は、手順9に進みます。

## 8 地上デジタル放送チャンネルの設定内容を確認し、**決定**を押す

- 画面は、リモコンのワンタッチ選局ボタンに設定された地上デジタル放送の放送局を一覧で示しています。

**例** はじめての設定 地上デジタル放送チャンネル設定

リモコン	チャンネル	放送局
1	テレビ	NHK総合・東京
2	テレビ	NHK教育・東京
3	テレビ	テレ玉
4	テレビ	日本テレビ
5	テレビ	テレビ朝日
6	テレビ	TBS
7	テレビ	テレビ東京
8	テレビ	フジテレビジョン
9	テレビ	TOKYO MX
10	テレビ	
11	テレビ	
12	テレビ	放送大学

- 「チャンネル」の欄の「テレビ」は、テレビ放送チャンネルが設定されたことを意味します。(データ放送チャンネルなどは設定されていません)
- 地上アナログ放送については、あらかじめ地域ごとに本機内に組み込まれたチャンネルが設定されます。


- 設定された内容を変更したい場合は、「はじめての設定」がすべて終了したあとで、「チャンネルをお好みに手で設定する」(別冊「準備編」40頁)の操作をしてください。
- 地上デジタル/地上アナログ放送チャンネル設定が終わると、「郵便番号設定」の画面が表示されます。

## 郵便番号の設定

- お住まいの地域に密着したデータ放送(地域の天気予報やニュースなど)を視聴するための設定です。
- 郵便番号を設定することで、地域が指定されます。

## 9 お住まいの地域の郵便番号を1～10(0)で入力し、**決定**を押す


- 「0」は10で入力します。
- 間違えて入力したときは、◀を押してカーソルを戻してからもう一度入力します。
- 郵便番号入力で、上3ケタを入力して**決定**を押すと残りの4ケタは自動的に「0」が入力されます。

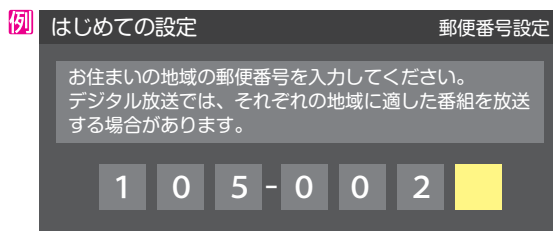

## 映像メニュー設定

- 本機にはいくつかの「映像メニュー」が用意されています。メニューを選択したときに表示される画面の説明を読んで、お好みの映像メニューに設定してください。

## 10 お好みの映像メニューを▲▼で選び、**決定**を押す

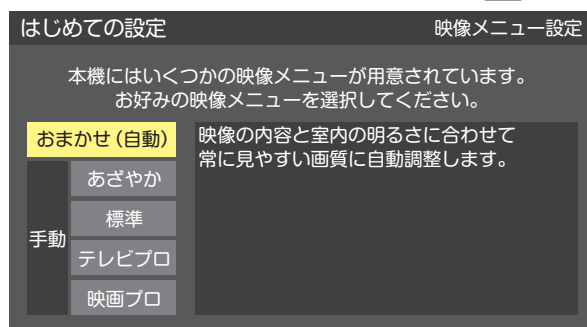


- 映像メニュー設定が終わると、「室内環境設定」の画面が表示されます。

# テレビを見る準備をする

## 室内環境設定


- 映像メニューの「おまかせ」をより効果的に働かせるための設定をします。(手順10で「おまかせ」以外を選択した場合も、あとで「おまかせ」にする場合にそなえて設定しておくことをおすすめします)

### 11 設定する場合は◀▶で「はい」を選び、決定を押す

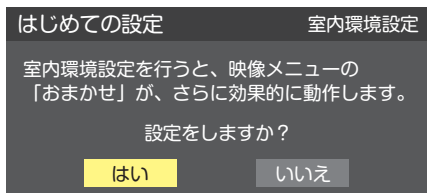


- 「室内環境設定」をしない場合は、「いいえ」を選んで手順13に進みます。必要になったときに「室内環境設定」(別冊「準備編」69)をしてください。

### 12 ◀▶で照明の色を選び、決定を押す

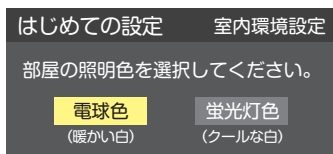

- 電球色 …… 室内の照明が白熱灯(電球)や電球色の蛍光灯の場合に選びます
- 蛍光灯色 …… 室内の照明が蛍光灯の場合に選びます
- 蛍光灯のタイプが電球色の場合は「電球色」を選んでください。
- 照明のタイプがわからない場合は、「電球色」を選んでください。
- 手順12で「いいえ」を選んだ場合は、「電球色」(お買い上げ時の設定)になります。


### 13 設定完了の画面が表示されたら、内容を確認して、決定を押す

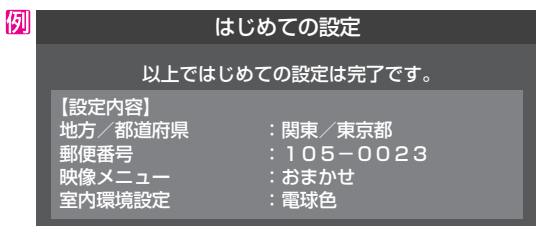

- これで「はじめでの設定」は終了です。



# テレビ番組を楽しむ

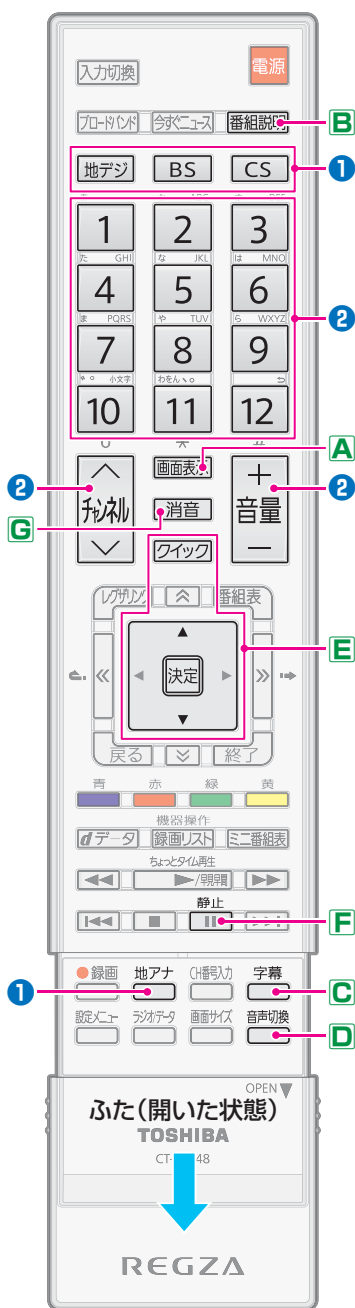

- ①** 地デジ、BS、CS、 (ふたの中) で放送の種類を選ぶ
- 視聴中の放送と同じ種類の放送を見る場合は、この操作は不要です。

- ②** 1～12 または  でチャンネルを選ぶ (選局する)
- 音量は、 でお好みに調節してください。

## A 見ている放送の番組名やチャンネルなどを確認するには

- 地上アナログ放送では、番組に関する情報は表示されません。
- ①**  を押す (もう一度  を押すと表示が消えます)
- 画面右上に情報が表示されます。(チャンネル以外の表示は数秒後に消えます)
- 放送の種類、チャンネル番号、放送局、リモコンボタン番号、番組名、現在時刻、放送時間

## B 番組説明を見るには (デジタル放送のみ)

- ①**  を押す
- 番組説明画面が表示されます。
  - <番組概要>が表示しきれていないときは▲・▼を操作します。
  - 説明画面を消すには、 を押します。

## C 字幕放送番組で字幕が表示されるようにするには (デジタル放送のみ)

- ①**  (ふたの中) を押す
- を押すたびに字幕の表示と非表示が交互に切り替わります。

## D 音声多重放送番組で音声を切り換えるには

- ①**  (ふたの中) を押す
- を押すたびに「主音声」→「副音声」→「主：副」の順に切り替わります。
  - 番組によっては、「音声1」→「音声2」→「音声3」のように切り換わる場合があります。

## E 映像メニューを切り換えるには

- ①**  を押し、▲・▼で「映像設定」を選んで  を押す
- ②** ▲・▼で「映像メニュー」を選んで  を押す
- ③** お好みの「映像メニュー」を▲・▼で選んで  を押す

## F 映像を静止させるには

- 料理番組のレシピや、クイズ番組の応募先などをメモするときに便利です。
- ①**  を押す (もう一度  を押すと静止画が解除されます)

## G 音を一時的に消すには

- 電話がかかってきたときなどに、一時的に音を消すことができます。
- ①**  を押す (もう一度  を押すと音が出ます)



- 地上デジタル放送や地上アナログ放送で 1～12 で選局できるのは、「はじめでの設定」で各ボタンに登録されたチャンネルです。
- BSデジタル放送では、1～12 にBSデジタルの各チャンネルの放送局が設定されています。
- 110度CSデジタル放送では、一部のチャンネルが設定されています。(1と2のみ)
- 設定の変更や追加をする場合は、別冊「準備編」の「チャンネルをお好みに手動で設定する」40頁を参照してください。

# 見たい番組を番組表で選ぶ

- デジタル放送では、放送電波で送られてくる番組情報をもとにして番組表を表示させることができます。
- ご使用開始直後は番組表の内容が表示されないことがあります。



## ① 番組表 (または ミニ番組表) を押す

- 番組表 (または ミニ番組表) が表示されます。
- 放送の種類を変えるときは、**地デジ**、**BS**、**CS** を押します。


## ② 放送中の番組を ▲・▼・◀・▶ で選ぶ

- 番組表に表示しきれていないチャンネルを表示させるには **◀◀・▶▶** を押します。
- 選んだ番組の番組説明を見るには、**番組説明** を押します。

## ③ 決定 を押す

- 「番組指定録画」画面が表示されます
- これから放送される番組を選んだときは、「番組指定予約」画面になります。  
→ **12** の手順③をご覧ください。

## ④ ◀▶ で「見る」を選び、決定 を押す

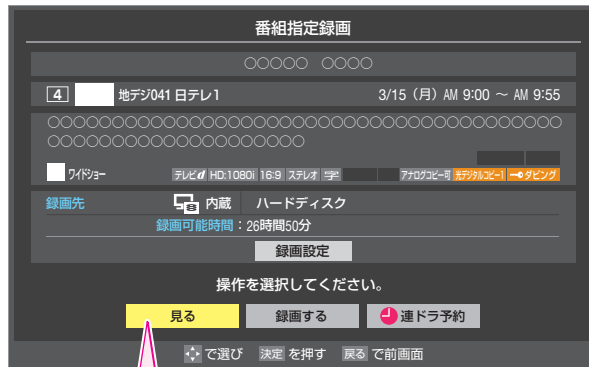

「見る」を選びます。

- 選んだ番組の放送画面になります。

## 番組表の文字サイズを大きくする

- ① **クイック** を押し、▲・▼ で「文字サイズ変更」を選んで **決定** を押す
- ② お好みの文字サイズを ▲・▼ で選び、**決定** を押す

## [番組表画面：7チャンネル表示の例]

放送の種類

放送メディア(テレビ/ラジオ/データ)

リモコンボタン、チャンネル放送局

録画予約がある時間帯(赤色の縦線表示)

録画予約アイコン

視聴予約アイコン

視聴中のチャンネル(横線)

選択中の番組

選択中の番組のタイトル

現在の日時


今の時間帯(両側の縦線)

色分け設定をしたジャンルに該当する番組は、開始時刻と背景が設定した色になります。

放送時間の短い番組は、番組を選べば番組名などが表示されます。

リモコンボタンの操作ガイド

# 見ている番組を録画する

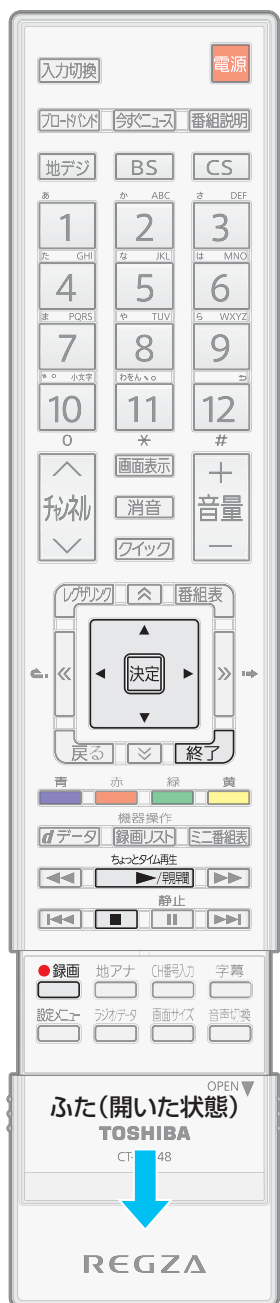


- 本機で受信したデジタル放送番組を、内蔵ハードディスクに録画することができます。
- 視聴中の番組を録画する場合は、以下の操作をします。

## ① デジタル放送を見ているときに を押す

- 「録画」画面が表示されます。

## ② で「はい」を選び、 を押す

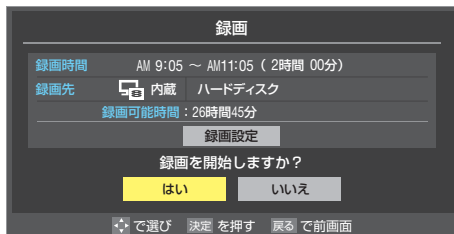

- 録画が始まります。
- お買い上げ時は、録画される時間が2時間に設定されています。

## ③ 録画を停止させるときは、 または を押す

- 確認画面が表示されます。 で「はい」を選んで を押します。
- 録画された番組を見たり消したりするときの操作については、「録画した番組を見る・消す・保護する」[13](#) をご覧ください。

## 録画時間を変更するには

- ① 上記の手順②で、 で「録画設定」を選んで を押す
- ② で「録画時間」を選び、 を押す
- ③ で「時」、「分」の欄を選び、 で終了時刻を設定し、 を押す
- ④ で「設定完了」を選び、 を押す
- ⑤ 「録画」画面で、 で「はい」を選んで を押す

## ちょっとタイム再生

- テレビを見ているときに不意の来客があったり、電話がかかってきたりしてテレビの前から一時的に離れなければならないときなどに便利です。
- ※ すでに録画中のときには、この操作はできません。

## ① テレビの前から離れるときに を押す

## ② で「はい」を選び、 を押す

## ③ テレビの前に戻ったら、 を押す

- 録画を始めたところから番組再生が始まります。
- 再生中に早送りや、1.5倍速の音声付再生(早見早聞)などができます。[13](#)

## ④ ちょっとタイム再生を停止させるときは、 を押す

- 早送り再生の操作をするなどで放送中の場面に追いつき、放送画面のほうを見る場合は録画を停止させます。
- 録画された番組をあとで見たり、消したりするには、「録画した番組を見る・消す・保護する」[13](#) の操作をします。

# 番組表で録画・予約をする



## ① 番組表を押す


- 放送の種類を変えるときは、**地デジ**、**BS**、**CS**を押します。

## ② 録画する番組を▲・▼・◀・▶で選び、決定を押す

## ③ 以下の操作で録画または予約をする

### 現在放送中の番組を選んだ場合 (録画)


#### ① ▲・▼・◀・▶で「録画する」を選び、決定を押す

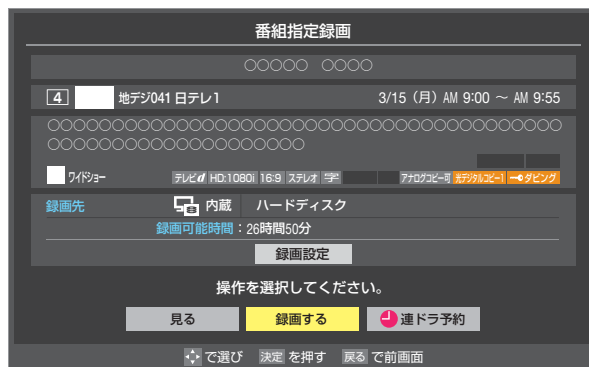

- 選んだ番組の録画が始まり、番組が終わると録画が自動的に止まります。
- 始まった録画を中止するときは、**■**または**終了**を押します。

### これから放送される番組を選んだ場合 (予約)

#### ① ▲・▼・◀・▶で「視聴予約」、「録画予約」、「連ドラ予約」のどれかを選び、決定を押す

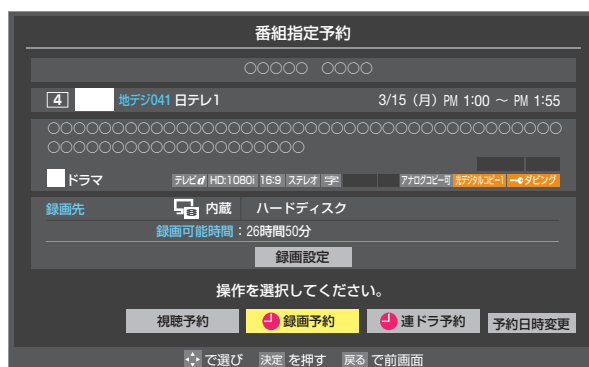


- **視聴予約** …… 選んだ番組の視聴を予約します。予約した番組の開始時刻に本機の電源が「入」になっていれば、予約した番組に切り換わります。
- **録画予約** …… 選んだ番組の録画を予約します。
- **連ドラ予約** …… 1回の予約で連続ドラマなどを毎回録画することができます。
- 「連ドラ予約」の場合は、追跡キーワードなどの見直しが必要な場合があります。詳しくは別冊「操作編」の「連続ドラマを予約する」**35**をご覧ください。



- 予約した録画は、本機の電源が「待機」、「切」の場合にも行われます。
- 予約が重複したときなどには画面にメッセージが表示されます。別冊「操作編」**34**の「番組表で録画・予約する」をご覧ください。
- 「録画設定」については、別冊「操作編」**40**の「録画設定や連ドラ設定を変更するとき」をご覧ください。
- 予約の確認・取消については、別冊「操作編」**41**の「予約の確認・変更・取消しをする」をご覧ください。

# 録画した番組を見る・消す・保護する

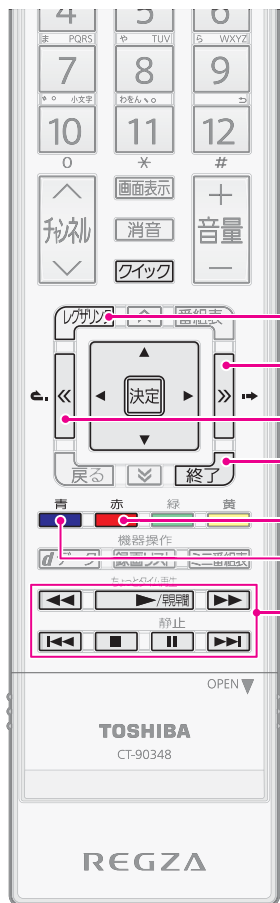

- 開始(レグザリンクメニュー)
- 少し進む(ワンタッチスキップ)
- 少し戻る(ワンタッチリプレイ)
- 録画番組再生を終了
- 録画番組を削除
- 頭出し再生
- ▶/観る: 再生、早見早聞
- ◀◀: 早戻し
- ▶▶: 早送り
- ◀◀◀: 番組の冒頭、前の番組へ
- ▶▶▶: 次の番組へ
- ⏸: 一時停止/解除
- ◻: 録画リストへ

## 自動的に消す ~自動削除機能~

- お買い上げ時は、ハードディスクの容量が足りなくなってきたときに、保護されていない古い録画番組が自動的に削除されるように設定されています。
- 自動削除機能を使用しないときは、「削除しない」に設定してください。

- ① 録画リストの表示中に「クイック」を押し、▲・▼で「自動削除設定」を選んで「決定」を押す
- ② ▲・▼で「削除する」または「削除しない」を選び、「決定」を押す

## 録画した番組を見る

- ① **レグザリンク**を押す
  - レグザリンクメニューが表示されます。
- ② ▲・▼で「録画番組を見る」を選び、「決定」を押す
  - 録画リストが表示されます。
  - 機器が複数接続されている場合は「機器選択」の画面が表示されます。その場合は使用する機器を選びます。
- ③ 見たい番組を▲・▼で選び、「決定」を押す
  - 選んだ番組の再生が始まります。
  - 途中で見た番組を選ぶと、続きから再生されます。
  - 番組を選んで **青** を押し、頭出し再生ができます。
  - 録画中の番組を選んで再生することもできます。
  - 録画番組再生中に早送りなどの操作ができます。(左記)
  - 録画リストに戻るには、**黒** を押しします。
- ④ 「録画番組を見る」を終了するとき、「終了」を押す
  - 放送画面などに戻ります。

## 不要な録画番組を消す

- ① 録画リストで、消す番組を▲・▼で選んで **赤** を押し
- ② ▲・▼で「1件削除」を選び、「決定」を押す
- ③ 確認画面で、◀▶で「はい」を選んで「決定」を押す
- ④ 削除が完了したら、「決定」を押す
  - 複数の番組を選んで消したり、グループ内の録画番組をすべて消したりすることができます。別冊「操作編」の **47** をご覧ください。

## 消さないように保護する

- ① 録画リストで、保護する番組を▲・▼で選んで「クイック」を押す
- ② ▲・▼で「保護」を選び、「決定」を押す
  - もう一度同じ操作をして保護を解除することもできます。


【録画リスト(例)】

# 困ったときは

## こんな場合は故障ではありません

### BSや110度CSが映らなくなった

- 降雨や降雪などで電波が弱くなったときには、映像にノイズが多くなったり、映らなくなったりすることがあります。
- 天候が回復すれば正常に映るようになります。

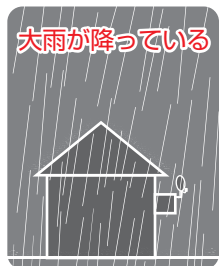

アンテナ接続が受信環境に問題があるため、ご覧になれません。  
ケーブルをつなぎ直すかアンテナ再調整などをしてください。  
▶ ボタンでアンテナレベルをご確認ください。


コード：E202

現在放送されていません。

コード：E203

### テレビから気になる音が聞こえた

- 電源が「切」や「待機」のとき、番組情報取得などの動作を開始する際に「カチッ」という音が聞こえることがあります。
- 電源が「切」や「待機」のときでも、録画をしている場合にはハードディスクの動作音が聞こえることがあります。
- 「ジー」という液晶パネルの駆動音が聞こえることがあります。
- 部屋の温度変化でキャビネットが伸縮するときに「ピシッ」というきしみ音がすることがあります。画面や音声などに異常がなければ心配ありません。

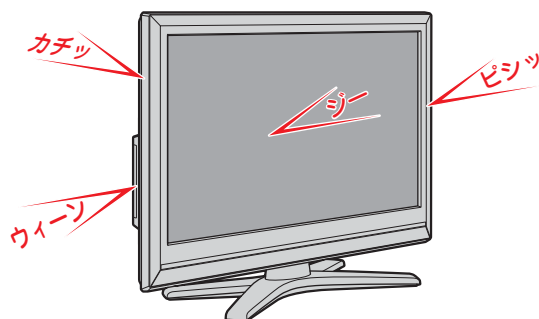

## デジタル放送が正しく受信できないとき


- 正しく受信できないチャンネルで以下の操作をして、アンテナレベルの数値を確認してください。(地上デジタル放送のチャンネルが全く設定されなかった場合は、別冊「準備編」の36ページをご覧ください)
- 録画機器を経由してアンテナ線を接続している場合は、アンテナ線を本機に直接接続してみてください。

### 1 クイックを押す

### 2 ▲・▼で「その他の操作」を選び、決定を押す

### 3 ▲・▼で「アンテナレベル表示」を選び、決定を押す

- 選択中のチャンネルのアンテナレベルが表示されます。

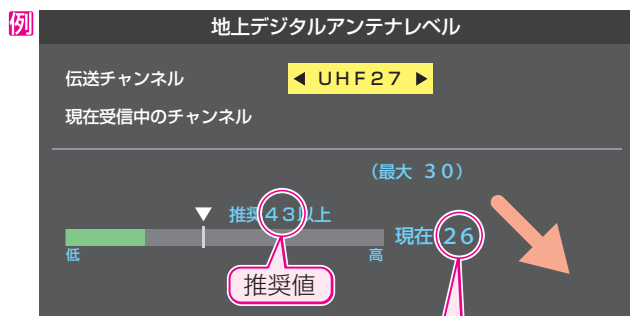

推奨値以上の数値になっているか、確認します。

### 4 アンテナレベルを確認したら、終了を押す

### アンテナレベルが目安以下のとき

- アンテナレベルが低いと、デジタル放送が受信できなかったり、下図のようなブロック状のノイズが見えたりすることがあります。このような場合は、アンテナ線が正しく接続されているかご確認ください。症状が改善されない場合は、アンテナの方向調整や交換などが必要になることが考えられますので、お買い上げの販売店にご相談ください。



### 地デジ用アンテナの交換・調整などをしたとき

- 地上デジタル放送用アンテナの接続をし直したり、アンテナの交換、調整などの対処をした場合は、「はじめての設定」6ページの手順①から操作をしてください。

## 症状に合わせてご確認ください


● 以下は代表的な事例です。別冊「操作編」の「困ったときは」もご覧ください。

こんなとき	確認・対処
● 電源がはいらない	● 電源プラグが抜けていたら、コンセントに差し込みます。 ● 「電源」表示ランプが消えていたら、本体の電源ボタンで電源を入れます。 ※ 「電源」表示ランプが消えているとき、リモコンで電源を入れることはできません。
● リモコンが動作しない	● 本体のリモコン受光部とリモコンの間に障害物があるときは取り除きます。 ● リモコンの乾電池の向きを確認して、正しく入れます。 ● リモコンの乾電池が消耗しているときは、2個とも新しい乾電池に交換します。
● 放送の映像が出ない	● アンテナ線がはずれていたり、切れていたり、ショートしたりしていませんか。 ● アンテナ線プラグの芯線(ピン)が曲がっていたり、折れていたりしていませんか。 ● CATVの場合はご契約のCATV会社に、共聴システムの場合は管理者に、地上デジタル放送のパススルー方式に対応しているか、お問い合わせください。
● 画面が暗い ● 暗くなるときがある	● 明るい部屋では、映像メニューを「あざやか」や「おまかせ」に設定してみます。 <b>9</b> ● 映像メニューが「おまかせ」の場合は、明るさセンサーの前にある障害物を取り除きます。(明るさセンサーは、リモコン受光部 <b>5</b> と同じ場所にあります)
● 番組表に内容が表示されない	● 電源プラグをコンセントから抜いたままにしておくと、表示されなくなることがあります。 ● 番組表画面の表示中に、クイックメニューで「番組情報の取得」の操作をします。 ● 地上アナログ放送やビデオ入力端子に接続したCATV放送は番組表が利用できません。
● 番組表の文字が小さい	● 番組表画面の表示中に、クイックメニューで「文字サイズ変更」の操作をします。 <b>10</b>

## テレビが操作できなくなった場合—テレビをリセットする

### リセットのしかた

#### ① 電源プラグをコンセントから抜く

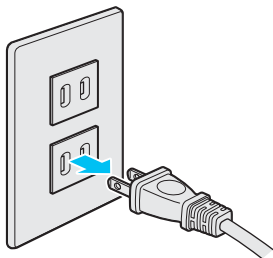

#### ② 1分以上待ってから、電源プラグをコンセントに差し込み、電源を入れる


※ 「ハードディスク」表示が点灯しているときは電源プラグを抜かないでください。

内蔵ハードディスクが故障したり、録画番組が再生できなくなったりすることがあります。

● ハードディスク ● 録画/ダビング (予約-橙/実行-赤) ■ オンタイマー ● 電源 (入-緑/待機-赤)

### 操作で対処したいとき

#### ① テレビ本体の電源ボタンを押し続ける

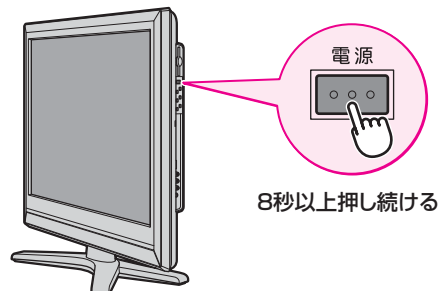

#### ② 本体前面の「オンタイマー」と「電源」の表示ランプが点滅したら、電源ボタンから手を離す

■ ハードディスク ■ 録画/ダビング (予約-橙/実行-赤) ● オンタイマー ● 電源 (入-緑/待機-赤)

#### ● しばらくすると電源が「入」になり、画面に「リセット機能により、再起動を行いました。」が表示されます。

# 保証とアフターサービス

必ずお読みください

修理・お取り扱いについてご不明な点は

お買い上げの販売店にご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、以下の窓口にご相談ください。

「東芝テレビご相談センター」【受付時間】365日/9:00~20:00

【一般回線・PHSからのご利用は】(通話料:無料)

フリーダイヤル  
0120-97-9674

●IP電話などでフリーダイヤルサービスをご利用になれない場合は、  
03-6830-1048 (通話料:有料)

【携帯電話からのご利用は】(通話料:有料)

0570-05-5100

【FAXからのご利用は】(通信料:有料)  
03-3258-0470

- お客様からご提供いただいた個人情報、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供する場合があります。

ホームページに最新の商品情報などを掲載しておりますので、ご参照ください。 [www.toshiba.co.jp/regza](http://www.toshiba.co.jp/regza)

※上記のアドレスは予告なく変更される場合があります。その場合は、お手数ですが、東芝総合ホームページ ([www.toshiba.co.jp](http://www.toshiba.co.jp)) をご参照ください。

## 保証書(別添)

- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき内容をよくお読みのと、たいせつに保管してください。

保証期間……お買い上げの日から1年間です。  
B-CASカードは、保証の対象から除きます。

## 補修用性能部品の保有期間

- 液晶テレビの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後8年です。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## 部品について

- 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は当社で引き取らせていただきます。
- 修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

## 修理を依頼される時は～出張修理

- 「操作編」の「困ったときは」に従って調べていただき、なお異常があるときは本体の電源を切り、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。

### ■保証期間中は

修理に関しては保証書をご覧ください。保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

### ■保証期間が過ぎているとき

修理すれば使用できる場合には、ご希望によって有料で修理させていただきます。

### ■修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。	
技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。

### ■ご連絡いただきたい内容

品名	ハードディスク内蔵 地上BS-110度CSデジタルハイビジョン液晶テレビ
形名	テレビ前面の右下に表示されています。
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご住所	付近の目印等もあわせてお知らせください。
お名前	
電話番号	
訪問ご希望日	
お買い上げ店名	おぼえのため、ご購入年月日、ご購入店名を記入されると便利です。 TEL( ) -

## 廃棄時にご注意願います

- 家電リサイクル法では、ご使用済みの液晶テレビを廃棄する場合は、収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)をお支払いの上、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。



愛情点検

### 長年ご使用のテレビの点検をぜひ!


ご使用の際  
このような症状は  
ありませんか?

- 電源を入れても映像や音が出ない。
- 映像が時々、消えることがある。
- 変なおいがしたり、煙が出たりする。
- 電源を切っても、映像や音が消えない。
- 内部に水や異物がはいつた。

ご使用中

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合いによって部品が劣化し、故障したり、ときには安全性を損なって事故につながることもあります。このような場合、故障や事故防止のため、すぐに電源プラグをコンセントから抜いて、必ずお買い上げの販売店に点検・修理をご相談ください。ご自分での修理は危険ですので、絶対にしないでください。

株式会社 東芝  
ビジュアルプロダクツ社



ちょっとした  
心づかいで  
テレビの安全



●この印刷物は環境に配慮した植物性大豆油インキを使用しています。

〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1

※所在地は変更になることがありますのでご了承ください。

(TD/D)

VX1A00077900

©TOSHIBA CORPORATION 2010