

このガイドでは、お買い上げ後、すぐにお使いいただくために、基本の接続・設定・操作について説明しています。

詳しい説明については、取扱説明書のそれぞれの説明ページをご覧ください。なお、本機を正しく安全にお使いいただくため、お使いになる前に必ず取扱説明書の「安全上のご注意」16～19をお読みください。


かんたんガイド

リモコンの準備

① リモコンの裏面のふたをはずす。

② 乾電池の(－)側を先に入れたあと、(＋)側を入れる。
単四形の乾電池(1.5V 2本)をお使いください。

③ 裏面のふたを取り付ける。




1 アンテナとつながります。

本機でテレビ放送を受信するためにつながります。



本体背面 A・Bは下の手順 2 に対応しています。

- | | | |
|--|--|---|
| 1 お使いのアンテナはどのタイプですか？
・複数の放送波が1つのアンテナ端子から出力されているときは、取扱説明書 33 をご覧ください。 | 2 本機のアンテナ端子につながります。
・デジタル放送対応同軸ケーブルを使ってください。 | 3 テレビのアンテナ端子につながります。
・地上デジタル放送専用同軸ケーブルを使ってください。 |
|--|--|---|

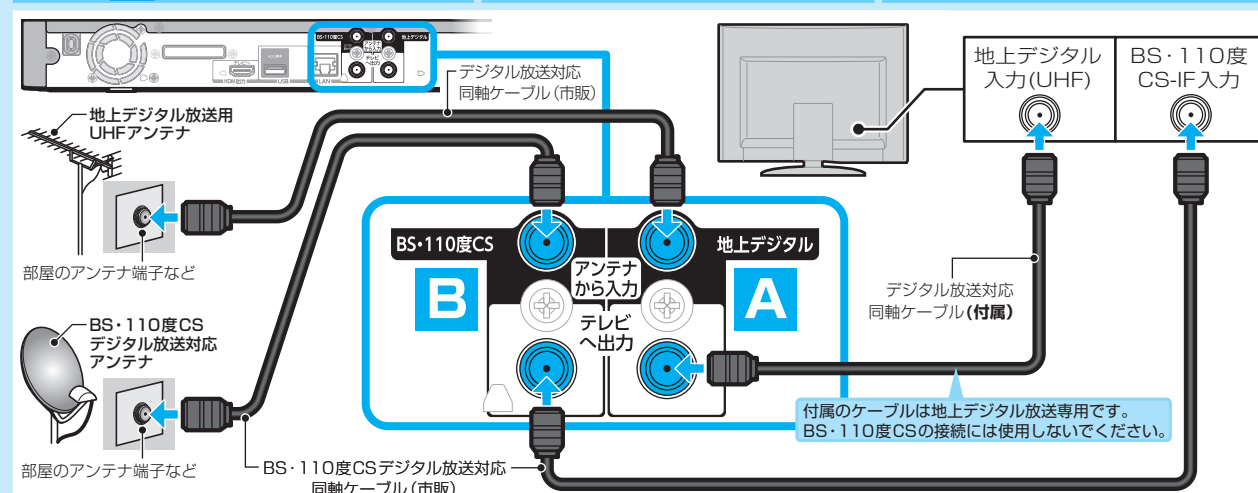


2 テレビとつながります。

本機の映像をテレビに映すためにつながります。



本体背面 Cは下の手順 3 に対応しています。

- | | | |
|--|---|------------------------------|
| 1 接続コードを用意します。
・ハイスピード対応HDMIケーブルで接続してください。(ハイスピード対応でないHDMIケーブルで接続すると、映像や音声は途切れてしまいます。接続確認済みHDMIケーブルについては、下記の「接続確認済みHDMIケーブルについて」をご確認ください。) | 2 お使いのテレビのHDMI入力端子につながります。
・詳しくは、取扱説明書の「テレビやアンテナ、チューナーと本機をつなぐ」24 をご覧ください。 | 3 本機のHDMI出力端子につながります。 |
|--|---|------------------------------|

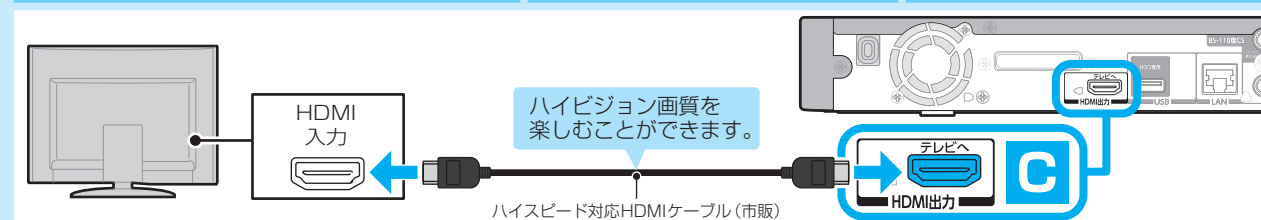

接続確認済みHDMIケーブルについて(2015年8月現在)

- オーディオテクニカ HDMIケーブル AT-HMHシリーズ
 - JVCケンウッド HDMIケーブル Eシリーズ
- ※ 当社製テレビとの接続動作を確認しておりますが、すべてのケーブルでの動作を保証するものではありません。最新情報については、次のホームページでご確認ください。 http://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/


3 miniB-CAS カードを入れます。

デジタル放送を受信するためには、miniB-CASカード(付属)が必要です。

- | | |
|---|------------------------------|
| 1 miniB-CASカードを下図の向きにして、奥までしっかり差しこみます。 | 2 電源プラグをコンセントに差し込みます。 |
|---|------------------------------|



赤色面を上に向け、★マークのある側からminiB-CASカード挿入口にまっすぐ差し込む
※「カチッ」と音がするまで奥へしっかりと差し込んでください。



付属のminiB-CASカードは、デジタル放送を視聴していただくために、お客様へ貸与された大切なカードです。破損や紛失などの場合は、ただちにB-CAS「(株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ」カスタマーセンターへご連絡ください。取扱説明書 30 お客様の責任で破損、紛失などが発生した場合は、再発行費用が請求されます。




注意

- miniB-CASカードの抜き差しは、必ず本機の電源を切り、電源プラグを電源コンセントから抜いて行ってください。
- miniB-CASカード挿入口に、miniB-CASカード以外のものを入れないでください。


4 テレビの入力を切り換えます。

テレビ側の準備をします。


- | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|----------------------|
| 1 テレビの電源を入れます。 | 2 テレビの入力を本機がつながれている入力に切り換えます。 | 3 本機の電源を入れます。 |
|-----------------------|--------------------------------------|----------------------|

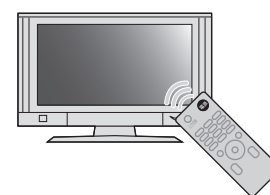

テレビのリモコンを使って、電源を入れてください。

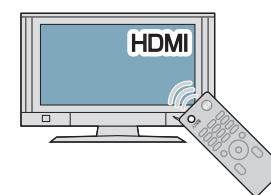

テレビのリモコンを使って、入力を切り換えてください。
入力の名前はお使いのテレビによって異なります。

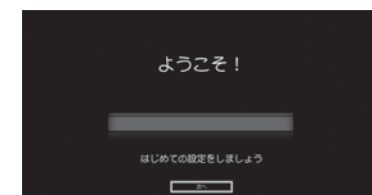


【はじめての設定】の開始画面が表示されます。

- 本機の設定は、取扱説明書の「はじめての設定をする」35 をご覧ください。

予約

番組表からワンタッチで録画を予約します。 (一発予約)

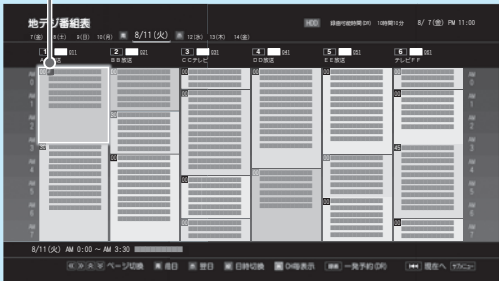

- 1** **番組表** を押すと、番組表が表示されます。
 - 番組表の見かたについては、取扱説明書の「番組表について」**66** をご覧ください。
 - 2** **地デジ** または **BS/CS** で録画したい放送の種類を選びます。
 - 3** **▲・▼・◀・▶** で予約したい番組を選んで **録画** を押します。
 - 録画** を使った一発予約では、録画先はHDDになります。
 - HDDへの録画予約が確定し、選んだ番組に **[録]** が表示されます。(番組表に **[録]** を表示するスペースが無い場合は、代わりに赤い線(|)が表示されます)
- が付きます**
- 
- 他の番組も予約したいときはこの手順を繰り返します。
- 指定した日時の番組表を見る場合
- 緑** を押す
 - ▲・▼・◀・▶** で日時を選んで **決定** を押す
 - 選択した時間帯の番組表が表示されます。詳しくは、取扱説明書の「指定した日時の番組表を表示させる」**68** をご覧ください。
- 別の日の番組表を見る場合
- サブメニュー** を押す
 - ▲・▼** で【日付切り換え】を選んで **決定** を押す
 - ▲・▼** で日を選んで **決定** を押す
- 青(前)** (前日に戻す) または **赤(次)** (翌日に進む) を押して日付を切り換えることもできます。
- 予約の設定内容を変更する場合
- 取扱説明書の「設定済みの予約の内容を変更する」**76** をご覧ください。
- 予約を取り消す場合
- 取扱説明書の「不要な予約を取り消す」**77** をご覧ください。

- 4** **終了** を押すと、放送画面に戻ります。

USB-HDD(外付けHDD)について

- 取扱説明書の「USB-HDDについて」**210** をご覧ください。

ブルーレイディスクへの録画について

- 取扱説明書の「放送中の番組を録画する」**65** をご覧ください。

見る

録画した番組を再生します。

ここでは、「一発予約」でHDDに録画した番組の再生方法を説明します。



- 1** **HDD** を押して、HDD操作モードにします。
 - 本体のHDDランプが点灯します。
 - 2** **録画リスト** を押すと、録画リスト画面が表示されます。
 - 録画リスト画面の見かたについては、取扱説明書の「録画した番組の一覧(録画リスト画面)」について **88** をご覧ください。
 - フォルダー一覧が表示されたときは、**▲・▼** で見たい番組が入っているフォルダを選んで **決定** を押してください。番組一覧に切り換わります。
 - 3** **▲・▼** で再生したい番組を選びます。
- 
- 4** **再生** または **決定** を押すと、再生が始まります。
 - レジュームポイント(最後に停止した箇所)が記憶されている場合は、そこから再生されます。
 - 最初から再生するには、**サブメニュー** を押してから、**▲・▼** で【最初から再生】を選んで **決定** を押してください。
- 詳しくは、取扱説明書の「録画した番組を再生する」**86** をご覧ください。
- 再生を一時停止する場合
- II** を押してください。(**再生** を押すと、再び再生が始まります。)
- 再生を停止する場合
- を押してください。(再生が停止し、録画リスト画面が表示されます。)

時刻指定予約について

- 取扱説明書の「手動で入力して予約する(時刻指定予約)」**74** をご覧ください。

ブルーレイディスクまたはDVDなどの再生について

- 取扱説明書の「ディスクを再生する」**97** をご覧ください。