

TOSHIBA

REGZA

レグザタイムシフトマシン
レグザブルーレイ

東芝レグザタイムシフトマシン/
ブルーレイディスクレコーダー

取扱説明書

東芝映像ソリューション提供アプリ
「スマホdeレグザ」編



スマホdeレグザ編

はじめに

2

ご使用の前に

4

操作する

8

- ❖ 本書ではスマホdeレグザの「接続」、「設定」、「操作」などについて説明しています。
- ❖ 本機の操作で「わからない」、「困った！」そんなときは…
本機に同梱の取扱説明書「困ったときは」、「総合さくいん・用語解説」をご覧ください。
- ❖ 必ず最初に本機に同梱の取扱説明書「安全上のご注意」をご覧ください。
- ❖ このたびは東芝レグザタイムシフトマシン／ブルーレイディスクレコーダーをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。お求めのレグザタイムシフトマシン／ブルーレイディスクレコーダーを正しく使っていただくために、お使いになる前に本機に同梱の「取扱説明書」をよくお読みください。

はじめに 2	【過去番組表から見る】を使う 16
スマホ de レグザについて 3	【時短で見る】を使う 18
ご使用の前に 4	【リモコン】を使う 22
宅外でスマホ de レグザを使う 4	【ランキングから予約する】を使う 24
ネットワークとつなぐ 5	【番組表から予約する】を使う 26
操作する 8	【録画予約一覧】を使う 28
起動する 8	【横断検索】を使う 30
【放送中番組を見る】を使う 10	【番組を持ち出す】を使う 32
【録画番組を見る】を使う 12	【スマホ de レグザ設定】を使う 34
	【設定】を使う 36
	用語解説 37

- 本書の操作説明は、スマホ de レグザを用いたスマートフォンでの操作を中心に説明しています。
- 「本機」とは「スマホ de レグザに対応(接続)している当社製レコーダー」のことを表します。
- 「端末機器」とはスマートフォンやタブレットのことを表します。
- 画面表示の細部や説明文、表現、ガイド、メッセージの表示位置などは、本書と製品で異なることがあります。
- 本機やアプリ、ブラウザなどの動作状態によっては、実行できない操作をしたときに画面にメッセージが表示される場合があります。
- 本書では、画面にメッセージが表示される操作制限についての説明は省略している場合があります。
- インターネットにつながらないと外部サーバーに接続できないため、スマホ de レグザの一部の機能が使えない場合があります。あらかじめご了承ください。
- Blu-ray Disc™(ブルーレイディスク)、Blu-ray™(ブルーレイ)および関連ロゴはブルーレイディスク アソシエーションの商標です。

機種名を表すマーク

- M シリーズ** レグザタイムシフトマシン
- T シリーズ** 3チューナー搭載レグザブルーレイ
- W シリーズ** 2チューナー搭載レグザブルーレイ
- 対象機種は当社ホームページを参照ください。
https://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/

メディアやフォーマットを表すマーク

- HDD** 内蔵ハードディスク
- USB-HDD** 外付けハードディスク
- 通常録画用 USB-HDD** 通常録画用として登録された外付けハードディスク
 - タイムシフトマシン用 USB-HDD** タイムシフトマシン録画用として登録された外付けハードディスク
- BD** BDAV方式のBD-RE/BD-Rディスク
- AVCフォーマット** AVCREC™方式のDVD-RW/DVD-Rディスク
- VRフォーマット** VR方式のDVD-RW/DVD-RまたはDVD-RAMディスク

機能別を表すマーク

- アプリ+宅内** アプリ(スマホ de レグザ)の宅内配信でできること
- ブラウザ** スマホ de レグザ対応のブラウザでできること
- アプリ+宅外** アプリ(スマホ de レグザ)の宅外配信でできること

スマホdeレグザについて

端末機器から、放送中の番組の視聴、録画番組の視聴や持ち出し、本機のリモコン操作、番組の録画予約や **M**シリーズ タイムシフトマシン録画番組の保存予約などの操作ができます。

スマホdeレグザでできること

すぐに見られる番組で見る

- 持ち出した番組をすぐに再生することができます。

放送中番組を見る

- 現在放送中の番組を、端末機器で視聴したり、本機に録画したりすることができます。

録画番組を見る

- 【録画リスト】の内容を表示します。番組の再生、番組名やチャプター名の変更、フォルダーの指定、番組の削除、持ち出したい番組を選択できます。

過去番組表から見る **M**シリーズ

- 過去番組表からタイムシフトマシン録画番組の再生や保存、持ち出したい番組を選択できます。

時短で見る

- 時短機能で本機の番組を再生することができます。また、端末機器へ持ち出したい番組を選択することもできます。

リモコン

- 本機を端末機器でリモコン操作することができます。

ランキングから予約する

- ランキングから録画予約ができます。

番組表から予約する

- 番組表から番組の録画予約ができます。

録画予約一覧

- 録画の予約、確認、変更、削除をおこなうことができます。

番組を持ち出す

- 端末機器へ番組を持ち出しすることができます。

スマホdeレグザ設定

- 本アプリ機能に必要な各種設定をおこないます。

スマホdeレグザ機能の使いこなしについては、当社ホームページをご覧ください。


https://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/

- 本機をインターネットに接続していないと一部使えない機能があります。
 - 放送中番組を見る
 - ランキングから予約する
 - 番組表から予約する
 - 横断検索結果の「未来番組」など
- 検索キーワードには@ + などの全角・半角記号は単独で使用できません。有効な文字列をご使用ください。
- スマホdeレグザ最新バージョンやバージョンアップ方法などの情報は以下のホームページをご覧ください。
https://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/cs/index.html


宅外でスマホdeレグザを使う

端末機器から宅外スマホdeレグザ対応アプリを使用し、インターネットを介して外出先からでもスマホdeレグザ機能を利用することができます。

宅外からのスマホdeレグザでできること

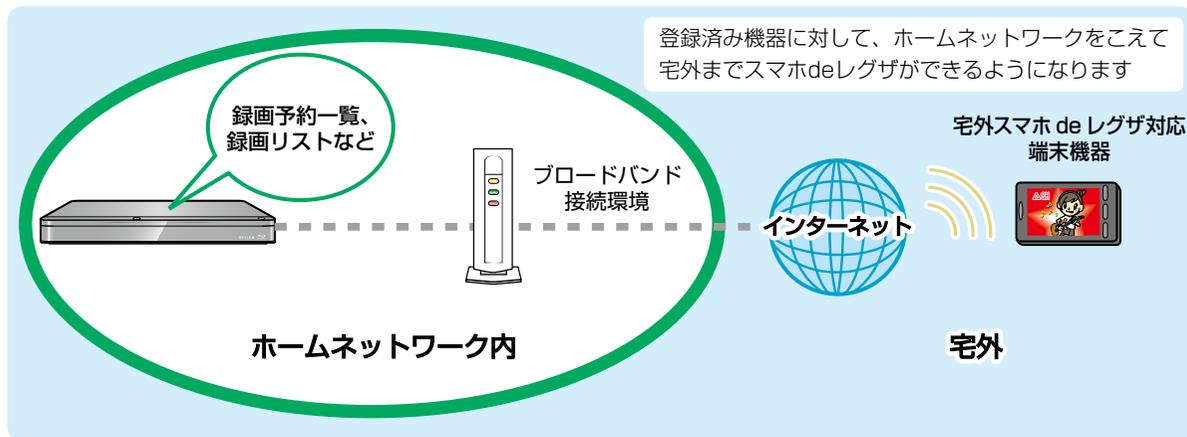

宅外でスマホdeレグザを使う前に

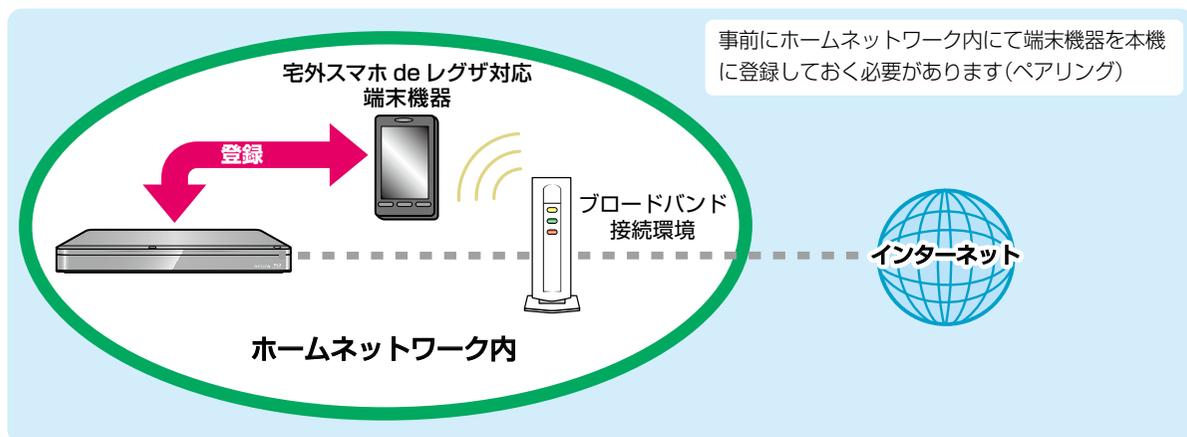

宅外スマホdeレグザ機能に対応しているアプリは2019年6月現在「スマホdeレグザ Android版、スマホdeレグザ iOS版」(無料)です。

本機に関する最新情報は、当社ホームページをご覧ください。

https://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/



- 外出先などから、パソコンで遠隔操作はできません。
- 宅外のスマホdeレグザでは一部利用できない機能があります。

ネットワークとつなぐ

用途やお客様のネットワーク環境によって、接続や設定方法が異なります。下図を確認しながら接続や設定をしてください。くわしくは本機に同梱の取扱説明書をご覧ください。


パソコンからは、直接LANケーブルで本機に接続する、もしくはブロードバンド常時接続環境が必要です。端末機器からは、ブロードバンド常時接続環境が必要となる場合があります。

LANケーブルを使って接続する

ブロードバンド常時接続環境でつなぐとき


(端末機器でスマホdeレグザを使う)

(パソコンでスマホdeレグザを使う)

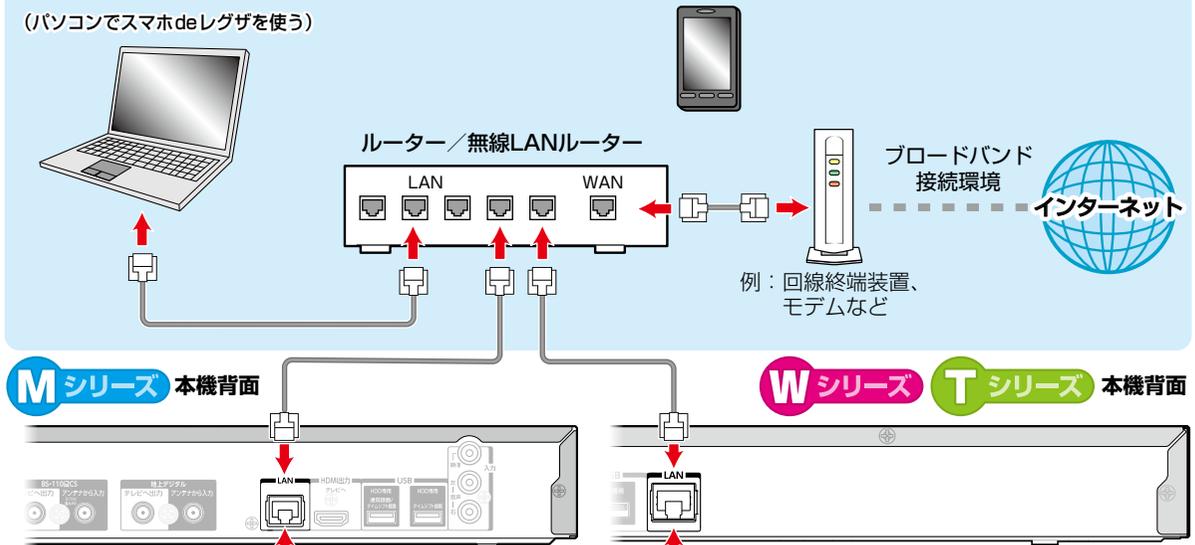

本機とパソコンをLANケーブルで直接つなぐとき

ブロードバンド常時接続環境がない場合は、本機とパソコンをLANケーブルで直接つないでください。

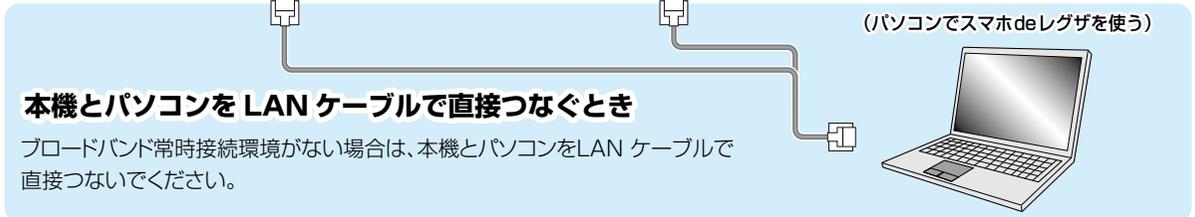


無線LANで接続する

無線LANを使うと、LANケーブルを使わずにネットワークに接続できます。

● ブロードバンド常時接続環境があれば、外出先から端末機器のアプリケーションで録画予約などができます。

※ 無線LAN内蔵機種のみ

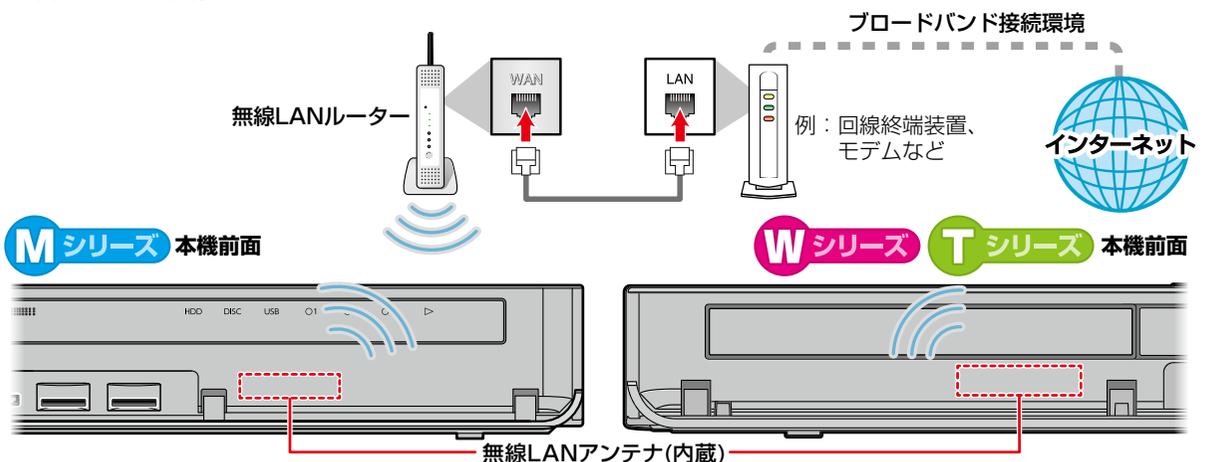

ネットワークとつなぐ・つづき

ネットワーク接続環境

- 動作環境は、予告なく変更される場合があります。また、すべての動作を保証するものではありません。
- 本機に関する最新情報は、当社ホームページでご確認ください。
https://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/
- 本機は、公衆無線LAN接続には対応していません。

スマホdeレグザ機能に必要な動作環境
パソコン DOS/V 互換パソコン(LANコネクタが必要)(市販品) OS: Windows® 7/8/8.1/10(日本語版) 上記のOS以外の環境での動作は保証していません。 カラーモニター: 16ビットカラー以上、 800×600ドット以上 必要なデバイス: LANポート (100Base-TX/10Base-T)
端末機器 スマホdeレグザ Android版、スマホdeレグザ iOS版が動作する端末機器(Android/iOS)
WWWブラウザ Internet Explorer 11 Google Chrome

※ 動作環境に関しては、以下のホームページでご確認ください。

https://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/cs/index.html

上記以降のバージョンについては、すべての動作を保証するものではありません。

スマホdeレグザ機能の「放送中番組を見る」、「ランキングから予約する」、「横断検索」、「番組表から予約する」、宅外配信機能をご使用になる場合には、以下の環境が必要です。

- ブロードバンド常時接続環境
- ハブ機能を持ったブロードバンドルーター(DHCP機能搭載を推奨)
- 無線LANルーター(無線LAN接続の場合)

用語と商標について

- Microsoft、Windows、Internet Explorerは米国マイクロソフト社の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Windows® 7...Microsoft® Windows® 7 operating system日本語版
- Windows® 8...Microsoft® Windows® 8 operating system日本語版
- Windows® 8.1...Microsoft® Windows® 8.1 operating system日本語版
- Windows® 10...Microsoft® Windows® 10 operating system日本語版
- Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。
- Google Chrome、Androidは、Google Inc.の登録商標です。
- 本書に掲載の商品の名称は、それぞれ各社が商標および登録商標として使用している場合があります。
- DLNA®およびDLNA CERTIFIED™はDigital Living Network Alliance®の商標です。

制限事項

- 動作環境にすべて合致していても正常に動作しない場合や、何らかの不具合が発生することがあります。すべての動作を保証するものではありません。
- 本機の通信機能は、米国電気電子技術協会IEEE802.3に準拠しています。
- 本機の状態、またはスマホdeレグザ機能での本機とパソコンや端末機器間の通信状態によっては、表示が遅くなったり、最新の状態ではなかったり、表示や通信にエラーが発生することがあります。すべての動作を保証するものではありません。
- プロバイダー(インターネット接続事業者)側の設定や制限によっては、本機能の一部が使用できない場合があります。
- 通信事業者およびプロバイダーとの契約費用および通信に使用される通信費用は、お客様ご自身でご負担ください。
- プロバイダー指定の回線接続機器(ADSLモデムなど)に、100Base-TX/10Base-TのLANポートがない場合は接続できません。
- ADSLをご利用いただくには、ADSLモデムが必要です。通信事業者やプロバイダーが採用している接続の方式や契約の約款などによっては、本製品をご利用いただけない場合や同時接続する台数に制限や条件がある場合があります。(契約が1台に制限される場合は、すでに接続されているパソコンがあると、本機を2台目として接続することが認められていないことがあります。)
- プロバイダーによっては、ルーターの使用を禁止あるいは制限している場合があります。くわしくはご契約のプロバイダーにお問い合わせください。
- ハブやルーターを利用してブロードバンド常時接続のパソコンと接続する場合は、カテゴリ5(CAT5)と表示された規格以上のLANケーブル(ストレート)をご使用ください。
- 直接本機とパソコンを接続する場合は、市販品のLANケーブル(ストレートまたはクロス)をご使用ください。
- セキュリティソフトウェア自体やその設定によっては、本機能の一部が使用できない場合があります。

- 利用権限のない無線LANネットワークには接続しないでください。接続すると不正アクセスとみなされる恐れがあります。
- 本機とハブやルーターとの接続には別途、市販品のLANケーブル(ストレート)をご用意ください。
- 宅外でスマホdeレグザ機能を利用する場合は、本機をFTTH(光ファイバー)回線などでブロードバンド常時接続環境につなぐ必要があります。ブロードバンド常時接続環境につなぐには、プロバイダーおよび回線事業者と別途ご契約(有料)する必要があります。くわしくはプロバイダーまたは回線事業者にお問い合わせください。(プロバイダーまたは回線事業者が採用している接続の方式や契約の約款などによっては、ご利用いただけない場合があります。)
- 番組一覧や番組情報、フォルダー名などで、表示すると、[]などの記号が類似記号で表示される場合があります。
- スマホdeレグザで更新をすると、本機で[]などの類似記号で表示される場合があります。

免責事項

- 本機機能によって接続した機器に通信障害などの不具合が生じた場合の結果について、当社は一切の責任を負いません。
- お客様の居住環境が、ブロードバンド常時接続できない場合は、当社は一切責任を負いません。
- 火災、地震、雷など自然災害、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他の異常な条件下での使用によって生じた障害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 本機能の使用または使用不能から生ずる付随的な障害(事業利益の損失、事業の中断、記録内容の変化・消失、インターネット契約料金・通信費用の損失など)に関して、当社は一切責任を負いません。
- 取扱説明書および本書の記載内容を守らないことによって生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 接続した機器、使用されるソフトウェアとの組み合わせによる誤動作や、ハングアップなどから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本機能を使用中、万一何らかの不具合によって、録画・録音・編集されなかった場合の内容の補償および付随的な損害(事業利益の損失、事業の中断など)に対して、当社は一切の責任を負いません。
- スマホdeレグザのサービスは、予告なく一時停止したり、サービス自体が終了されたり、内容が変更されたりする場合がありますので、あらかじめご了承ください。

すでにブロードバンド常時接続環境をお持ちの場合は

- 次のことをご確認ください。
 - 回線事業者やプロバイダーとの契約内容と事項
 - 必要な機器の準備
 - ADSLモデムやブロードバンドルーターなどの接続と設定
- 回線の種類や回線事業者、プロバイダーにより、必要な機器と接続方法が異なります。ADSLモデムやブロードバンドルーター、ハブ、スプリッター、ケーブルは、回線事業者やプロバイダーが指定する製品をお使いください。
- お使いのモデムやブロードバンドルーター、ハブに付属の取扱説明書もあわせてお読みください。
- 本機では、ブロードバンドルーターやブロードバンドルーター機能付きADSLモデムなどの設定はできません。パソコンなどでの設定が必要な場合があります。
- ADSL回線をご利用の場合は
 - ブリッジ型ADSLモデムをお使いの場合は、ブロードバンドルーター(市販品)が必要です。
 - USB接続のADSLモデムなどをお使いの場合は、ADSL事業者にご相談ください。
 - プロバイダーや回線事業者、モデム、ブロードバンドルーターなどの組み合わせによっては、本機と接続できない場合や追加契約などが必要になる場合があります。
 - ADSLモデムについてご不明な点は、ご利用のADSL事業者やプロバイダーにお問い合わせください。
 - ADSLの接続については専門知識が必要なため、ADSL事業者にお問い合わせください。
- FTTH(光ファイバー)回線をご利用の場合は
 - 接続方法などご不明な点については、プロバイダーや回線事業者へお問い合わせください。

ブロードバンド常時接続環境をお持ちでない場合は

プロバイダーおよび回線事業者と別途ご契約(有料)する必要があります。くわしくはプロバイダーまたは回線事業者にお問い合わせください。



- LANケーブルは、カテゴリ5以上対応のストレートケーブルをご使用ください。



- LAN接続後にテレビの映りが悪くなったときは、LANケーブルと同軸ケーブルを離してみてください。
- ブロードバンドルーターなどの設定で本機のMACアドレスが必要な場合は、本機の **設定** → **【設定】** → **【本体設定】** → **【ネットワーク設定】** → **【ネットワークステータス表示】** 画面で確認できます。

スマホdeレグザの設定中にブラウザの「戻る」ボタンを押さないでください。「戻る」ボタンを使うと、設定や表示が正しくおこなわれない場合があります。

1 端末機器やパソコンなどで、アプリ(スマホdeレグザ)またはスマホdeレグザ対応のブラウザを起動する

アプリ(スマホdeレグザ)の場合

アプリ+宅内 アプリ+宅外

- 1 アプリを起動してトップ画面で【機器の選択】をタップし、本機をタップする
 - 本機で設定したデバイス名を選んでください。
- 2 【機器を操作する】をタップする
 - スマホdeレグザが起動し、トップ画面が表示されます。

ログイン画面が表示された場合

「ネットワーク連携設定」で設定したユーザー名とパスワードを入力してください。

- 設定方法は本機の取扱説明書「ネットワーク連携設定」をご参照ください。



スマホdeレグザ対応のブラウザ

ブラウザ

アドレスに「http://(機種名)」を入力して、「Enter」キーを押す

- DBR-M4008の場合は、「http://DBR-M4008」のようにお使いの機種名を入力してください。



この数値をブラウザのアドレスバー(http://)に続けて入力してください。

- 「ネットワーク連携設定」でユーザー名とパスワードを設定している場合は、ユーザー名とパスワードを入力してください。
- アドレスには、お使いの機器名を入力してください。
- 上記のアドレスを入力してもスマホdeレグザが起動しない場合は、本機の **メニュー** → **設定** → **本体設定** → **ネットワーク設定** → **ネットワークステータス表示** で表示されている本機のIPアドレスを上記アドレスの代わりに入力してください。
- スマホdeレグザが起動し、メインメニュー画面が表示されます。

デバイス名を変更している場合

アドレスバー(http://)に続けてデバイス名を入力してください。

- デバイス名を確認するには、本機の **メニュー** → **設定** → **本体設定** → **ネットワーク設定** → **ネットワーク連携設定** → **利用する** を選択すると、デバイス名設定画面でデバイス名が表示されます。



- 本機の電源ランプが点灯(緑)のとき、【瞬速起動】設定時間帯や番組情報取得中、録画中などで点灯(橙)のときにスマホdeレグザが操作可能です。また、電源「切」時の消灯時でもスマホdeレグザで接続時は点灯(橙)となり操作可能となりますが、下記方法で電源「切」にした場合はスマホdeレグザで起動できません。

- 本機リモコンの **停止** / **停止** を押しながら本機上面の **電源** を押す
- 本機上面の **電源** を8秒間以上押し続ける
- **W** シリーズ BD-Videoの再生中はスマホdeレグザの操作はできません。

トップ画面について

アプリ+宅内

- すぐに見られる番組から持ち出し番組を見たり、機器を操作(メインメニューを表示)したりできます。(ブラウザでは表示されません。)



「番組を持ち出す」から番組を持ち出すと表示される。番組をタップすると番組を再生することができる

メインメニューを表示する

スマホdeレグザ機能を利用する機器を選択したり登録することができる

登録した機器の一覧を確認することができる

スマホdeレグザ機能に必要な各種設定をおこなうことができる

メインメニューについて

アプリ+宅内

- メニューから項目を選びさまざまな機能を使うことができます。



キーワードまたは人物リストから、番組を検索する

現在放送中の番組を端末機器で視聴したり、本機に録画したりできる

【録画リスト】画面の内容を表示する。また、本機や端末機器での再生、番組の編集や削除、持ち出したい番組を選択できる

【過去番組表】画面でタイムシフトマシン録画番組の再生や保存ができる。また、持ち出したいタイムシフトマシン録画番組を選択できる

M シリーズ

時短機能で本機の番組を再生する。また、持ち出したい番組を選択することもできる

本機を端末機器でリモコン操作する



ランキングから録画予約が登録できる。また、予約した番組は【録画予約一覧】から確認できる

【番組表】画面で番組の録画予約が登録できる。また、予約した番組は【録画予約一覧】から確認できる

録画の予約、確認、変更、削除をおこなうことができる

端末機器へ番組を持ち出しすることができる

スマホdeレグザ機能に必要な各種設定をおこなうことができる

スマホdeレグザ機能の簡易説明やサポート関係の表示をする

トップ画面に戻る(メインメニュー以外でも表示されている場合は、タップするとトップ画面に戻ります)

ご注意

- 本機が使用されているとき、スマホdeレグザ機能が利用できない場合があります。
- 本機に対応している機能が、スマホdeレグザでは非対応の場合があります。
- リモコン機能を使って本アプリの対応機器を電源オン・オフする場合は、操作結果を確認できるように対応機器が見える位置から操作してください。

操作する

【放送中番組を見る】を使う

アプリ内 **アプリ内** **アプリ外** **ブラウザ**

インターネットに接続することで、サーバーから番組情報のダウンロードをおこない、放送中の番組を端末機器で視聴したり、本機に録画したりすることができます。

1 メインメニューで、【放送中番組を見る】をタップする



- 【放送中番組】画面が表示されます。

【放送中番組】画面の見かた

操作する



- ① 放送種別
- ② 地域選択
- ③ 放送中の番組
- ④ サムネイル
- ⑤ 番組名
- ⑥ 放送局名、番組の放送日時
- ⑦ オプションメニュー
- ⑧ 録画中の番組
録画の状況によっては、録画予約となり、が表示される場合があります。

- ①「放送種別」で【地デジ】【BS】【CS】をタップすると、③「放送中の番組」がタップした放送種別に切り換わります。
- ②「地域選択」には本機の【はじめての設定】または **設定** → **放送受信設定** → **一般設定** → **地域の設定** で設定した地域名が表示されます。また、②「地域選択」をタップすると他の地域に変更し、③「放送中の番組」が変更した地域に該当する番組が表示されます。(本機の【地域の設定】は変更されません。)
- 放送中番組のチャンネル一覧では放送局側のチャンネル構成によって表示できないものがあります。

視聴する

アプリ+宅内  アプリ+宅外

1 視聴したい番組名をタップする



- 本機の録画や再生の状態によっては、端末機器で視聴できない場合があります。

録画する

アプリ+宅内  アプリ+宅外  ブラウザ

1 録画したい番組名のオプションメニューをタップする

2 【録画する】をタップする

- 録画が始まると【放送中番組】画面に戻ります。



- 以下の設定で本機に録画されます。また、持ち出し設定は【ネットワーク連携設定】の【優先モード設定】で設定した優先モードに従った設定値になります。
 - 本機で放送視聴中のサブメニューの【録画モード】で設定した録画モード
 - 録画先メディアは本機の内蔵HDD

出演者で検索する

アプリ+宅内  アプリ+宅外  ブラウザ

1 出演者を表示したい番組名のオプションメニューをタップする

2 お好みの出演者をタップする

- 出演者をキーワードに検索が始まり、【検索結果】画面が表示されます。くわしくは **30** をご覧ください。




- パソコンと本機を直接LAN接続した場合や、インターネットに接続していない環境の場合は本機能は使えません。
- 宅外での放送中番組の視聴対象になっていない放送局があります。くわしくは以下のホームページをご覧ください。
<http://www.apab.or.jp/remote-viewing/outline/>

【録画番組を見る】を使う

HDD USB-HDD BD AVCフォーマット VRフォーマット


録画番組の一覧を見たり、番組情報内容の確認・変更や番組を再生・削除したりすることができます。また、持ち出したい番組を選択することもできます。

1 メインメニューで、【録画番組を見る】をタップする

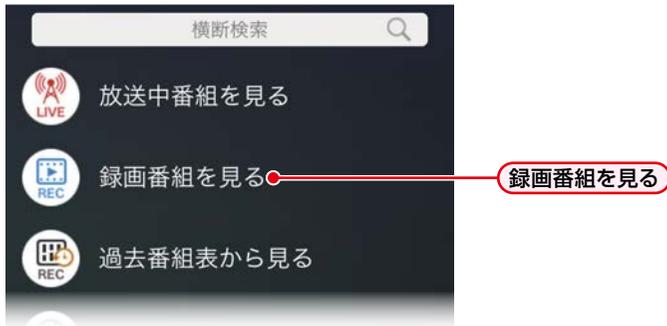

- メディアに記録されている番組が一覧表示されます。

【録画リスト】画面の見かた

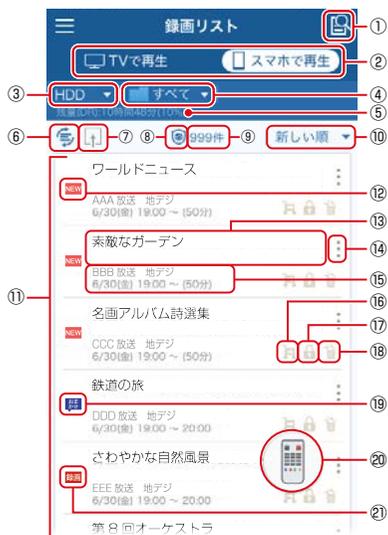

- 一覧から検索
- 視聴切り換え **アプリ+宅内**
- メディア切り換え
- フォルダー切り換え
- 現在設定している録画モードの残量時間
- 録画番組/プレイリスト表示切り換え
- 一括操作ボタン
- 視聴年齢制限アイコン
- 録画番組数
- 並び替え表示
- 録画番組
- 未再生または未配信の番組
- 録画番組名
- オプションメニュー
- 放送局名、放送種別、録画日時
- スマホ持ち出し可能アイコン (持ち出し変換予定または持ち出し変換中の場合は が表示されます。)
- 保護アイコン
- 自動削除アイコン
- おまかせ自動録画された番組
- リモコンアイコン **アプリ+宅内** **ブラウザ**
- 録画中の番組

- 再生する視聴先を切り換える場合は、番組を再生する前に②「視聴切り換え」で【TVで再生】または【スマホで再生】をタップしてください。(宅外配信の場合は【スマホで再生】のみ有効となります。)
- 再生するメディアを切り換える場合は、③「メディア切り換え」をタップしてお好みのメディアをタップしてください。
- ③「メディア切り換え」でディスクを選んだ場合は、②「視聴切り換え」の【スマホで再生】と④「フォルダー切り換え」は選択できません。
- 表示するフォルダーを切り換える場合は、④「フォルダー切り換え」をタップしてお好みのフォルダーをタップしてください。
- 録画番組とプレイリストを切り換える場合は、⑥「録画番組/プレイリスト表示切り換え」をタップして【録画番組】または【プレイリスト】をタップしてください。
- 本機で視聴年齢制限を設定し、視聴年齢制限をこえる番組があると⑧「視聴年齢制限アイコン」が表示され、【録画リスト】画面にその番組は表示されません。制限を解除する場合は【スマホdeレグザ設定】の【視聴年齢制限設定】で一時的に解除できます。(番組が表示されるようになります。)>くわしくは、**34**をご覧ください。
- ⑩「並び替え表示」をタップすると【新しい順】【古い順】【番組名順】【チャンネル順】が表示されるので、お好みの並び順をタップしてください。⑪「録画番組」が設定した並び順に沿って再表示されます。
- 以下の場合、【録画リスト】画面上に⑫「リモコンアイコン」が表示されます。⑫「リモコンアイコン」をタップすると、再生専用【リモコン】に切り換わります。
 - アプリ+宅内** テレビで再生中に【TVで再生】をタップ
 - ブラウザ** テレビで再生中
- ディスクにPINコードが設定されている場合は、③「メディア切り換え」でメディア名がグレー表示され選択できません。(ディスク側のPINコードを解除すれば選択できるようになります。)
- PINコードが設定されているディスクを再生する場合は、本機側で解除してください。(スマホdeレグザでPINコードの設定や変更はできません。)

持ち出し変換する

アプリ+宅内 アプリ+宅外 ブラウザ

HDD

- 1 持ち出し変換したい番組名のオプションメニューをタップする
- 2 【持ち出し変換する】をタップする
 - 番組が変換予定となり、【録画リスト】画面に戻ります。

注意

- 以下の番組は変換できません。
 - 保護された番組
 - 録画中の番組
 - プレイリスト
 - 録画モードが標準画質、MPEG2、SKPまたは録画モード不明の番組
 - 外部入力映像
- 変換予定の番組が100をこえる場合は、新たに持ち出し変換できません。

番組を持ち出す

アプリ+宅内 アプリ+宅外

HDD

- 1 が表示されている持ち出し可能な持ち出ししたい番組名のオプションメニューをタップする
- 2 【番組を持ち出す】をタップする
 - 【番組を持ち出す】画面が表示されます。手順1でタップした番組以外も持ち出ししたい場合は、他の持ち出ししたい番組をタップしてください。
- 3 をタップする
 - の場合は、持ち出すアイコンがグレー表示されタップできません。 でのみタップできます。
 - M シリーズ 【通常録画】と【タイムシフトマシン録画】の番組を組み合わせて持ち出し番組を複数選択することはできません。
 - 確認画面が表示されるので【了解】をタップしてください。6番組以上を選択している場合は、リストの上から5番組のみ持ち出しをおこないます。

番組を削除する

アプリ+宅内 アプリ+宅外 ブラウザ

- 1 削除したい番組名のオプションメニューをタップする
- 2 【削除する】をタップする
 - 確認画面が表示されるので【了解】をタップしてください。

番組を編集する

アプリ+宅内 アプリ+宅外 ブラウザ

- 1 編集したい番組名のオプションメニューをタップする
- 2 【編集する】をタップする

番組名： 録画した番組に好きな名前をつけることができます。

フォルダー： チェックを入れたフォルダーに番組を振り分け・解除することができます。

チャプター： チャプターに好きな名前をつけることができます。
- 3 編集が終わったら、【設定完了】をタップする
 - 設定した内容に変更されます。
 - 【設定完了】をタップせずに画面右上の【×】をタップすると、設定内容は変更されません。

番組情報を見る

アプリ+宅内 アプリ+宅外 ブラウザ

- 1 番組情報を見たい番組名のオプションメニューをタップする
 - 番組の情報が表示されます。

出演者で検索する

アプリ+宅内 アプリ+宅外 ブラウザ

- 1 出演者を表示したい番組名のオプションメニューをタップする
- 2 お好みの出演者をタップする
 - 出演者をキーワードに検索が始まり、【検索結果】画面が表示されます。くわしくは **30** をご覧ください。

番組を再生する

アプリ+宅内 アプリ+宅外 ブラウザ

1 本機側で再生する場合は【TVで再生】を、スマホ側で再生する場合は【スマホで再生】をタップする

- アプリで宅外配信の場合は【スマホで再生】のみ、ブラウザの場合は、TVで再生のみの動作となります。

2 再生したい番組名をタップする

- 【再生コース選択】画面が表示されます。再生コースについては「【TVで再生】で選べる再生コース」「【スマホで再生】で選べる再生コース」**19**をご覧ください。

3 お好みの再生コースをタップする

- 手順 1 で選択した視聴先で番組が再生されます。本機側で再生した場合は、端末機器が再生専用【リモコン】に切り換わります。再生専用【リモコン】についてくわしくは **15** をご覧ください。

お知らせ

- M シリーズ** 本機でタイムシフトマシン録画番組をディスクへ保存中の場合は、【スマホで再生】で再生できません。
- 端末機器で再生し、停止した位置はレジュームポイントとして本機に反映されます。
- 【TVで再生】した場合は、選択した再生コースは本機に反映されます。
- 番組によっては字幕が表示される場合があります。
- 本機の録画や再生の状態によっては、端末機器で再生できない場合があります。

注意

- スマホdeレグザでは、録画リストで「DVD持ち出し(VR)番組」は表示できません。
- スマホdeレグザで「メディア切り換え」選択できるのは、以下のみです。
 - HDD
 - USB-HDD
 - ディスク
- スマホdeレグザでは、録画リストで以下の場合は、「メディア切り換え」にUSB-HDDまたはディスクは表示されません。
 - USB-HDDが接続されていない、または認識できない
 - ディスクが入っていない、または認識できない
- 本機が電源「切」時、USB-HDDやディスクが表示されない場合があります。この場合は、スマホdeレグザ画面の再表示をおこなってください。
- 番組名は全角で最大40文字、半角で最大80文字まで入力できます。チャプター名は最大文字数が40文字になります。(半角、全角合わせて)
- 録画モードが標準画質、MPEG2、SKPまたは録画モード不明の番組は、【スマホで再生】で配信できません。

番組を一括でフォルダー移動または削除する

アプリ+宅内 アプリ+宅外 ブラウザ

1 をタップする

- 一括操作モードに切り換わります。

チェックボックス



HDD USB-HDD

一括フォルダー移動アイコン

一括削除アイコン

2 一括でフォルダー移動または削除したい番組名をタップする

- 選んだ番組のチェックボックスには【✓】が入ります。

一括フォルダー移動

- 一括フォルダー移動アイコンをタップする
- 移動先のフォルダーを選択する画面が表示されるのでフォルダーをタップする
- 確認画面が表示されるので【了解】をタップする
 - チェックボックスに【✓】が入った番組が一括でフォルダー移動されます。

一括削除

- 一括削除アイコンをタップする
- 確認画面が表示されるので【了解】をタップする
 - チェックボックスに【✓】が入った番組が一括で削除されます。

再生専用【リモコン】を使う


アプリ+宅内 ブラウザ

1 【録画リスト】画面などの右下に表示される をタップする

- 再生専用【リモコン】画面が表示されます。
-  をタップしなくても、【録画番組を見る】、**M シリーズ**【過去番組表から見る】、【時短で見る】または【横断検索】で録画番組を【TVで再生】で再生時でも再生専用【リモコン】画面は表示されます。

再生専用【リモコン】画面の見かた

本機で再生している番組のリモコン操作ができます。

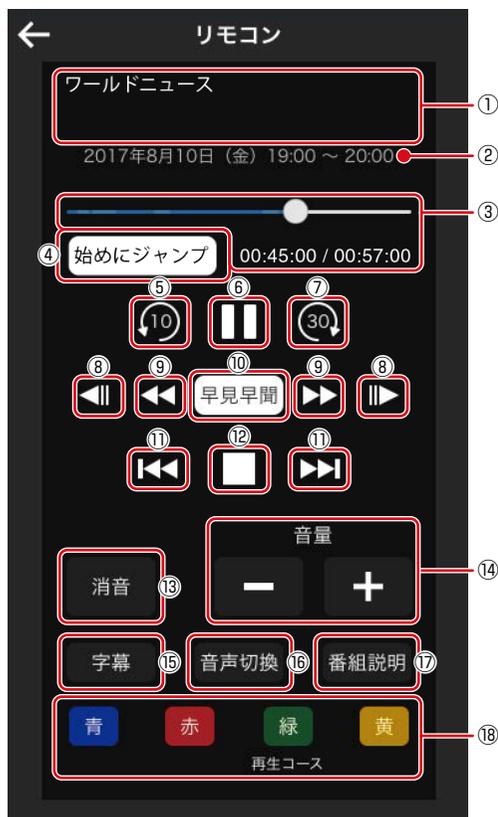

- 番組名
- 番組の録画日時
- タイムバー（シークバー）
（再生したい位置をタップまたは、現在の再生位置からスワイプするとその時点から再生が開始されます。）
- 再生中の番組の冒頭（録画開始部分）にスキップ **M シリーズ**
- 押すたびに、本機で設定した【再生設定】の【ワンタッチリプレイ】で設定した時間だけ再生がスキップ
- 再生を一時停止する
- 押すたびに、本機で設定した【再生設定】の【ワンタッチスキップ】で設定した時間だけ再生がスキップ
- 一時停止中に押すたびにコマが戻り／進む
- 押すたびに再生速度を4段階で切り換える（一時停止中はスロー再生アイコンに変わり、一時停止中に押すたびにスロー再生速度を3段階で切り換えます。）
- 押すたびに約1.3倍速→約0.8倍速→通常再生と切り換わる
- 押すたびに前の、または次のチャプターにスキップ
- 再生を停止する
- テレビを消音にする
- テレビの音量を調節する
- 字幕を切り換える
- 音声を切り換える
- 番組情報を表示する
- 操作画面などで使用する（再生中に緑ボタンを押すと再生コース選択画面が表示されます。）

操作する

お知らせ


- ⑬「テレビを消音にする」および⑭「テレビの音量を調節する」を操作する場合は、本機の **設定** → **【設定】** → **【本体設定】** → **【HDMI接続設定】** → **【レグザリンク・コントローラ】** を **【入】** にしておく必要があります。また、テレビ側でレグザリンクの設定をしておく必要があります。（くわしくはテレビに付属の取扱説明書をお読みください。）
- M シリーズ** ⑨でタイムシフトマシン録画番組の「逆スロー再生」をおこなう場合は、タイムシフトマシン録画モードが【AVC最高画質】～【スマホ長時間画質】で録画された番組やMPEG-4 AVC/H.264で記録された映像では2段階に制限されます。また、通常録画番組の「逆スロー再生」をおこなう場合でも、録画モードが【AF】～【AE】で録画された番組やMPEG-4 AVC/H.264で記録された映像、スマホ持ち出し用画質の番組では2段階に制限されます。

HDD

タイムシフトマシン用
USB-HDD


タイムシフトマシン機能で録画された番組を選び、視聴や保存ができます。また、持ち出したい番組を選択することもできます。

1 メインメニューで、【過去番組表から見る】をタップする

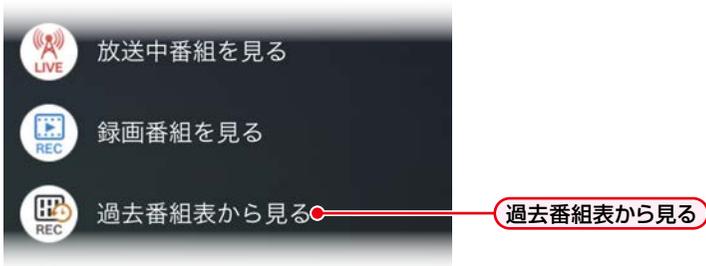

- 過去番組表画面が表示されます。

過去番組表の見かた

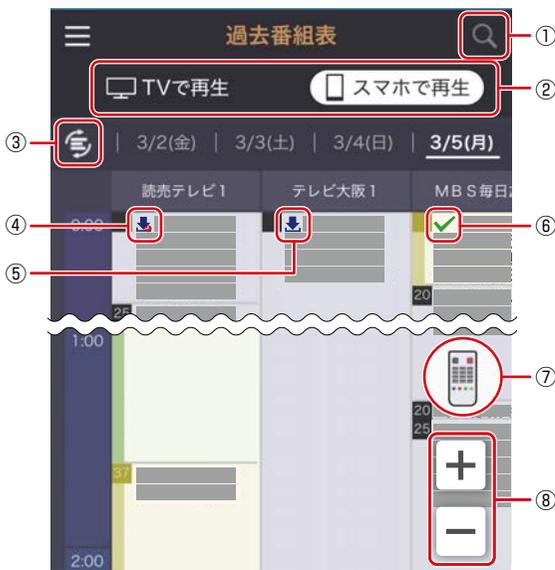

- ① 横断検索
- ② 視聴切り換え **アプリ+宅内**
- ③ 過去番組表の表示切り換え
- ④ ↓保存実行待ちまたは保存中アイコン
- ⑤ ↓保存済みアイコン
- ⑥ ✓視聴済みアイコン
- ⑦ リモコンアイコン **アプリ+宅内** **ブラウザ**
- ⑧ 拡大・縮小(端末機器では、ピンチイン・ピンチアウトにも対応しています。)

- 再生する視聴先を切り換える場合は、番組を再生する前に②「視聴切り換え」で【TVで再生】または【スマホで再生】をタップしてください。(宅外配信の場合は【スマホで再生】のみ有効となります。)
- ③「過去番組表の表示切り換え」をタップすると「日付ごとの過去番組表」と「チャンネルごとの過去番組表」を切り換えられます。また、「チャンネルごとの過去番組表」でのみ、画面端が表示されているときに前の日または次の日が存在する場合は「<<または>>」が表示され、タップすると前の日または次の日に移動します。
- 以下の場合、【過去番組表】画面上に⑦「リモコンアイコン」が表示されます。⑦「リモコンアイコン」をタップすると、再生専用【リモコン】に切り換わります。
 - **アプリ+宅内** テレビで再生中に【TVで再生】をタップ
 - **ブラウザ** テレビで再生中
- タイムシフトマシン連携機器側のチャンネルは表示されません。
- 過去番組表から番組をタップすると、番組情報画面に自動削除アイコンが表示されます。アイコンと自動削除される日数の目安値は以下となります。
 - 24時間以内** : 24時間以内に自動削除
 - 3日以内** : 3日以内に自動削除
 - 1週間以内** : 7日以内に自動削除
 (上記の日数以内に自動削除されない予定の番組には、自動削除アイコンは表示されません。)
- 録画先がタイムシフトマシン録画用USB-HDDの場合は、USB-HDDが非接続となると該当チャンネルの番組はグレー表示されます。
- コピーワンスの番組を持ち出したあと、コピーワンスの番組を録画して保存できなくなったり、コピーワンスのタイムシフトマシン録画番組を保存したあとで情報のみが表示されるだけの番組となったりした場合は、番組名がグレー表示されます。
- 本機の過去番組表と、スマホdeレグザの過去番組表の内容が状況によって一致しない場合があります。
- スマホdeレグザは、本機と機能が異なるため過去番組表操作が一部できません。
- 番組全体が中断となった場合や、タイムシフトマシン録画が未実行となり本機側で再生や保存などができない番組はグレー表示され、再生や保存ができません。

【過去番組表】画面から再生する

アプリ+宅内 アプリ+宅外 ブラウザ

1 本機側で再生する場合は【TVで再生】を、スマホ側で再生する場合は【スマホで再生】をタップする

- アプリで宅外配信の場合は【スマホで再生】のみ、ブラウザの場合は、TVで再生のみの動作となります。

2 再生したい番組名をタップする

- 番組の情報が表示されます。

3 お好みの再生コースをタップする

- 再生コースについては【TVで再生】で選べる再生コースJ【スマホで再生】で選べる再生コースK をご覧ください。
- 手順1で選択した視聴先で再生されます。本機側で再生した場合は、端末機器が再生専用【リモコン】に切り換わります。再生専用【リモコン】についてくわしくは をご覧ください。

ご注意

- 端末機器で再生するとき、本機側からレジューム位置情報を取得し、その位置から再生されます。また、端末機器で再生した場合は、停止時にレジューム位置を本機側に反映されます。
- 録画モードが不明な番組は、端末機器で再生できません。
- 直前まで録画していた番組は【録画中の番組です】が表示されますが、しばらくすると正しい表示になります。

お知らせ

- 番組によっては字幕が表示される場合があります。
- 本機の録画や再生の状態によっては、端末機器で再生できない場合があります。

番組を保存する

1 保存したい番組名をタップする

2 【保存する】または【保存する(持ち出し変換をする)】をタップする

3 保存予約ダイアログが表示されるので、【保存予約する】をタップする

- 【保存予約】画面右上の をタップすると、番組保存時の操作情報が表示されます。

保存予約の設定項目

- 保存先： 保存するメディアを設定します。
- フォルダー設定： 保存先のフォルダー一覧の内容から選択ができます。
- フォルダー作成： 保存するとフォルダー作成画面が表示されます。くわしくは をご覧ください。
- おまかせ保存： 【する】、【しない】から設定します。【する】に設定すると「らく見コース」で再生される部分のみを保存します。
- 持ち出し設定： 【しない】、【スマホ持ち出し】または【DVD持ち出し(VR)】から設定します。

保存予約を停止するには

- 1 保存予約を停止したい番組名をタップする
- 2 【保存予約を取り消す】または【保存予約(持ち出し変換)を取り消す】をタップする
 - 確認画面が表示されるので【了解】をタップしてください。保存予約が停止します。

ご注意

- 保存先が【BD】または【SeeQVault○】の場合は、【フォルダー設定】と【持ち出し設定】は選べません。また、【フォルダー作成】をタップするとフォルダー作成画面は表示されますが、フォルダー作成はできません。
- スマホdeレグザの予約登録では、【バックアップ設定】はできません。本機側で設定してください。

番組を持ち出す

アプリ+宅内 アプリ+宅外

1 持ち出し可能な持ち出したい番組名をタップする

- 持ち出し可能な番組は、番組名をタップして表示される番組の詳細に【 持ち出し可能】と表示されています。

2 【番組を持ち出す】をタップする

- 【番組を持ち出す】画面が表示されます。手順1でタップした番組以外にも持ち出したい場合は、他の持ち出したい番組をタップしてください。

3 をタップする

- アプリ+宅外の場合は、持ち出すアイコンがグレー表示されタップできません。 アプリ+宅内でのみタップできます。
- 【通常録画】と【タイムシフトマシン録画】の番組を組み合わせると持ち出し番組を複数選択することはできません。
- 確認画面が表示されるので【了解】をタップしてください。6番組以上を選択している場合は、リストの上から5番組のみ持ち出しをおこないます。

番組情報を見る

アプリ+宅内 アプリ+宅外 ブラウザ

1 番組情報を見たい番組名をタップする

- 番組の情報が表示されます。

出演者で検索する

アプリ+宅内 アプリ+宅外 ブラウザ

1 出演者を表示したい番組名をタップする

2 お好みの出演者をタップする

- 出演者をキーワードに検索が始まり、【検索結果】画面が表示されます。くわしくは をご覧ください。

【時短で見る】を使う

HDD タイムシフトマシン用
USB-HDD 通常録画用
USB-HDD

時短機能を設定して録画した番組を効率よく再生することができます。また、持ち出したい番組を選択することもできます。

1 メインメニューで、【時短で見る】をタップする



時短で見る

- 【時短で見る】画面が表示されます。

【時短で見る】画面の見かた



- ① 一覧から検索
- ② 視聴切り換え アプリ+宅内
- ③ カテゴリ切り換え
(本機の メニュー →【予約】→【おまかせ自動録画】で設定したお好みのカテゴリが表示されます。)
- ④ 再生時間絞り込みアイコン
- ⑤ 視聴年齢制限アイコン
- ⑥ 録画番組数
- ⑦ 並び替え表示
- ⑧ 録画番組
- ⑨ 再生コース選択タブ
- ⑩ 未再生または未配信の番組
- ⑪ 録画番組名
- ⑫ オプションメニュー
- ⑬ 再生コース選択アイコン
- ⑭ 放送局名、放送種別、録画日時
- ⑮ おまかせ自動録画された番組
- ⑯ スマホ持ち出し可能アイコン(持ち出し変換予定または持ち出し変換中の場合は が表示されます。)
- ⑰ 保護アイコン
- ⑱ 自動削除アイコン
- ⑲ 保存実行待ちまたは保存中アイコン M シリーズ
- ⑳ リモコンアイコン アプリ+宅内 ブラウザ
- ㉑ タイムシフトマシン録画番組 M シリーズ

- 【時短で見る】で視聴できる番組は、本機で通常録画した番組、M シリーズ タイムシフトマシン録画した番組になります。
- M シリーズ 本機でタイムシフトマシン録画した番組で、最初から最後まで録画されていないものは、【時短で見る】画面に表示されません。
- 再生する視聴先を切り換える場合は、番組を再生する前に②「視聴切り換え」で【TVで再生】または【スマホで再生】をタップしてください。(宅外配信の場合は【スマホで再生】のみ有効となります。)
- 再生するカテゴリを切り換える場合は、③「カテゴリ切り換え」でお好みのカテゴリをタップしてください。
- ⑦「並び替え表示」をタップすると【新しい順】【古い順】が表示されるので、お好みの並び順をタップしてください。
- ⑧「録画番組」が設定した並び順に沿って再表示されます。
- 本機で視聴年齢制限を設定し、視聴年齢制限をこえる番組があると⑤「視聴年齢制限アイコン」が表示され、【時短で見る】画面にその番組は表示されません。制限を解除する場合は【スマホdeレグザ設定】の【視聴年齢制限設定】で一時的に解除できます。(番組が表示されるようになります。)*くわしくは **34** をご覧ください。
- M シリーズ タイムシフトマシン連携機器側のチャンネルは表示されません。

【時短で見る】画面から再生する

アプリ+宅内 アプリ+宅外 ブラウザ

1 本機側で再生する場合は【TVで再生】を、
スマホ側で再生する場合は【スマホで再生】
をタップする

- アプリで宅外配信の場合は【スマホで再生】のみ、ブラウザの場合は、TVで再生のみの動作となります。

2 再生したい番組名をタップする

- 手順 1 で選択した視聴先で再生されます。本機側で再生した場合は、端末機器が再生専用【リモコン】に切り換わります。再生専用【リモコン】についてくわしくは **15** をご覧ください。

再生コースを選ぶときは

⑬「再生コース選択アイコン」が表示されている再生コースをタップすると⑨「再生コース選択タブ」が表示されるので、お好みの再生コースをタップしてください。選んだ再生コースで番組が再生されます。

【TVで再生】で選べる再生コース

アプリ+宅内

通常再生：録画したそのままの時間で番組を再生します。
らく見：通常再生に比べて、再生時間が短くなります。
らく早見：早見/早聞(約1.3倍速)で【らく見】再生します。
飛ばし見：【らく見】再生をしながら1/20スキップを繰り返しておこないます。

【スマホで再生】で選べる再生コース

アプリ+宅内 アプリ+宅外

通常再生：録画したそのままの時間で番組を再生します。
早見*：早見/早聞(1.25倍速)で再生します。
 ※本機では「早見早聞」と表示される再生コースを、アプリでは「早見」と表示します。

注意

- 録画モードが標準画質の番組は、【スマホで再生】で再生できません。

お知らせ

- 番組によっては字幕が表示される場合があります。
- 本機の録画や再生の状態によっては、端末機器で再生できない場合があります。

再生時間で絞り込む

1 時計をタップする

2 お好みの時間を選ぶ

- すべて：再生時間で絞り込みをおこないません。
 すべての番組を表示します。
 60分以内：60分以内の番組を表示します。
 30分以内：30分以内の番組を表示します。
 15分以内：15分以内の番組を表示します。

お知らせ

- 【60分以内】／【30分以内】／【15分以内】を選んでいる場合は・・・
 - すべての再生コースが選択できない番組は【時短で見る】画面には表示されません。
 - 【時短で見る】画面の①の右横に、選んだ時間が表示されます。
 - 【TVで再生】の場合は、【飛ばし見】は選択できません。

持ち出し変換する

アプリ+宅内 アプリ+宅外 ブラウザ

- 1 持ち出し変換したい番組名のオプションメニューをタップする
- 2 【持ち出し変換する】をタップする
 - 番組が変換予定となり、【時短で見る】画面に戻ります。



- 以下の番組は変換できません。
 - 保護された番組
 - 録画モードが標準画質、MPEG2、SKPまたは録画モード不明の番組
- M シリーズ タイムシフトマシン録画番組（【持ち出し変換する】も表示されません。）
- 変換予定の番組が100をこえる場合は、新たに持ち出し変換できません。

タイムシフトマシン録画番組を保存する

M シリーズ

- 1 保存したいタイムシフトマシン録画番組名をタップする
- 2 【保存する】または【保存する(持ち出し変換をする)】をタップする
- 3 保存予約ダイアログが表示されるので、【保存予約する】をタップする
 - 【保存予約】画面右上の①をタップすると、番組保存時の操作情報が表示されます。

保存予約の設定項目

- 保存先： 保存するメディアを設定します。
- フォルダー設定： 保存先のフォルダー一覧の内容から選択ができます。
- フォルダー作成： 保存するとフォルダー作成画面が表示されます。くわしくは 35頁 をご覧ください。
- おまかせ保存： 【する】、【しない】から設定します。【する】に設定すると「らく見コース」で再生される部分のみを保存します。
- 持ち出し設定： 【しない】、【スマホ持ち出し】または【DVD持ち出し(VR)】から設定します。

保存予約を停止するには

- 1 保存予約を停止したい番組名をタップする
- 2 【保存予約を取り消す】または【保存予約(持ち出し変換)を取り消す】をタップする
 - 確認画面が表示されるので【了解】をタップしてください。保存予約が停止します。



- 保存先が【BD】または【SeeQVault○】の場合は、【フォルダー設定】と【持ち出し設定】は選べません。また、【フォルダー作成】をタップするとフォルダー作成画面は表示されますが、フォルダー作成はできません。
- スマホdeレグザの予約登録では、【バックアップ設定】はできません。本機側で設定してください。

番組を持ち出す

アプリ+宅内 アプリ+宅外

- 1 が表示されている持ち出し可能な持ち出したい番組名のオプションメニューをタップする
- 2 【番組を持ち出す】をタップする
 - 【番組を持ち出す】画面が表示されます。手順 1 でタップした番組以外も持ち出したい場合は、他の持ち出したい番組をタップしてください。
- 3 をタップする
 - **アプリ+宅外**の場合は、持ち出すアイコンがグレー表示されタップできません。**アプリ+宅内**でのみタップできます。
 - **M シリーズ**【通常録画】と【タイムシフトマシン録画】の番組を組み合わせて持ち出し番組を複数選択することはできません。
 - 確認画面が表示されるので【了解】をタップしてください。6番組以上を選択している場合は、リストの上から5番組のみ持ち出しをおこないます。

番組情報を見る

アプリ+宅内 アプリ+宅外 ブラウザ

- 1 番組情報を見たい番組名のオプションメニューをタップする
 - 番組の情報が表示されます。

出演者で検索する


アプリ+宅内 アプリ+宅外 ブラウザ

- 1 出演者を表示したい番組名のオプションメニューをタップする
- 2 お好みの出演者をタップする
 - 出演者をキーワードに検索が始まり、【検索結果】画面が表示されます。くわしくは **30** をご覧ください。

アプリ+宅内 プラウザ

本機に付属しているリモコンのように本機を操作することができます。

1 メインメニューで、【リモコン】をタップする

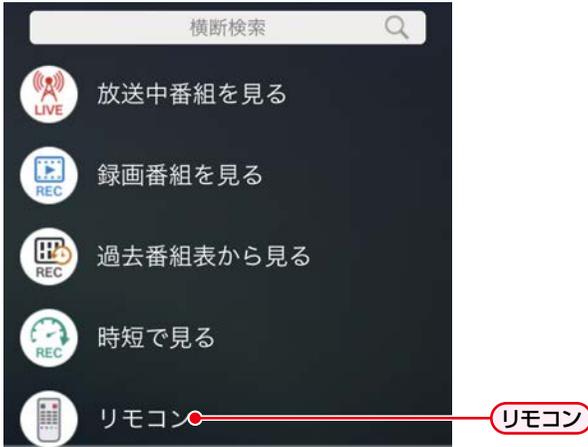

- メイン【リモコン】画面が表示されます。

メイン【リモコン】画面の見かた

【リモコン切り換えタブ／電源】画面



- ① 【機能】画面に切り換え
- ② 【操作】画面に切り換え
- ③ 【再生】画面に切り換え
- ④ 【選局】画面に切り換え
- ⑤ 電源ボタン(電源オン時は○が無色から緑色になります。)

【機能】画面




- ① スタートメニューを表示する
- ② サブメニューを表示する
- ③ ディスクトレイを開く／閉じる
- ④ 過去番組表を表示する (M シリーズ)
- ⑤ 番組表を表示する
- ⑥ 本機の情報を表示する
- ⑦ ディスクメニューまたは録画リストを表示する
- ⑧ 時短機能を利用する
- ⑨ 録画予約一覧を表示する
- ⑩ メディアを切り換える
- ⑪ 字幕を切り換える
- ⑫ 音声を切り換える
- ⑬ 番組情報を表示する
- ⑭ 録画する
- ⑮ データ放送に切り換える
- ⑯ ①本機で「スタートメニュー」→【設定】と同様の画面を表示する



- 【リモコン切り換えタブ／電源】画面と【消音／音量】画面は、メイン【リモコン】画面上に常に表示されています。

【操作】画面

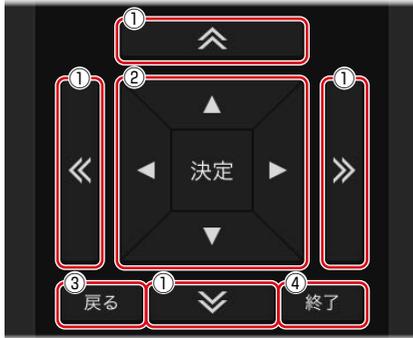

- ① M シリーズ T シリーズ
 - ⏪・⏩・⏮・⏭：番組表などでページを切り換える
 - ⏮：視聴中の番組情報から取得したキーワードを表示する【簡単シーンジャンプ!】機能
 - ⏮：ワンタッチリプレイを実行する(⏪, 10秒戻し)
 - ⏭：ワンタッチスキップを実行する(⏩, 30秒送り)
- W シリーズ
 - ⏪・⏩・⏮・⏭：番組表などでページを切り換える
 - ⏮：本機のチャンネルを順送りで選局する
 - ⏭：本機のチャンネルを逆送りで選局する
 - ⏮：ワンタッチリプレイを実行する(⏪, 10秒戻し)
 - ⏭：ワンタッチスキップを実行する(⏩, 30秒送り)
- ② ▲・▼・◀・▶：選ぶ 決定：決定する
- ③ 1つ前の画面に戻る
- ④ 設定を終了して、メニューや画面表示を消す

【再生】画面



- ① 視聴中の番組情報から取得したキーワードを表示する【簡単シーンジャンプ!】機能
- ② ワンタッチリプレイを実行する
- ③ 再生中の番組の冒頭(録画開始部分)にスキップ M シリーズ
- ④ ワンタッチスキップを実行する
- ⑤ 再生や再生中の操作で使用する
- ⑥ 操作画面などで使用する

【選局】画面



- ① 地デジ：地上デジタル放送に切り換える
BS： BSデジタル放送に切り換える
CS： 110度CSデジタル放送に切り換える
- ② チャンネル番号を選ぶ
番号や文字を入力する
- ③ チャンネル番号入力で選局する
- ④ チャンネルを順送りまたは逆送りで選局する

【消音/音量】画面



- ① テレビを消音にする
- ② テレビの音量を調節する



● ①「テレビを消音にする」および②「テレビの音量を調節する」を操作する場合は、本機の **設定** → **【設定】** → **【本体設定】** → **【HDMI接続設定】** → **【レグザリンク・コントローラ】**を【入】にしておく必要があります。また、テレビ側でレグザリンクの設定をしておく必要があります(くわしくはテレビに付属の取扱説明書をお読みください。)

アプリ+宅内 アプリ+宅外 ブラウザ

インターネットに接続することで、サーバーから番組情報のダウンロードをおこない、予約ランキングから録画予約ができます。

1 メインメニューで、 【ランキングから予約する】をタップする



- 【ランキング】画面が表示されます。

【ランキング】画面の見かた



ランキングから予約する

アプリ+宅内 アプリ+宅外 ブラウザ

- 1 予約したい番組名をタップする
- 2 【録画予約する】をタップする
- 3 録画予約ダイアログが表示されるので、【予約する】をタップする
 - ・ 設定する項目についてくわしくは [29](#) をご覧ください。

出演者で検索する

アプリ+宅内 アプリ+宅外 ブラウザ

- 1 出演者を表示したい番組名をタップする
- 2 お好みの出演者をタップする
 - ・ 出演者をキーワードに検索が始まり、【検索結果】画面が表示されます。くわしくは [30](#) をご覧ください。




● パソコンと本機を直接LAN接続した場合や、インターネットに接続していない環境の場合は、本機能は使えません。

【番組表から予約する】を使う

アプリ+宅内 アプリ+宅外 ブラウザ

インターネットに接続することで、サーバーから番組情報のダウンロードをおこない、番組表から予約することができます。

1 メインメニューで、【番組表から予約する】をタップする

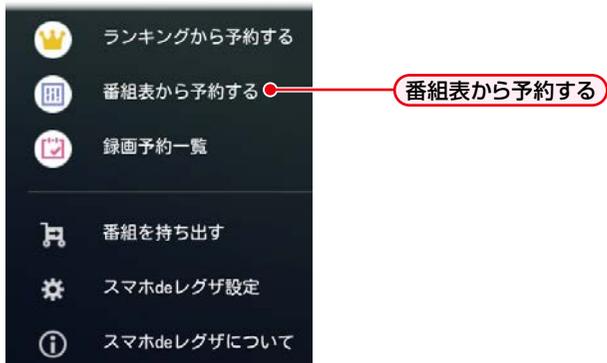

- 番組表が表示され、日にち・時間・放送種別・地域を選ぶと指定された番組表が表示されます。

番組表の見かた



- ① 横断検索
- ② 番組表の表示切り換え
- ③ 放送種別
- ④ 地域選択
- ⑤ 時間選択
- ⑥ 予約録画中の番組
予約録画中アイコン以外の予約録画アイコンは以下の種類があります。
 - J : 単発録画予約
 - J : 毎週/毎回録画予約
 - J : 毎週/毎回録画予約でスキップ設定をしている予約
 - J : おまかせ自動録画
 - J : 時間重複している予約
- ⑦ 拡大・縮小(端末機器では、ピンチイン・ピンチアウトにも対応しています。)

- ②「番組表の表示切り換え」をタップすると「日付ごとの番組表」と「チャンネルごとの番組表」を切り換えられます。
- ③「放送種別」で【地デジ】【BS】【CS】をタップすると、番組表がタップした放送種別に切り換わります。
- ④「地域選択」には本機の【はじめての設定】または【設定】→【放送受信設定】→【一般設定】→【地域の設定】で設定した地域名が表示されます。また、④「地域選択」をタップすると他の地域に変更し、番組表に該当する番組が表示されます。(本機の【地域の設定】は変更されません。)

番組表から予約する

アプリ+宅内 アプリ+宅外 ブラウザ

- 1 番組表に予約したい番組を表示する
- 2 予約したい番組名をタップする
- 3 【録画予約する】をタップする
- 4 録画予約ダイアログが表示されるので、【予約する】をタップする
 - ・ 設定する項目についてくわしくは **29** をご覧ください。

出演者で検索する

アプリ+宅内 アプリ+宅外 ブラウザ

- 1 出演者を表示したい番組名をタップする
- 2 お好みの出演者をタップする
 - ・ 出演者をキーワードに検索が始まり、【検索結果】画面が表示されます。くわしくは **30** をご覧ください。

ご注意


- パソコンと本機を直接LAN接続した場合や、インターネットに接続していない環境の場合は、番組表は使えません。
- 番組表の表示が正しくない場合は、画面更新(リロード)を何度かおこなってください。
- スマホdeレグザでは、本機で設定した地域設定の番組表が表示されます。
- スマホdeレグザでは、番組表で以下のように表示されないチャンネルがあります。
 - ・ 放送大学
 - ・ CATV(ケーブルテレビ)のローカルコミュニティチャンネルなど
- スマホdeレグザの番組表では、本機の【はじめての設定】で登録した地域以外のローカル局は表示できません。ただし、複数の地域ローカル局を受信できる環境に本機が設置されている場合は、表示したいローカル局の地域をスマホdeレグザで選択すると、番組表に表示できます。
- 本機の番組表と、スマホdeレグザの番組表の内容が状況によって一致しない場合があります。
- 短時間番組で枠が狭い番組を選ぶ場合は、指でしばらく押し続ける(マウスの場合は、カーソルを合わせる)と、番組枠がグレーに変わった状態になり、そのまま指を放送時間が5分以下の番組へ移動させると、ポップアップ表示します。ただし、タッチパネル対応パソコンやタッチによるIEには対応しておりません。
- スマホdeレグザは、本機と機能が異なるため番組表操作が一部できません。

【録画予約一覧】を使う

アプリ内 **アプリ内** **アプリ外** ブラウザ


録画予約一覧から録画予約を確認したり、録画予約や変更、削除したりすることができます。

1 メインメニューで、【録画予約一覧】をタップする

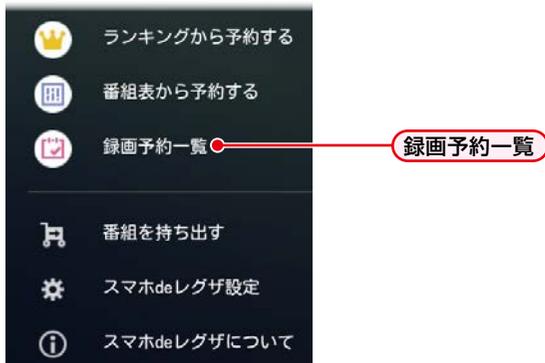

- 【録画予約一覧】画面が表示されます。
本機や端末機器、パソコンで登録済みの録画予約が表示されます。

【録画予約一覧】画面の見かた

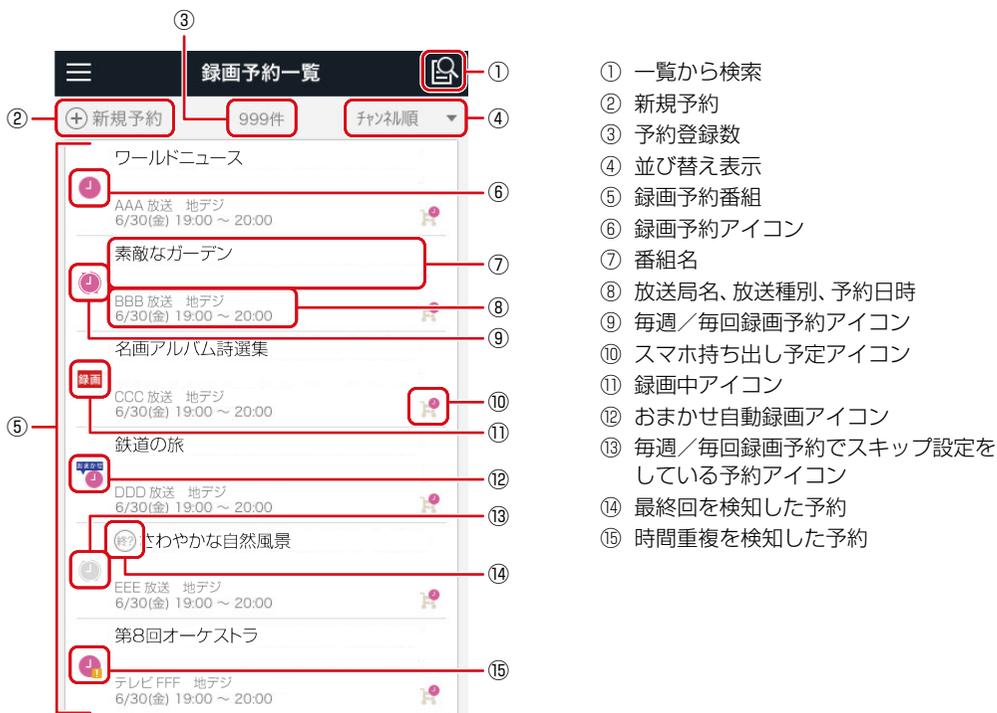

- ④「並び替え表示」をタップすると【録画順】【チャンネル順】【予約名順】が表示されるので、お好みの並び順をタップしてください。⑤「録画予約番組」が設定した並び順に沿って再表示されます。

録画予約／変更／削除をする

アプリ+宅内 アプリ+宅外 ブラウザ

1 録画予約一覧で、予約をしたい場合は【新規予約】の【】を、変更や削除をしたい場合は、番組名をタップする



2 各項目をタップして、録画予約の詳細を設定する

- 各項目については、右記をご覧ください。
- 【録画予約】画面右上のをタップすると、番組予約時の操作情報が表示されます。
- 削除したい場合は、【削除する】をタップする。手順3の操作は不要です。

3 新規予約の場合は【予約する】を、変更の場合は【変更する】をタップする

お知らせ

- 【録画方法】で【番組指定予約】を選択した場合は、指定したチャンネル・時間に放送されている番組を判別して録画します。ただし、指定した番組と異なる番組が録画される場合があります。
- 予約名が空欄の場合は、自動で番組名が予約名として登録されます。

録画予約の設定項目

設定または変更できる項目は、録画予約の設定により異なります。

録画方法： 【番組指定予約】、【日時指定予約】を設定します。

予約名： 予約名を設定します。

チャンネル： 【放送種別】と【チャンネル番号】を設定します。
【マルチCh表示】のスイッチをオンにすると、【チャンネル番号】に全チャンネルのマルチチャンネルが表示されます。

録画日： 【毎回予約】、【日付】を設定します。
単発での予約は【毎回予約】のスイッチがオフの状態です。【日付】をタップすると、録画日の設定ができます。毎回予約にする場合は、【毎回予約】のスイッチをオンにしてから、【日付】をタップしお好みの予約周期をタップしてください。

録画時間： 録画予約の開始時刻と終了時刻を設定します。

録画先： 録画するメディアを設定します。

録画モード： 録画品質(録画モード、画質)を設定します。

DR： 設定項目なし

AVC： AF~AE、自動(HD4.7GB~50GB)*

標準： XP~EP、自動(標準4.7GB)*

* 録画先が【BD】の場合は、【自動】のみ表示します。

スキップ設定： 【実行】、【スキップ】を設定します。【スキップ】に設定すると、祝日などでその週/日の番組の放送がない場合は、予約をそのまま残して次回の録画だけ実行されないように設定できます。

フォルダー設定： 録画先のフォルダー一覧の内容から選択ができます。

フォルダー作成： 選択するとフォルダー作成画面が表示されます。くわしくは **35** をご覧ください。

持ち出し設定： 【しない】、【スマホ持ち出し】または【DVD持ち出し(VR)】から設定します。

ご注意

- 録画先が【BD】または【SeeQVault○】の場合は、【フォルダー設定】と【持ち出し設定】は選べません。また、【フォルダー作成】をタップするとフォルダー作成画面は表示されますが、フォルダー作成はできません。
- 録画先が【USB○】の場合は、【録画モード】で標準画質と自動画質は設定できません。録画先が【SeeQVault○】の場合は、【録画モード】が【DR】のみとなります。
- M シリーズ スマホdeレグザでは、【外部入力(L1)】の予約登録はできません。本機側で予約登録してください。
- M シリーズ スマホdeレグザでは、本機側で設定した【外部入力(L1)】の予約登録内容の変更ができるのは、以下の項目のみです。
 - 【録画先】： 【HDD】、【BD】
 - 【録画モード】： 【XP】~【EP】
- スマホdeレグザでは、【録画先】を変更した場合は、【録画モード】が【DR】になります。
- スマホdeレグザで予約登録する場合は、以下の条件で【録画モード】が自動的に【DR】になります。
 - 【録画先】が【HDD】で、【録画モード】が【XP】~【EP】のとき、【持ち出し設定】を【しない】以外に設定した場合
- スマホdeレグザの予約登録では、【バックアップ設定】はできません。本機側で設定してください。

【横断検索】を使う

アプリ+宅内 **アプリ+宅外** ブラウザ

検索キーワードや人物名に該当する番組を表示します。また、検索結果から番組の録画予約や再生をすることができます。

1 メインメニューで、【横断検索】をタップする



- 【横断検索】画面が表示されます。


【横断検索】画面の見かた

【横断検索】画面



- ① 横断検索窓
- ② 人物検索

【検索結果】画面 (【録画番組】選択時)

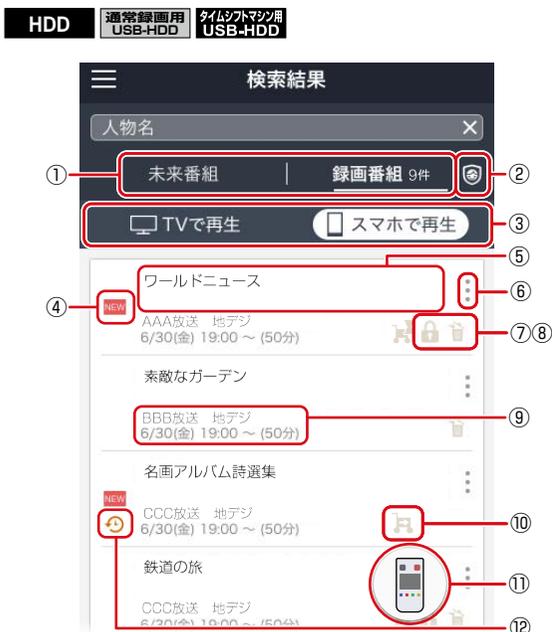

- ① 未来番組／録画番組切り換え
- ② 視聴年齢制限アイコン
- ③ 視聴切り換え **アプリ+宅内**
- ④ 未再生または未配信の番組
- ⑤ 録画番組名
- ⑥ オプションメニュー
- ⑦ 保護アイコン
- ⑧ 自動削除アイコン
- ⑨ 放送局名、放送種別、録画日時
- ⑩ スマホ持ち出し可能アイコン (持ち出し変換予定または持ち出し変換中の場合は、が表示されます。)
- ⑪ リモコンアイコン
- ⑫ **M シリーズ** タイムシフトマシン録画番組

【人物検索】画面



- ① 検索窓
- ② 人物一覧
- 上から番組の出演が多い順番に表示されます。

【検索結果】画面 (【未来番組】選択時)



- ① 未来番組／録画番組切り換え
- ② 検索結果一覧
- ③ 録画予約アイコン

- **M シリーズ** タイムシフトマシン連携機器側のチャンネルは表示されません。
- 以下の場合は、【検索結果】画面(【録画番組】選択時)上に⑪「リモコンアイコン」が表示されます。⑪「リモコンアイコン」をタップすると、再生専用【リモコン】に切り換わります。
 - **アプリ+宅内** テレビで再生中に【TVで再生】を選んでいるとき
 - **ブラウザ** テレビで再生中

横断検索する

1 横断検索窓をタップする

- 人物検索する場合は【人物検索】をタップし、【人物検索】画面で好みの人物をタップしてください。【検索結果】画面が表示されます。

2 お好みのキーワードを入力する

- 【検索結果】画面が表示されます。

未来番組を録画予約するときは

アプリ+宅内 アプリ+宅外 ブラウザ

- 【検索結果】画面で【未来番組】をタップする
- 【録画予約する】をタップする
- 録画予約ダイアログが表示されるので、【予約する】をタップする
 - 設定する項目についてくわしくは **29** をご覧ください。

タイムシフトマシン録画番組を保存するときは

M シリーズ アプリ+宅内 アプリ+宅外 ブラウザ

- 【検索結果】画面で【録画番組】をタップする
- 保存したいタイムシフトマシン録画番組のオプションメニューをタップする
- 【保存する】をタップする
 - スマホ画質以外のタイムシフトマシン録画番組では【保存する(持ち出し変換をする)】をタップしてください。
- 保存予約ダイアログが表示されるので、【保存予約する】をタップする
 - 設定する項目についてくわしくは「番組を保存する」**17** をご覧ください。

録画番組を再生するときは

アプリ+宅内 アプリ+宅外 ブラウザ

- 【検索結果】画面で【録画番組】をタップする
- 本機側で再生する場合は【TVで再生】を、スマホ側で再生する場合は【スマホで再生】をタップする
 - アプリで宅外配信の場合は【スマホで再生】のみ、ブラウザの場合は、TVで再生のみの動作となります。
- 視聴したい番組名をタップする
 - 【再生コース選択】画面が表示されます。再生コースについてくわしくは「再生コースを選ぶときは」**19** をご覧ください。
- お好みの再生コースをタップする
 - 手順②で選択した視聴先で番組が再生されます。本機側で再生した場合は、端末機器が再生専用【リモコン】に切り換わります。再生専用【リモコン】についてくわしくは **15** をご覧ください。



- 録画モードが標準画質の番組は、【スマホで再生】で再生できません。



- 番組によっては字幕が表示される場合があります。
- 本機の録画や再生の状態によっては、端末機器で再生できない場合があります。

録画番組を持ち出し変換するときは

アプリ+宅内 アプリ+宅外 ブラウザ

- 【検索結果】画面で【録画番組】をタップする
- 持ち出し変換したい番組名のオプションメニューをタップする
- 【持ち出し変換する】をタップする
 - 番組が変換予定となり、【検索結果】画面に戻ります。



- 以下の番組は変換できません。
 - 保護された番組
 - 録画モードが標準画質または録画モード不明の番組
 - M シリーズ タイムシフトマシン録画番組(【持ち出し変換する】も表示されません。)

録画番組を持ち出すときは

アプリ+宅内 アプリ+宅外

- が表示されている持ち出し可能な持ち出ししたい番組名のオプションメニューをタップする
- 【番組を持ち出す】をタップする
 - 【番組を持ち出す】画面が表示されます。手順①でタップした番組以外も持ち出ししたい場合は、他の持ち出ししたい番組をタップしてください。
- をタップする
 - アプリ+宅外 の場合は、持ち出すアイコンがグレー表示されタップできません。アプリ+宅内 でのみタップできます。
 - M シリーズ 【通常録画】と【タイムシフトマシン録画】の番組を組み合わせると持ち出し番組を複数選択することはできません。
 - 確認画面が表示されるので【了解】をタップしてください。6番組以上を選択している場合は、リストの上から5番組のみ持ち出しをおこないます。

出演者で検索するときは

アプリ+宅内 アプリ+宅外 ブラウザ

- 【検索結果】画面で【未来番組】または【録画番組】をタップする
- 【未来番組】の場合は出演者を検索したい番組名を、【録画番組】の場合は出演者を表示したい番組名のオプションメニューをタップする
- お好みの出演者をタップする
 - 出演者をキーワードに検索が始まり、【検索結果】画面が表示されます。




- 検索結果は、各放送の番組データの受信状況によって異なりますので、キーワードが一致しても検索できない場合があります。
- 検索結果は【未来番組】は最大50件、【録画番組】は最大100件まで表示できます。
- パソコンと本機を直接LAN接続した場合や、インターネットに接続していない環境の場合は、本機能は使えません。

【番組を持ち出す】を使う

アプリ+宅内 アプリ+宅外 ブラウザ


持ち出し可能な番組の持ち出しができます。

1 メインメニューで、【番組を持ち出す】をタップする

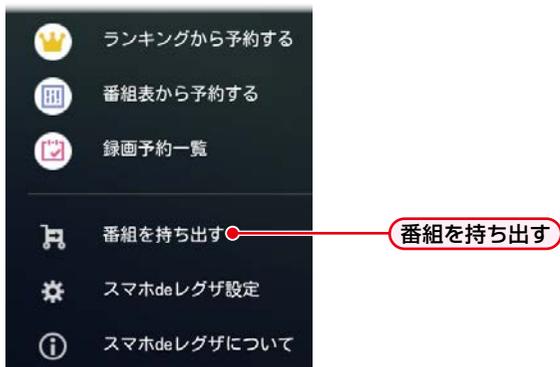

- 【番組を持ち出す】画面が表示されます。

【番組を持ち出す】画面の見かた

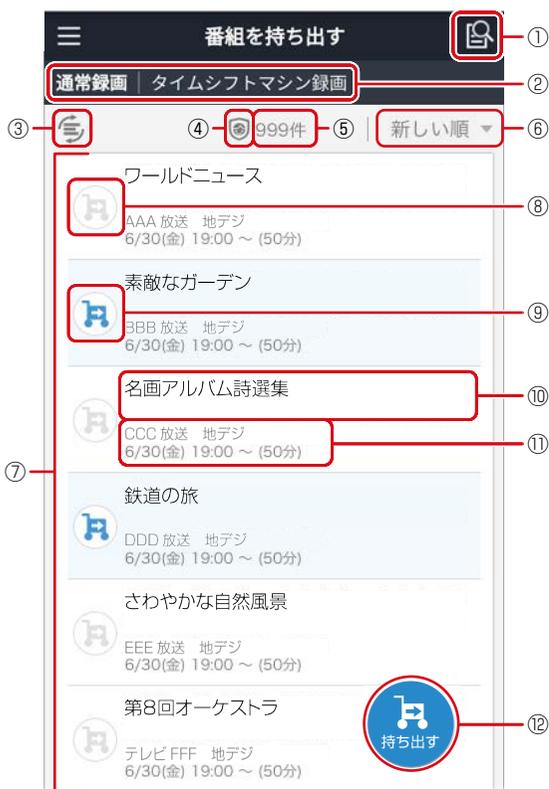

- ① 一覧から検索 (【通常録画】および M シリーズ【タイムシフトマシン録画】の両方から検索します。)
- ② 録画切り換え M シリーズ
- ③ 表示切り換え
- ④ 視聴年齢制限アイコン
- ⑤ 番組数
- ⑥ 並び替え表示
- ⑦ 持ち出し可能な番組
- ⑧ 未選択アイコン
- ⑨ 選択アイコン
- ⑩ 番組名
- ⑪ 放送局名、放送種別、録画日時
- ⑫ 持ち出すアイコン (の場合は、持ち出すアイコンがグレー表示され、アイコン選択できません。)

- M シリーズ 持ち出す番組を録画した種類で切り換える場合は、番組を持ち出す前に②「録画切り換え」で【通常録画】または【タイムシフトマシン録画】をタップしてください。
- M シリーズ ②「録画切り換え」で【タイムシフトマシン録画】を選んだ場合のみ表示される【+過去番組表から追加する】をタップすると、過去番組表が表示されます。
- ③「表示切り換え」をタップすると「すべての番組を表示」と「選択済みの番組を表示」を切り換えられます。
- 本機で視聴年齢制限を設定し、視聴年齢制限をこえる番組があると④「視聴年齢制限アイコン」が表示され、【番組を持ち出す】画面にその番組は表示されません。制限を解除する場合は【スマホdeレグザ設定】の【視聴年齢制限設定】で一時的に解除できます。(番組が表示されるようになります。) くわしくは [34](#) をご覧ください。
- ⑥「並び替え表示」をタップすると【新しい順】【古い順】【番組名順】【チャンネル順】が表示されるので、お好みの並び順をタップしてください。⑦「持ち出し可能な番組」が設定した並び順に沿って再表示されます。

番組を持ち出す

アプリ+宅内 アプリ+宅外

1 持ち出したい番組の【未選択アイコン】をタップする

- ・【未選択アイコン】が【選択アイコン】に変わります。

2 をタップする

- ・ の場合は、持ち出すアイコンがグレー表示されタップできません。 でのみタップできます。
- ・ **M** シリーズ【通常録画】と【タイムシフトマシン録画】の番組を組み合わせで持ち出し番組を複数選択することはできません。
- ・ 確認画面が表示されるので【了解】をタップしてください。6番組以上を選択している場合は、リストの上から5番組のみ持ち出しをおこないます。

注意

- ・ でのみ、番組を持ち出すことができます。

番組を削除する

アプリ+宅内 アプリ+宅外 ブラウザ

1 削除したい番組名をタップする

2 【削除する】をタップする

- ・ 確認画面が表示されるので【了解】をタップしてください。

お知らせ

- ・ 本操作をおこなうと、本機の →【録画リスト】 →【スマホ持ち出し番組】に表示されている番組の場合は、連動して本機側の【スマホ持ち出し番組】からも連動して番組が削除されます。

番組情報を見る

アプリ+宅内 アプリ+宅外 ブラウザ

1 番組情報を見たい番組名をタップする

- ・ 番組の情報が表示されます。

持ち出した番組を再生する

アプリ+宅内 アプリ+宅外

1 アプリを起動してトップ画面で【すぐに見られる番組】で表示されている見たい持ち出し番組をタップする

- ・ アプリ側で番組が再生されます。

お知らせ

- ・ 再生したい番組は、事前に「番組を持ち出す」**32**で番組を持ち出す必要があります。
- ・ スマホdeレグザの動作環境に関しては、「宅外でスマホdeレグザを使う前に」**4**に記載のホームページをご覧ください。
- ・ **M** シリーズ タイムシフトマシン録画モードを【スマホ高画質】または【スマホ長時間画質】に設定して録画し、番組情報画面に持ち出し可能アイコンがある番組や、それをそのまま保存した番組を持ち出した場合は、視聴時に字幕を表示できます。

注意

- ・ 視聴制限番組を端末機器で再生や持ち出しをおこないたい場合は、スマホdeレグザ側で制限解除の設定をおこなう必要があります。

【スマホdeレグザ設定】を使う

アプリ+宅内 アプリ+宅外 ブラウザ

スマホdeレグザ機能に必要な各種設定をおこないます。

1 メインメニューで、【スマホdeレグザ設定】をタップする



スマホdeレグザ設定

- 【スマホdeレグザ設定】画面が表示されます。(本機の情報が表示されます。)
- トップ画面で【設定】⇒【機器設定】をタップしても同様に【スマホdeレグザ設定】画面が表示されます。

本機の情報

アプリ+宅内 アプリ+宅外 ブラウザ

形名	形名を表示します。
デバイスネーム	デバイスネームを表示します。
MACアドレス	MACアドレスを表示します。

視聴年齢制限設定

視聴年齢制限のある番組を見たい場合は、視聴年齢制限設定の一時解除をおこないます。

- 1 【視聴年齢制限一時解除】をタップする
- 2 パスワードを入力し、【決定】をタップする
 - 確認画面が表示されるので、【了解】をタップしてください。
 - 一時解除がおこなわれて、【録画リスト】画面、【時短で見る】画面、【検索】画面、【番組を持ち出す】画面から視聴年齢制限アイコンが非表示になります。
 - **M シリーズ**【過去番組表】画面には視聴年齢制限アイコンが表示されませんが、一時解除されると番組の再生や保存、持ち出しなどの操作が可能になります。

視聴年齢制限設定を視聴年齢制限状態に戻す場合。

- 1 【視聴年齢制限に戻す】をタップする
 - 確認画面が表示されるので、【了解】をタップしてください。
 - 視聴年齢制限状態になり、【録画リスト】画面、【時短で見る】画面、【検索】画面、【番組を持ち出す】画面に視聴年齢制限アイコンが表示されるようになります。
 - **M シリーズ**【過去番組表】画面には視聴年齢制限アイコンが表示されませんが、視聴年齢制限状態になると番組の再生や保存、持ち出しなどの操作ができなくなります。



- 視聴年齢制限設定は、本機の **設定** ⇒ 【設定】 ⇒ 【放送受信設定】 ⇒ 【一般設定】 ⇒ 【視聴年齢制限】で設定した年齢が表示されます。
- ルーターによっては、DHCPによって割り振られるIPアドレスが頻繁に変わる場合があります。
- プロキシが設定されていると、アクセスできない場合があります。
- 本機側が動作中のときは、スマホdeレグザが操作できても設定できない場合があります。
- スマホdeレグザでは視聴年齢制限の設定やパスワードの設定はできません。本機側で設定してください。

録画設定

アプリ+宅内 アプリ+宅外 ブラウザ

1 【スマホ持ち出し用画質】をタップする

2 お好みの設定をタップする



- 本設定は、本機の **設定** ⇒ 【設定】 ⇒ 【本体設定】 ⇒ 【録画設定】 ⇒ 【スマホ持ち出し用画質】で設定した画質が表示されます。また、本設定を変更すると、本機側の【スマホ持ち出し用画質】も連動して変更されます。

フォルダー設定

アプリ+宅内 アプリ+宅外 ブラウザ HDD USB-HDD

1 【フォルダー編集】をタップする


フォルダー設定画面の見かた



フォルダーを作成する

1 【+ 新規作成】の【+】をタップする

2 【フォルダー名】を入力する

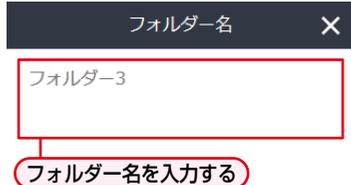


3 【作成する】をタップする

フォルダー名を変更する

1 変更したいフォルダーをタップする

2 【フォルダー名】を入力する

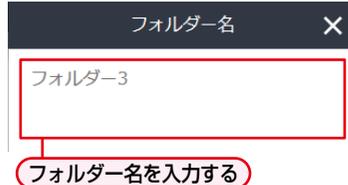

3 【変更完了】をタップする

フォルダーを解体する

1 解体したいフォルダーをタップする

2 【解体する】をタップする

3 確認画面で【了解】をタップする



- スマホdeレグザでは、フォルダー設定で以下の場合、②「メディア切り換え」にUSB-HDDは表示されません。
 - ・ USB-HDDが接続されていない、または認識できない
- スマホdeレグザでは、【すべて】、【未分類】、【ジャンル】フォルダーは表示されません。フォルダーを解体するとフォルダー設定からは、そのフォルダーがなくなり、フォルダー内の番組は、録画リストの各メディアの【すべて】フォルダーに残ります。

アプリ+宅内  アプリ+宅外

スマホdeレグザ機能に必要な各種設定をおこないます。

1 トップ画面で【設定】をタップする



スマホdeレグザ機能に必要な各種設定をおこなうことができる

- 【設定】画面が表示されます。

2 【機器設定】をタップして、詳細を設定する

機器設定

【スマホdeレグザ設定】画面が表示されます。くわしくは [34](#) をご覧ください。

数字・アルファベット順

DHCP機能

Dynamic Host Configuration Protocolの略のことで、ネットワークに接続する際に、機器にIPアドレスなどの必要な情報を自動的に割り当てる仕組みのことです。

か

簡単シーンジャンプ!

視聴中の番組や録画されたすべての番組の字幕情報を任意のキーワードで検索して、そのキーワードが登場するシーンへの頭出しをすることができます。

さ

スマホ持ち出し可能な番組

端末機器などのアプリケーションで視聴したり、持ち出ししたりすることができます。おもに以下の設定で録画や保存した番組を持ち出しすることができます。

- 本機側で録画予約時に持ち出し設定を「スマホ持ち出し」に設定した番組
- 録画後、スマホ持ち出し変換して作成した番組
- **Mシリーズ** タイムシフトマシン録画を「スマホ高画質」または「スマホ長時間画質」で録画したタイムシフトマシン録画番組と、保存した番組
- **Mシリーズ** タイムシフトマシン録画番組を保存時に、持ち出し設定を「スマホ持ち出し」に設定した番組

※ チャプターの削除や番組の分割・結合などの編集をおこなった番組は持ち出しできません。

スワイプ

端末機器などの画面を指ですべらせる操作です。

た

タップ

端末機器などの画面を軽く押して離す操作です。

は

ピンチイン／ピンチアウト

端末機器などの画面を2本の指で触れたまま、広げる／つまむ操作です。

ブロードバンド

高速通信ができるインターネット接続サービスのことを言います。

ペアリング

無線などで二つの機器同士で相互認証をおこない、相互間で通信可能な状態にすることです。

ら


レジュームポイント

再生中に停止したときの再生停止位置をレジュームポイントと呼びます。

商品のお問い合わせに関して

リモコンでも本機のボタンでも操作できなくなったときは、以下の操作をお試しください

- 1 リモコンの / を押しながらか本機の を押して、電源を切る。しばらくたっても電源が切れない場合は、本機の を8秒間以上押し続けて、電源を切る
- 2 電源プラグをコンセントから抜き、数分間待つ
- 3 電源プラグをコンセントに差し込む
- 4 電源を入れて、動作を確認する

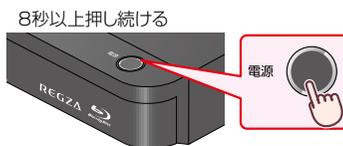

※ この操作をしても正常に動作しない場合は、電源プラグをコンセントから抜き、修理をご依頼ください。

基本的な取扱方法や故障と思われる場合のご確認

レグザブルーレイ／レグザタイムシフトマシンのホームページからサポートページをご覧ください。

http://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/



商品選びのご相談や、お買い上げ後の基本的な取扱方法、故障と思われる場合のご相談

『東芝DVD インフォメーションセンター』

(一般回線からのご利用は) **0120-96-3755**
(通話料：無料)

(携帯電話からのご利用は) **0570-00-3755**
(通話料：有料)

※ 間違い電話が増えております。電話番号をよくお確かめのうえ、おかけいただきますようお願いいたします。

(PHSやIP電話からのご利用は) **03-6830-1855**
(通話料：有料)

※ フリーダイヤルは携帯電話・PHSなど一部の電話ではご利用になれません。

(FAX) **03-3258-0470**
(有料)

- ・「東芝DVD インフォメーションセンター」は東芝映像ソリューション株式会社が運営しております。
- ・お客様の個人情報は、当社の「個人情報保護規程」に従い適切な保護を実施しています。
- ・お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- ・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する当社グループ会社、東芝家電製品関連各社や協力会社にお客様の個人情報を提供する場合があります。

東芝ブルーレイディスクレコーダー／DVDレコーダー訪問サポート(有償)

以下のURLから有償訪問サポートの内容をご確認いただけます。お気軽にご連絡ください。

<https://www.qac.jp/toshiba/>

訪問サポートは委託協力会社のキューアンドエー株式会社がお伺いします。



愛情点検

長年ご使用のブルーレイディスクレコーダーの点検をぜひ！

ご使用の際このような症状はありませんか？

- ・再生しても音や映像が出ない。
- ・煙が出たり、異常なおいや音がする。
- ・水や異物がいっぱい。
- ・ディスクが傷ついたり、取り出しができない。
- ・電源コード、プラグが異常に熱くなる。
- ・その他の異常や故障がある。

ご使用中止

このような場合は、故障や事故防止のため、すぐに電源プラグをコンセントから抜いて、必ずお買い上げの販売店に点検・修理をご相談ください。ご自分での修理は危険ですので、絶対にしていただきません。

©2019 Toshiba Visual Solutions Corporation
無断複製および転載を禁ず

東芝映像ソリューション株式会社

〒212-0058 神奈川県川崎市幸区鹿島田 1-1-2

※所在地は変更になることがありますのでご了承ください。

★★★★★